

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1084

Seite 3

- Wenn die automatische Nullzähl-Wiederholung eingeschaltet ist, ertönt bei Erreichen des Endes einer Nullzählung der Alarm 10 Sekunden lang oder bis er durch Drücken eines beliebigen Knopfes abgestellt wird. Nachdem der Alarm aufgehört hat zu tönen, stoppt die Nullzählung, und die Nullzählzeit wird automatisch auf ihren Ausgangswert rückgestellt.

## Ein- und Ausschalten der automatischen Nullzähl-Wiederholung



Anzeige für automatische Wiederholung

1. Im Nullzählalarmmodus (A) drücken. Die Stundenstelle blinkt auf dem Display, weil sie *ausgewählt* ist.
  2. (B) drücken, um die automatische Wiederholung ein- und auszuschalten.
  3. (A) drücken, um in den Nullzählalarmmodus zurückzuschalten.
- Wenn die automatische Wiederholung eingeschaltet ist, ertönt bei Erreichen des Endes der Nullzählung der Alarm, aber die Nullzählzeit wird immer auf den Ausgangswert rückgestellt, wenn die Nullzählung Null erreicht, und die Nullzählung beginnt automatisch von vorn. Sie können die Nullzählung durch Drücken von (D) stoppen und die Nullzählzeit manuell durch Drücken von (B) auf den Ausgangswert rückstellen.

## Datum-Alarm

Den Monat, das Datum, die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm an dem spezifizierten Datum zur eingestellten Zeit.

## 1-Monats-Alarm

Den Monat, die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für das Datum "--" einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen von Alarmen"). Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm in dem spezifizierten Monat jeden Tag zur eingestellten Zeit.

## Monatlicher Alarm

Das Datum, die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für den Monat "--" einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen von Alarmen"). Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm jeden Monat an dem spezifizierten Datum zur eingestellten Zeit.

- Zum Einstellen eines Alarms, der keinen Monat enthält (tägliches Alarm, monatlicher Alarm), "--" für den Monat einstellen. Während die Monatsstellen blinken, (D) oder (B) drücken, bis das Zeichen "--" erscheint (zwischen 1 und 12).
  - Zum Einstellen eines Alarms, der kein Datum enthält (tägliches Alarm, 1-Monats-Alarm), "--" für das Datum einstellen. Während die Datumsstellen blinken, (D) oder (B) drücken, bis das Zeichen "--" erscheint (zwischen 1 und 31).
  - Das Format (12-Stunden- und 24-Stunden-Format) der Alarmzeit entspricht dem für die normale Zeitanzeige gewählten Format.
  - Wenn die Alarmzeit mit dem 12-Stunden-Format eingestellt wird, muß sie korrekt als vormittags (A) oder nachmittags (P) eingestellt werden.
5. Nachdem der Alarm eingestellt worden ist, (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzuschalten.

## Technische Daten

**Genauigkeit bei normaler Temperatur:** ±15 Sekunden pro Monat

**Zeitnehmungsmodus:** Stunde, Minuten, Sekunden, vormittags (A)/nachmittags (P), Monat, Datum, Wochentag

**Zeitsystem:** Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format  
**Kalendersystem:** Vollautomatischer Kalender von 1990 bis 2029

## Tauchzeitmessung-Modus

**Tauchzeit:** Bis zu 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten  
**Oberflächenzeit:** Bis zu 23 Stunden 59 Minuten in 1-Minuten-Schritten  
**Speicherkapazität:** Ein Datensatz (Tauchzeit und Tauchstartzeit)


## Stoppuhr-Modus

**Meßkapazität:** 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden  
**Meßeinheit:** 1/100 Sekunde  
**Meßarten:** Verstrichene Zeit, summierte verstrichene Zeit, Zwischenzeit und zwei Finalisten

## Nullzählalarmmodus

**Meßeinheit:** 1/10 Sekunde  
**Eingabebereich:** 1 Sekunde bis 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden  
**Sonstiges:** Automatische Wiederholungsfunktion, Wiederholungsfunktion

## Alarmmodus

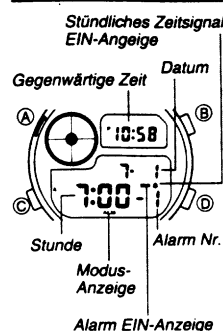

Es können drei unabhängige Alarme mit Stunde, Minuten, Monat und Datum eingestellt werden. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm 20 Sekunden lang zur voreingestellten Zeit. Wenn der Alarm ertönt, kann er durch Drücken eines beliebigen Knopfes abgestellt werden. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, ertönt zu jeder vollen Stunde ein Piepton.

## Alarmtypen


Die Art des Alarms hängt von den Informationen ab, die eingestellt werden.

### • Täglicher Alarm

Die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für den Monat "--" und für das Datum "--" einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen von Alarmen"). Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm jeden Tag zur eingestellten Zeit.

## Einstellen von Alarmen

1. Im Alarm-Modus (D) drücken, um Alarm 1 bis Alarm 3 auszuwählen.



2. Nachdem ein Alarm ausgewählt worden ist, (A) drücken. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, weil sie *ausgewählt* sind.
- Der Alarm ist damit automatisch eingeschaltet.
3. (C) drücken, um die Einstellungsposten in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



4. (D) drücken, um die ausgewählten Stellen zu erhöhen, oder (B) drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, verändert sich der Einstellungsposten mit hoher Geschwindigkeit.

## Ein- und Ausschalten eines Alarms oder des stündlichen Zeitsignals

1. Im Alarm-Modus (D) drücken, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal auszuwählen.
2. Wenn der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal ausgewählt ist, (B) drücken, um ihn/es ein- oder auszuschalten.

||||| Zeigt an, daß der Alarm eingeschaltet ist

🔔 Zeigt an, daß das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist

- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, erscheint bei Umschalten in eine andere Betriebsart die Alarm EIN-Anzeige auf dem Display.

## Testen des Alarms

In Alarm-Modus (D) gedrückt halten: der Alarm ertönt.

**Alarmmodus:** 3 Mehrfunktionsalarme, stündliches Zeitsignal

**Sonstiges:** Mikrolicht

**Batterie:** 1 Lithium-Batterie (Typ: CR2016)

Ca. 2 Jahre mit CR2016 (bei Verwendung des Lichts für 4 Sekunden/Tag und Alarmoperation von 20 Sekunden/Tag)

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche von dritten Personen, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1084 NEU: 1294

Seite 1

## Pflege Ihrer Uhr

### Batterie

- Die werksseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Eine schwache Anzeige oder Ausfall des Lichts deutet auf niedrige Batteriespannung hin. Verwenden Sie die Uhr nicht mehr zum Tauchen/Schnorcheln, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Lassen Sie die Batterie austauschen, bevor Sie die Uhr wieder benutzen.
- Wenn Sie feststellen, daß die Batterie schwächer wird, lassen Sie sie bei einer CASIO Vertretung oder Kundendienstzentrale austauschen.
- Beim Auswechseln der Batterie werden alle im Speicher enthaltenen Protokoll Daten gelöscht. Sollen die Daten erhalten werden, notieren Sie sie in einem Notizbuch, bevor Sie die Batterie austauschen lassen.

### Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

### \* Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Betätigung der Knöpfe unter Wasser gestattet, versenkte Knöpfe sollten jedoch nicht betätigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiefsauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Die Gummidichtungen, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindern, sollten alle 2 bis 3 Jahre ausgewechselt werden.
- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.

### Armband

- Das Armband nicht zu fest ums Handgelenk legen. Sie sollten noch einen Finger zwischen Armband und Handgelenk schieben können.
- Ein rostendes oder beschädigtes Armband ist so schnell wie möglich zu ersetzen. Beim Auswechseln des Armbands muß auch der Federstift, der das Armband mit dem Uhrgehäuse verbindet, ausgewechselt werden.
- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzbandern... Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden. Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

### Temperatur

Die Uhr sollte nicht längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung (beispielsweise in einem geschlossenen Auto) oder extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden.

### Stöße

Die Uhr ist für hohe Belastung konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile hat sie an ihrer Außen- und Innenseite Stoßdämpfer, so daß eine überragende Stoß- und Rüttelfestigkeit garantiert ist.

- Stoßfestigkeit: Diese Uhr kann während anstrengenden sportlichen Betätigungen getragen werden. Achten Sie jedoch darauf, daß das Frontglas nicht gegen harte Gegenstände stößt.
- Rüttelfestigkeit: Diese Uhr kann beim Moto-Cross, beim Betrieb einer Kettensäge oder eines Gesteinsbohrers usw. getragen werden.

### Chemikalien

Achten Sie darauf, daß Ihre Uhr nicht mit starken Chemikalien in Berührung kommt wie zum Beispiel Verdüner, Benzin, Reinigungslösung, Aerosolspray, Kleber, Farben usw. Solche Substanzen können die Dichtungen, das Gehäuse und die Oberfläche der Uhr beschädigen.

### Aufbewahrung

Wenn die Uhr nicht benutzt wird, sollte sie an einem Ort aufbewahrt werden, wo sie nicht Staub, Schmutz, hoher Luftfeuchtigkeit oder extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.



## Allgemeiner Überblick

- Zum Umschalten zwischen den einzelnen Betriebsarten © drücken. Die Betriebsarten werden auf den folgenden Seiten im einzelnen beschrieben.
- Zum Zurückschalten in den Zeitnehmungsmodus nach Durchführung einer Operation in irgendeiner anderen Betriebsart © drücken.
- Zum Umschalten in den Tauchzeitmessungs-Modus aus irgendeiner anderen Betriebsart 2 Sekunden gedrückt halten.

### Tauchzeitmessungs-Modus




### Zeitnehmungsmodus

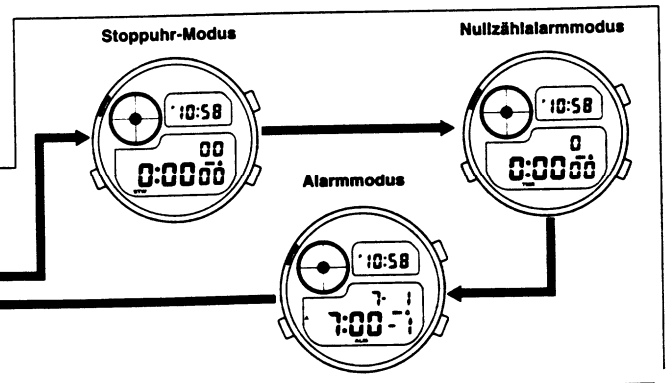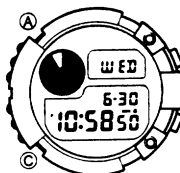

## Zeitnehmungsmodus


### Grafikanzeige

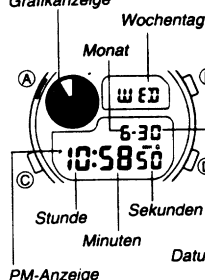

- Im Zeitnehmungsmodus © gedrückt halten, um das Display zu beleuchten.
- Alle fünf Minuten erscheint ein Segment der Grafikanzeige.

### Einstellen von Zeit und Datum

- Im Zeitnehmungsmodus © drücken. Die Sekundenstellen blinken auf dem Display, weil sie gewählt sind.
- © drücken, um die Einstellposten in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.




- Während die Sekundenstellen gewählt sind (blinken), © drücken, um sie auf "00" rückzustellen. Wenn man © drückt, während sich die Sekundenzählung im Bereich zwischen 30 und 59 befindet, werden die Sekunden auf "00" rückgestellt, und den Minuten wird 1 hinzugezählt. Befindet sich die Sekundenzählung im Bereich zwischen 00 und 29, wird sie auf 00 rückgestellt, ohne daß die Minuten verändert werden.
- Während irgendwelche Stellen (außer den Sekunden) gewählt sind (blinken), © drücken, um die Zahl zu erhöhen, oder © drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der Knöpfe gedrückt, verändert sich der gegenwärtig gewählte Einstellposten mit hoher Geschwindigkeit. Während der 12/24-Stunden-Einstellposten gewählt ist, © drücken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.
- Wenn Zeit und Datum eingestellt sind, © drücken, um in den Zeitnehmungsmodus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird automatisch in Übereinstimmung mit dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich zwischen 1. Januar 1990 und 31. Dezember 2029 eingestellt werden.
- Wird während des Blinkens eines Einstellpostens einige Minuten lang kein Knopf gedrückt, hört das Blinken auf, und die Uhr schaltet automatisch in den Zeitnehmungsmodus zurück.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1084

Seite 2

## Tauchzeitmessung-Modus

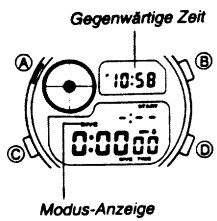


Im Tauchzeitmessung-Modus können Sie die Gesamtzeit messen, die Sie beim Tauchen oder Schnorcheln unter Wasser verbringen, und die an der Wasseroberfläche verbrachte Zeit (Oberflächenzeit). Darüber hinaus speichert die Uhr einen Satz von Tauchzeitdaten (Gesamtauchzeit und Tauchstartzeit) zum späteren Abruf im Protokollspeicher ab.

- Im Tauchzeitmessung-Modus **(B)** gedrückt halten, um das Display zu beleuchten. Das Display bleibt beleuchtet, so lange **(B)** gedrückt gehalten wird und noch etwa drei Sekunden nach Loslassen des Knopfes.

### Vorsichtsmaßnahmen

Niemals die Knöpfe der Uhr betätigen, während Sie sich unter Wasser befinden oder auf der Wasseroberfläche schwimmen. Stellen Sie sicher, daß die Knopfbedätigung sicher ist, bevor Sie einen Knopf drücken. Verlassen Sie immer das Wasser, bevor Sie einen Knopf betätigen.


## Verwendung des Tauchzeitmessung-Modus

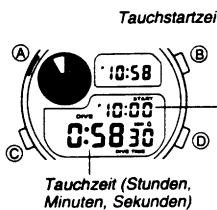

1. Vor dem Tauchen/Schnorcheln in den Tauchzeitmessung-Modus schalten, indem Sie mindestens zwei Sekunden **(C)** gedrückt halten.
2. Zum Starten der Tauchzeitmessung **(D)** drücken.
3. Zum Stoppen der Messung mindestens eine Sekunde **(D)** gedrückt halten (bis ein langer Piepton ertönt).
  - Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Messung der Oberflächenzeit. Diese Zeitmessung wird intern durchgeführt und wird nicht im Tauchzeitmessungs-Modus angezeigt. Wie Sie die Oberflächenzeitdaten sehen können, wird im Abschnitt "Anzeigen der Protokolldaten" auf Seite G-13 erklärt.

4. Zum Fortsetzen der Zeitmessung ab der auf dem Display angezeigten Tauchzeit **(D)** drücken.


## Löschen der Protokolldaten

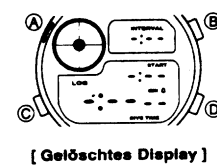

Die gespeicherten Protokolldaten werden automatisch durch die neuesten Messungen ersetzt. Sie können die Protokolldaten aber auch auf die folgende Weise manuell löschen.

1. Im Zeitnehmungsmodus **(D)** gedrückt halten, um die Protokolldaten-Anzeige anzuzeigen.
2. **(A)** drücken, um die Protokolldaten zu löschen. Das Display wird jetzt gelöscht, so daß keine Daten mehr angezeigt sind.

## Nullzählalarmmodus

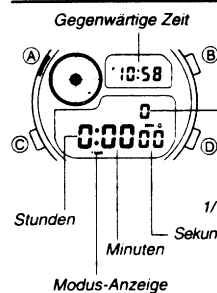

Der Nullzählalarm kann im Bereich von 1 Sekunde bis 24 Stunden eingestellt werden. Wenn die Nullzählung Null erreicht, ertönt 10 Sekunden lang, oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken, ein Alarm. Sie können auch automatische Wiederholung der Nullzählung wählen; in diesem Fall beginnt die Nullzählung automatisch wieder ab dem ursprünglich eingestellten Wert, sobald Null erreicht worden ist. Diese Wiederholungen werden fortgesetzt, bis Sie die Nullzählung manuell stoppen.

### Vor dem Tauchen

- Überprüfen, ob die Batteriespannung niedrig ist (auf schwache Lichtintensität oder schwache Display-Anzeige überprüfen). Wenn das der Fall ist, die Uhr nicht zum Tauchen/Schnorcheln verwenden.
- Überprüfen, daß die Uhr auf die korrekte Tageszeit eingestellt ist.
- Glas, Gehäuse und Armband auf Risse oder Abspalterungen prüfen.
- Überprüfen, daß das Armband fest um Ihr Handgelenk gelegt ist.

### Während des Tauchens

- Tauchen Sie niemals allein!
- Überprüfen, daß die Zeitmessung korrekt funktioniert.
- Beim Tauchen/Schnorcheln in der Nähe von Felsen oder Korallen ist darauf zu achten, daß die Uhr nicht zerkratzt wird.

### Nach dem Tauchen

- Zur Verhinderung von Korrosion sollte die Uhr gründlich mit frischem Wasser abgepült werden, um Salzwasser, Schmutz etc. zu entfernen. (Wenn möglich, die Uhr über Nacht in frisches Wasser legen, um sicherzustellen, daß sämtliches Salz entfernt wird.)


- Die Schritte 3 und 4 können beliebig oft wiederholt werden.

### Wichtig!

Rufen Sie keine Protokolldaten ab (zum Anzeigen der Oberflächenzeit), während dieses Verfahren läuft, da dann die Tauchzeit bis zu diesem Punkt gespeichert wird und bei erneutem Starten der Tauchzeitmessung die Daten gelöscht werden.

5. Zum Aufheben des Tauchzeitmessungs-Modus die Messung stoppen (Schritt 3, oben) und dann **(A)** drücken.


## Anzeigen der Protokolldaten

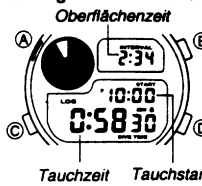

Die Protokolldaten können im Zeitnehmungsmodus angezeigt (abgerufen) werden.


1. **(C)** mindestens zwei Sekunden gedrückt halten, um aus dem Tauchzeitmessungs-Modus in den Zeitnehmungsmodus zu schalten.
2. **(D)** gedrückt halten, um die Protokolldaten-Anzeige anzuzeigen. Die Protokolldaten-Anzeige bleibt angezeigt, so lange Sie **(D)** gedrückt halten. Wenn Sie **(D)** loslassen, erscheint wieder die normale Zeitanzeige.

## Stoppuhr-Modus

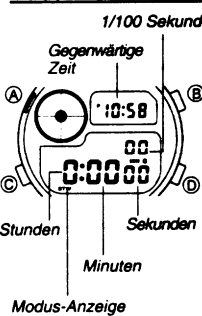

Im Stoppuhr-Modus können die verstrichene Zeit, Zwischenzeiten und die Zeiten von zwei Finalisten gemessen werden. Der Meßbereich der Stoppuhr ist 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.


### (a) Messen der verstrichenen Zeit



### (b) Messen der Zwischenzeit




### (c) Zwischenzeit und Zeiten des 1. und 2.

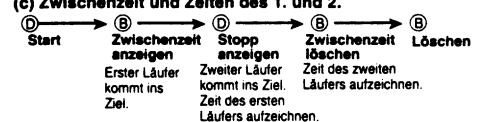

## Einstellen der Nullzählzeit

1. Im Nullzählalarmmodus **(A)** drücken. Die Stundenstelle blinkt auf dem Display, weil sie *ausgewählt* ist.
2. **(C)** drücken, um die Einstellungsdaten in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:



3. **(D)** drücken, um die ausgewählte Zahl zu erhöhen. Hält man **(D)** gedrückt, verändert sich der Einstellungsdaten mit hoher Geschwindigkeit.
- Zum Einstellen des Ausgangswerts der Nullzählzeit auf 24 Stunden ist 0:00 00 einzustellen.
4. Nach Einstellung der Nullzählzeit **(A)** drücken, um in den Nullzählalarmmodus zurückzukehren.

## Verwendung des Nullzählalters

1. Im Nullzählalarmmodus **(D)** drücken, um den Nullzähltimer zu starten.
2. **(D)** erneut drücken, um den Nullzähltimer zu stoppen.
- Durch Drücken von **(D)** kann die Nullzähltimer-Operation fortgesetzt werden.
3. Den Timer stoppen und dann **(B)** drücken, um die Nullzählzeit auf ihren Ausgangswert rückzustellen.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1084

Seite 4

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.  
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser, sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.  
Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie

eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind—soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist—ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt