


Bruksanvisning för Casio

DW-6600 & DW-6630

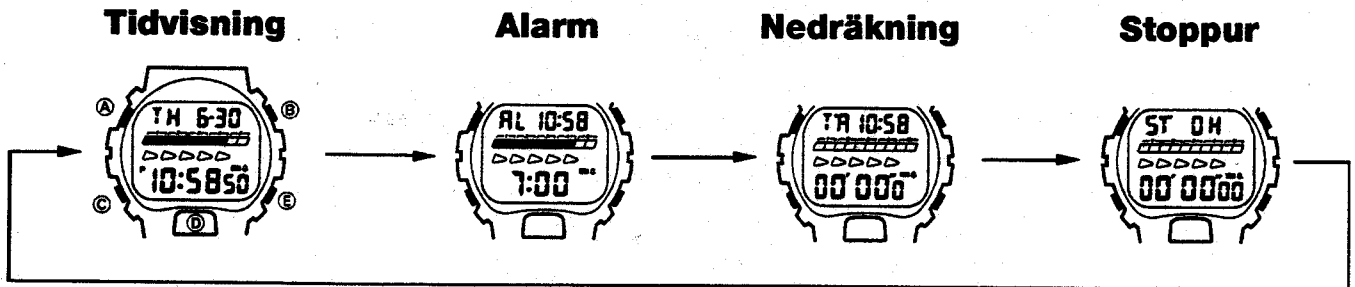


Tryck **C** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan. Tryck **D** i valfri funktion för att lysa upp hela urtavlan ca 3 sek. Klockan kan ställas in så att bakgrundsbelysningen blinkar vid alarm. Se info längst ned i denna spalt.

Eftertryck förbjudes.
© Cebe's Produktion 1995

Inställning av TID/KALENDER

Grafisk display

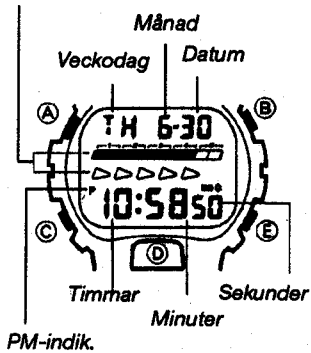

PM-indik.

I läge "Tidvisning" indikerar den grafiska displayen sekundräkningen. Tryck **E** för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning.

Att ställa in tid och datum

1. Tryck **A** vid funktion "Tidvisning". Sek. blinkar eftersom de har valts.
2. Tryck **E** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sek.
3. Tryck **C** för att skifta displayen enligt figuren nedan. Siffror som blinkar kan ändras.



4. Tryck **E** eller **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **E** höjer värdet medan tryck på **B** sänker värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
5. Tryck **A** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.


- Klockan korrigerar inte automatiskt skottåret, varför du själv får ställa in rätt dag när den 29 februari infaller vart fjärde år.
- Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp trycks in under 2-3 minuter.

Bakgrundsbelysningen


När du sätter bakgrundsbelysningen i läge TILL blinkar den vid varje alarmsignal ("Alarm" och "Nedräkning") och när andra signaler ljuder vid funktionerna "Stoppur" och "Timer".

Gör så här för att sätta på bakgrundsbelysningen:

Tryck **B** och håll intryckt ca 2 sek. för att sätta bakgrundsbelysningen i läge TILL. Du kan även trycka **D** för att lysa upp displayen ca 3 sek.

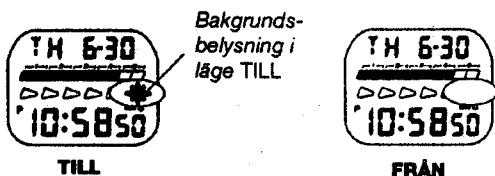

ALARM

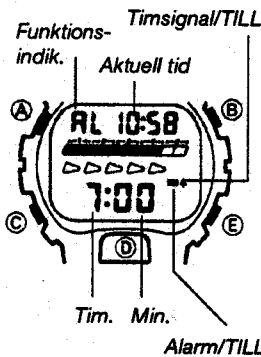

Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. För att stoppa signalen, tryck in vilken knapp som helst. När tidsignalen är inkopplad ljuder en signal varje hel timme dygnet runt.

Inställning ALARM

1. Håll **A** intryckt vid funktion "Alarm" för att få tim-siffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
2. Tryck **C** för att ändra utvald siffra enligt fig.




3. Tryck **E** eller **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **E** höjer värdet medan tryck på **B** sänker värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
4. Tryck **A** för att återgå till "Alarm" när du är klar.

- 12/24-tim.visning följer inställt läge i funktion "Tidvisning".


TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidsignal

Tryck **B** i funktion "Alarm" för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Tidsignal TILL/FRÅN enligt nedanstående schema:



Att testa alarmet

Håll **E** intryckt vid funktion "Alarm" för att lyssna på ljudsignalen.

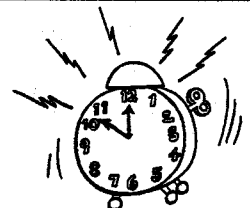

BATTERI:


Ett Lithiumbatteri, typ CR2016, räcker cirka 2 år inklusive 20 sek. alarm/dag med bakgrundsbelysningen i läge TILL samt en 3 sek. bakgrundsbelysning/dag.

Flitigt användande av bakgrundsbelysningen påverkar naturligtvis batteriet. Vid användande 5 ggr per dag räcker det ca 16 mån. Vid användande 10 ggr per dag räcker det ca 10 mån.

För att vara säker på att din Casio-klocka är vattentät även efter ev. batteribyte - be gärna din urmakare att trycktesta uret.

STOPPUR

Funktions-
indik.

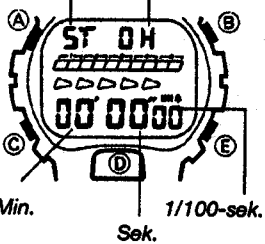

Stoppuret mäter använd tid, mellan-tider och 2 sluttider. Du kan också använda dig av "Auto-start"-funktion och "Mål-tid"-funktion
Stoppuret mäter tiden i 1/100-sek. upp till 23 tim. 59 min. 59,99 sek.

Att mäta använd tid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **E** för att stanna stoppuret.
(Om du vill kan du återuppta tidtagningen med tryck på **E** igen.)
3. Tryck **B** för att nollställa.

Att mäta mellantider


1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att kontrollera tiden upp till denna punkt. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **B** för att ta bort mellantiden i displayen och istället fortsätta tidtagningen i displayen.
• Steg 2 och 3 kan upprepas så många gånger du vill.
4. Tryck **E** för att stanna stoppuret.
5. Tryck **B** för att nollställa.

Att ta tid på första och andre man i mål

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när förste man skär mållinjen och notera tiden.
3. Tryck **E** när tvåan går i mål.
4. Tryck **B** för att få fram tiden på andre man i mål. Notera tiden.
5. Tryck **B** för att nollställa.

Autostart-funktion

När du använder autostart-funktionen gör klockan en 5-sekunders nedräkning. Vid noll startar stoppuret automatiskt. De sista 3 sek. av nedräkningen ljuder en signal varje sekund.

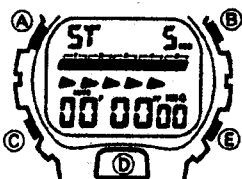


Att använda Autostart-funktionen

1. Tryck **B** vid funktion "Stoppurs"-funktionen. Displayen skall vara nollställd.
• Den övre displayen visar 10 sek. vilket är funktionens starttid.
2. Tryck **E** för att starta nedräkningen. Vid noll hörs en lång signal och stoppuret startar automatiskt.
• Tryck **B** för att stanna autostart-funktionen och återgå till stoppurs-displayen.
• Trycker du **E** när autostart-funktionen är igång startas stoppuret direkt.



NEDRÄKNING

Funktions-
indik.

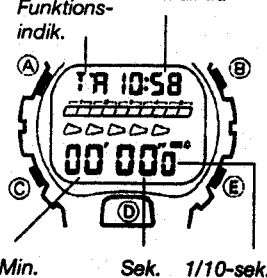

Funktionen "Nedräkning" kan ställas in mellan 1 sek. - 60 min. När nedräkningen når noll ljuder ett alarm 10 sek. eller tills valfri knapp trycks.

Inställning nedräkningstid


1. Håll **A** intryckt vid funktion "Nedräkning" för att få tim-siffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
2. Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig.

TIM. MIN.

3. Tryck **E** eller **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **E** höjer värdet medan tryck på **B** sänker värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
4. Tryck **A** för att återgå till "Nedräkning" när du är klar.

Att använda nedräkningen


1. Tryck **E** i funktion "Nedräkning" för att starta timern.
2. Tryck **E** igen för att stoppa nedräkningstimern.
• Du kan fortsätta nedräkningen med nytt tryck på **E**.
3. Stoppa timern med **E** och återställ till startvärdet med **B**.
• Klockan återgår automatiskt till startvärdet när alarmet stoppats.

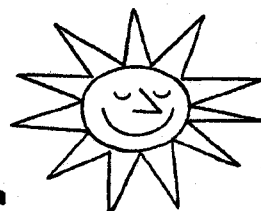

Mål-/Idealtid-funktion

När du använder denna funktion ljuder ett alarm 5 sek. när tiden i stoppuret når inmatad mål-/idealtid. För att aktivera funktionen matar du helt enkelt in en mål-/idealtid enligt nedan. Funktionen stängs av automatiskt när mål-/idealtiden nollställs.

Funktionsindik.

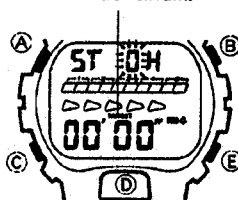

Att använda Mål-/Idealtids-funktionen

1. Tryck **A** vid funktion "Stoppurs"-funktionen. Displayen skall vara nollställd. Timsiffran börjar blinka.
• Du kan trycka **A** även efter att du satt på "Autostart"-funktionen med tryck på **B** enligt texten till vänster.
2. Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig. nedan

TIM. MIN. SEK.

3. Tryck **E** eller **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **E** höjer värdet medan tryck på **B** sänker värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
• Max. inställning mål-/idealtid är 23 tim. 59 min. 59,99 sek.
- Tryck **E** och **B** samtidigt för att nollställa.
4. Tryck **A** för att återgå till funktion "Stoppur" när du är klar.
• Funktionsindikeringen visar "TARGET" i displayen vid funktion "Stoppur" när en mål-/idealtid är inmatad.

KETONIC AB