


# Bruksanvisning för CASIO DW-6800

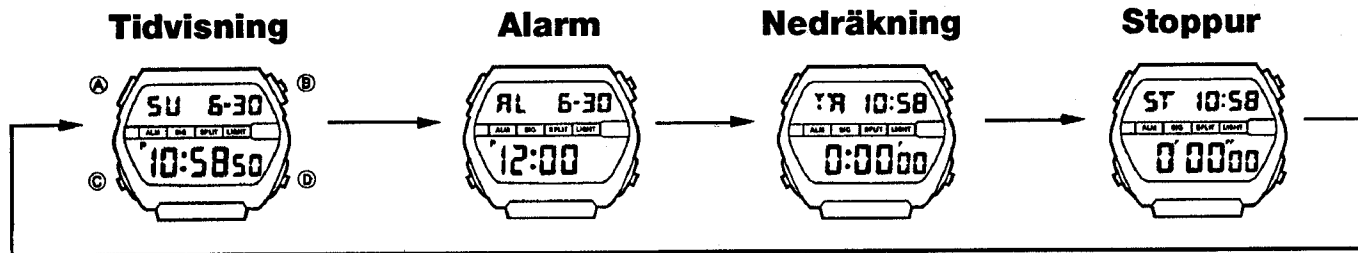

## ILLUMINATOR

• Tryck **C** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.

• Tryck **D** i valfri funktion för att lysa upp hela urtavlan ca 2 sek.

## Inställning av TID/KALENDER



### Att ställa in tid och datum

1. Tryck **A** vid funktion "Tidvisning". Sek. blinkar eftersom de har valts.
2. Tryck **B** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sek.
3. Tryck **C** för att skifta displayen enligt figuren nedan. Siffror som blinkar kan ändras.



4. Tryck **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **B** höjer värdet en enhet. Håll intryckt för snabbare stegning.
- För att växla mellan 12-/24-timmarsvisning, tryck **D** medan valfri siffra blinkar.
5. Tryck **A** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.

- Veckodagen ställs in automatiskt mot inmatat datum.
- Datum kan ställas in från 1 jan. 1995 till 31 dec. 2039.
- Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp trycks in under 2-3 minuter.



## Bakgrundsbelysning "ILLUMINATOR"

När du sätter bakgrundsbelysningen i läge **TILL** blinkar den vid signal i funktionerna "Alarm" och "Nedräkning" samt när timsignalen ljuder.


### Gör så här för att sätta på bakgrundsbelysningen:

Tryck **B** i funktion "Vanlig tidvisning" och håll intryckt ca 2 sek. för att sätta bakgrundsbelysningen i läge **TILL**.

Du kan även trycka **D** i valfri funktion för att lysa upp displayen under ca 2 sek.

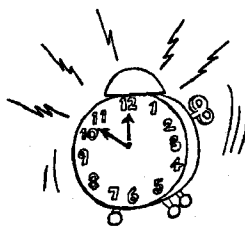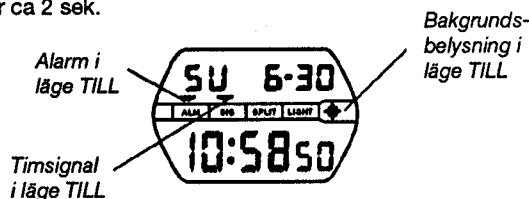

## ALARM

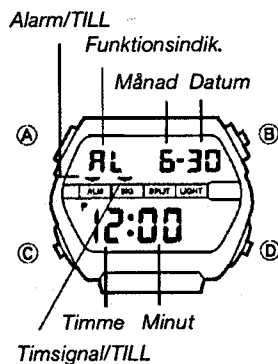

Alarmet kan ställas in på timme, minut, månad och datum. Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid. För att stoppa signalen, tryck in vilken knapp som helst. När timsignalen är inkopplad ljuder den varje hel timme dygnet runt.

### Alarmtyper

**Dagligt alarm**  
Mata in timme och minuter för önskad tid. Mata in "-" för månad och "- -" för datum. Signalen ljuder varje dag på inställd tid.


**Datumalarm**  
Mata in månad, datum, timme och minuter för önskad tid. Signalen ljuder på inställd tid, månad och datum.

**1-månads alarm**  
Mata in månad, timme och minuter för önskad tid. Mata in "- -" för datumet. Signalen ljuder på inställd tid varje dag på inställd månad.

**Månads alarm**  
Mata in datum, timme och minuter för önskad tid. Mata in "- -" för månad. Signalen ljuder på inställd tid och datum varje månad.

### Inställning ALARM

1. Håll **A** intryckt vid funktion "Alarm" för att få timsiffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
2. Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig.



3. Tryck **B** för att höja värdet på de blinkande siffrorna. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
4. Tryck **A** för att återgå till "Alarm" när du är klar. Alarmet sätts automatiskt i läge **TILL**.

• 12/24-tim. visning följer inställt läge i funktion "Tidvisning".

**Att stoppa alarmsignalen**  
Tryck valfri knapp för att stoppa signalen när den ljuder.

### TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidssignal

Tryck **B** i funktion "Alarm" för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Timsignal TILL/FRÅN enligt nedanstående schema:



## NEDRÄKNING

Funktions- Aktuell tid  
indik.



Funktionen "Nedräkning" kan ställas in mellan 1 sek. - 24 tim. När nedräkningen når noll ljuder ett alarm 10 sek. eller tills valfri knapp trycks.

### Inställning nedräkningstid

- Håll **A** intryckt vid funktion "Nedräkning" för att få timsiffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
- Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig.



- Tryck **B** för att höja värdet på de blinkande siffrorna.

Håll knappen intryckt för snabbare stegning.

- För att få 24 tim. startvärde, mata in värdet 0:00 00.
- Tryck **A** för att återgå till "Nedräkning" när du är klar.

### Att använda nedräkningen


- Tryck **B** i funktion "Nedräkning" för att starta timern.
- Tryck **B** igen om du vill stoppa nedräkningstimmern.
  - Du kan fortsätta nedräkningen med nytt tryck på **B**.
- Om du vill kan du stoppa timern med **B** och återställa till startvärdet med **A**.
  - Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

### Automatisk repetition TILL/FRÅN



Automatisk repetition  
i läge TILL

- Håll **A** intryckt vid funktion "Nedräkning" för att få timsiffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
- Tryck **D** för att växla mellan automatisk repetition TILL/FRÅN.
- Tryck **A** för att återgå till funktion "Nedräkning".
  - När automatisk repetition är i läge TILL och du når slutet av en nedräkning ljuder signalen medan nedräkningen startar om på nytt från inmatat värde. Om du vill kan du stoppa timern med **B** och återställa till startvärdet manuellt med **A**.

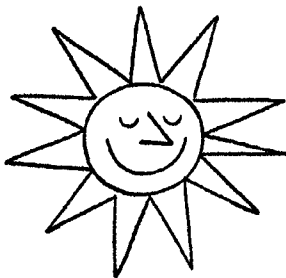


### BATTERI:

Ett Lithiumbatteri, typ CR2016, räcker cirka 2 år inklusive 20 sek. alarm/dag med bakgrundsbelysningen i läge TILL samt en 3,5 sek. bakgrundsbelysning/dag. Alltför flitigt användande av bakgrundsbelysningen påverkar naturligtvis batteriet.

För att vara säker på att din Casio-klocka är vattentät även efter ev. batteribyte - be gärna din urmakare att trycktesta uret.

## STOPPUR

Funktions- Aktuell tid  
indik.

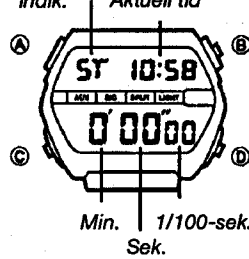

Stoppuret mäter använd tid, mellantider och 2 sluttider. Stoppuret mäter tiden upp till 23 tim. 59 min. 59,99 sek.

### Att mäta använd tid

- Tryck **B** i läge "Stoppur" för att starta stoppuret.
- Tryck **B** för att stanna stoppuret. (Om du vill kan du återuppta tidtagningen med tryck på **B** igen.)
- Tryck **A** för att nollställa.
  - Under de första 60 min. visar displayen min. sek. och 1/100-sek., därpå ändras visningen till tim. min. och sek.

### Att mäta mellantider

- Tryck **B** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** för att kontrollera tiden upp till denna punkt. Tidtagningen fortsätter internt.
- Tryck **A** för att ta bort mellantiden i displayen och istället fortsätta tidtagningen i displayen.
  - Steg 2 och 3 kan upprepas så många gånger du vill.
- Tryck **B** för att stanna stoppuret.
- Tryck **A** för att nollställa.

### Att ta tid på första och andre man i mål

- Tryck **B** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när förste man skär mållinjen och notera tiden.
- Tryck **B** när tvåan går i mål.
- Tryck **A** för att få fram tiden på andre man i mål. Notera tiden.
- Tryck **A** för att nollställa.


#### NETTOTID



#### MELLANTID



#### 1:A - 2:A PLATS



# KETONIC AB