



Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op **(C)** om van functie te veranderen.
- Nadat u in een willekeurige functie een bediening heeft uitgevoerd, keert u terug naar de tijdfunctie door op **(C)** te drukken.
- Druk in een willekeurige functie op **(D)** om het display te verlichten.

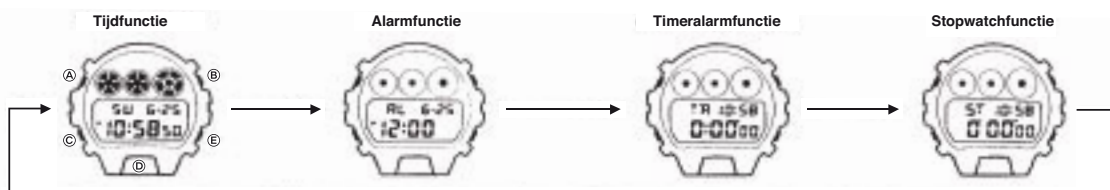

Tijdfunctie

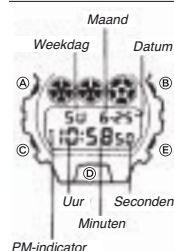

De tijd en datum instellen


1. Druk in de tijdfunctie op **(A)**. De secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op **(C)** om het knippen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.
3. Druk als de secondecijfers geselecteerd zijn (knippen) op **(E)** om de seconden op 00 in te stellen. Wanneer u op **(E)** drukt terwijl de huidige secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden op 00 ingesteld en blijft de minutentelling ongewijzigd.
4. Druk als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knippen) op **(E)** om deze te verhogen. Wanneer u **(E)** ingedrukt houdt, wijzigt het cijfer versneld.
 - Druk om tussen 12-uur en 24-uur weergave te wisselen op **(D)** terwijl cijfers knippen.
5. Druk nadat u de tijd en datum heeft ingesteld op **(A)** om terug te keren naar de tijdfunctie.
 - De weekdag wordt automatisch overeenkomstig de datum ingesteld.
 - Het jaar kan worden ingesteld tot en met 31 december 2039.
 - Als u gedurende enkele minuten geen knopbediening uitvoert terwijl een selectie knippert, stopt het knippen en gaat het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.

Over de achtergrondverlichting

- Als u de verlichtingsfunctie inschakelt, knippert de verlichting als een alarm, timersignaal of uursignaal klinkt.
- Als u op **(D)** drukt wordt het display gedurende ongeveer twee seconden verlicht, ongeacht de aan/uit-instelling van de verlichting.
 - De elektronische verlichting neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
 - Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.


De verlichtingsfunctie in- en uitschakelen

Houd in de tijdfunctie **(E)** gedurende een tot twee seconden ingedrukt om de verlichtingsfunctie in of uit te schakelen. Als u de verlichtingsfunctie inschakelt, verschijnt een indicator op het display zoals hieronder getoond.



- De verlichtingsfunctie-indicator blijft in alle functies op het display totdat u de verlichtingsfunctie uitschakelt.
- Met bovenstaande bediening stelt u uitsluitend de verlichtingsfunctie in en wordt de werking van signalen niet beïnvloed.
- Het is mogelijk dat u een geluid hoort als het display verlicht wordt. Dit wordt veroorzaakt door de mechanische werking van de verlichting en duidt niet op een gebrek aan functioneren van het horloge.

Alarmfunctie

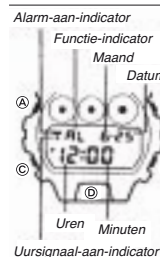

U kunt voor een alarm uren, minuten, maand en datum instellen. Als het alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm gedurende 20 seconden op de ingestelde tijd. Als het uursignaal is ingeschakeld, geeft het horloge elk heel uur een signaal.

Alarmtypes

Het type alarm wordt bepaald door de gemaakte instelling.

- **Een dagelijks alarm instellen**
Stel de uren en de minuten in voor de alarmtijd. Stel "–" in voor de maand en "–" voor de datum (zie stap 3 bij "De alarmtijd instellen"). Bij dit type instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd.
- **Een datumalarm instellen**
Stel de maand, datum, uren en minuten in voor de alarmtijd. Bij dit type instelling klinkt het alarm op de ingestelde datum op de ingestelde tijd.
- **Een 1-maand-alarm instellen**
Stel de maand, uren en minuten in voor de alarmtijd. Stel "–" in voor de datum (zie stap 3 bij "De alarmtijd instellen"). Bij dit type instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd, uitsluitend in de ingestelde maand.
- **Een maandelijks alarm instellen**
Stel de datum, uren en minuten in voor de alarmtijd. Stel "–" in voor de maand (zie stap 3 bij "De alarmtijd instellen"). Bij dit type instelling klinkt het alarm elke maand op de ingestelde tijd, op de ingestelde datum.

De alarmtijd instellen

1. Druk in de alarmfunctie op **(A)** totdat de uren cijfers beginnen te knippen op het display. De uren cijfers knippen omdat deze geselecteerd zijn.
 - Tegelijkertijd wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
2. Druk op **(C)** om de selectie in de hieronder getoonde volgorde te wijzigen.



3. Druk op **(E)** om de geselecteerde cijfers te verhogen. Wanneer u **(E)** ingedrukt houdt, wijzigt het cijfer versneld.
 - De weergave (12-uur of 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met de weergave die u voor de tijdfunctie heeft geselecteerd.
 - Let er als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van 12-uur weergave op dat u de tijd correct als ochtendtijd of middag/avondtijd instelt.
4. Druk nadat u de alarmtijd heeft ingesteld op **(A)** om terug te keren naar de alarmfunctie.
 - Als u terwijl een selectie knippert gedurende enkele minuten geen knopbediening uitvoert, stopt het knippen en keert het horloge automatisch terug naar de alarmfunctie.

Het alarm stoppen


Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat het klinkt.

Een alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

Druk in de alarmfunctie op **(E)** om de status van een alarm (zie "Alarmtypes") en het uursignaal in de hieronder getoonde volgorde te wijzigen.



Timeralarmfunctie

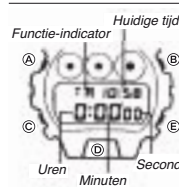

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 seconde tot en met 24 uur. Wanneer een aftelling 0 bereikt, klinkt een alarm gedurende 10 seconden of totdat u op een willekeurige knop drukt.

De timertijd instellen


1. Druk in de timeralarmfunctie op **(A)**. De uren cijfers knippen op het display, wat aangeeft dat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op **(C)** om de selectie in de hieronder getoonde volgorde te wijzigen.



3. Druk op **(E)** om de geselecteerde telling te verhogen. Als u **(E)** ingedrukt houdt, wijzigt het cijfer versneld.
 - Stel om voor de timertijd een startwaarde van 24 uur in te stellen 0:00:00 in.
4. Druk nadat u de timertijd heeft ingesteld op **(A)** om terug te keren naar de timeralarmfunctie.
 - Als u terwijl een selectie knippert gedurende enkele minuten geen knopbediening uitvoert, stopt het knippen en gaat het horloge automatisch terug naar de timeralarmfunctie.

De timer gebruiken


1. Druk in de timerfunctie op **(E)** om de timer te starten.
2. Druk nogmaals op **(E)** om de timer te stoppen.
 - U kunt de timerbediening hervatten door op **(E)** te drukken.
3. Stop de timer en druk dan op **(A)** totdat de timertijd opnieuw op de startwaarde wordt ingesteld.
 - Wanneer het einde van de aftelling bereikt wordt en automatische herhaling is uitgeschakeld, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door een willekeurige knop te drukken. De aftelling stopt en de timertijd wordt automatisch opnieuw op de startwaarde ingesteld nadat het alarm stopt.

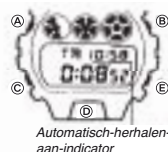

Automatisch herhalen in- en uitschakelen

1. Druk in de timeralarmfunctie op **(A)**. De uren cijfers knippen op het display, wat aangeeft dat deze geselecteerd zijn.
2. Druk op **(D)** om automatisch herhalen in of uit te schakelen.
3. Druk op **(A)** om terug te keren naar de timeralarmfunctie.
 - Als het einde van de aftelling bereikt is terwijl automatisch herhalen is ingeschakeld, klinkt het alarm, maar wordt de timer-starttijd opnieuw ingesteld en begint de aftelling automatisch opnieuw als de timer 0 bereikt. U kunt de aftelling stoppen door op **(E)** te drukken en handmatig opnieuw op de starttijd instellen door op **(A)** te drukken.

Stopwatchfunctie

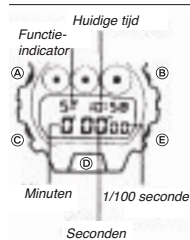

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten. Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.

De verstreken tijd meten

1. Druk op **E** om de stopwatch te starten.
2. Druk op **E** om de stopwatch te stoppen.
 - U kunt de tijdmeting hervatten door nogmaals op **E** te drukken.
3. Druk op **B** om de stopwatch op allemaal nullen in te stellen.
 - Gedurende de eerste 60 minuten worden op het display minuten, seconden en 1/100 seconden getoond. Na 60 minuten wijzigt de weergave naar uren, minuten en seconden.

Tussentijden meten

1. Druk op **E** om de stopwatch te starten.
2. Druk op **A** om de tijdmeting tot op dat moment te tonen. De tijdmeting loopt intern door.
3. Druk op **B** om de tussentijd naar allemaal nullen te wissen en de tijdmeting op het display te hervatten.
 - U kunt stappen 2 en 3 zoveel als u wilt herhalen.
4. Druk op **E** om de tijdmeting te stoppen.
5. Druk op **B** op de stopwatch naar allemaal nullen te wissen.

De eerste en tweede finishtijd meten

1. Druk op **E** om de stopwatch te starten.
2. Druk op **B** als de eerste deelnemer de finish bereikt om de tijd vast te leggen.
3. Druk op **E** als de tweede deelnemer finisht.
4. Druk op **B** om de finishtijd van de tweede deelnemer te tonen.
5. Druk op **B** om de stopwatch weer naar allemaal nullen te wissen.