


- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner enligt ovan.
- Tryck **D** för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

Tidvisning

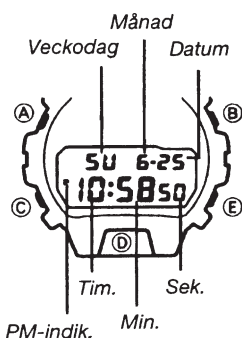


Inställning av tid och datum

1. Tryck **A** i tidvisningsfunktionen, sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:

Sek.	Tim.	Min.
Datum	Månad	År
3. Tryck **E** på tidssignal för att nollställa sekundvisningen.
4. När någon siffra blinkar, tryck **E** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.

- För att växla mellan **12/24-timmarsvisning**, tryck **D** när valfri siffra blinkar.
- 5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till tidvisning.
- Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
- Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
- Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

Alarm

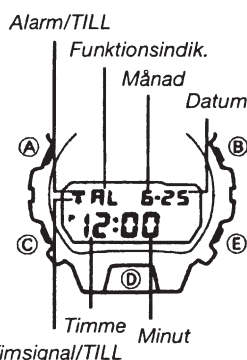

Du kan ställa alarmet med timme, minuter månad och datum. När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

Alarmtyper

- **Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter "-" för månad och "--" för datum. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**
Ställ in månad, datum, timme och minuter.
- **1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter. Ställ in "--" för datum.
- **Månadsalarm**
Ställ in datum, timmar och minuter. Ställ in "-" för månad.

Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
- I detta läget aktiveras larmet automatiskt.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt följande sekvens: Timmar – Minuter – Månad – Datum
3. Tryck **E** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
4. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå.

Att stoppa alarmsignalen


Tryck på valfri knapp.

Aktivera/Avaktivera Timsignal

Tryck på **E** i Alarmfunktionen för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning.



Nedräkning/Timer

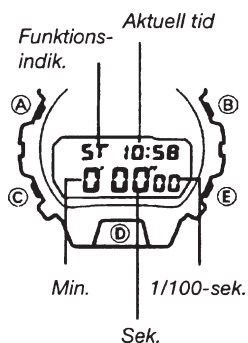


Nedräkning kan ske från 1 sekund till 24 timmar. När displayen når noll ljuder en signal i 10 sek eller tills valfri knapp trycks in.

Inställning nedräkning/timer

1. Tryck **A** i funktion "Nedräkning/Timer". De siffror som blinkar kan ändras.
2. Tryck **C** för att skifta mellan timmar, minuter och sekunder.
3. Varje tryck på **E** höja värdet en enhet, håll intryckt för snabbstegning.
 - För att ställa in nedräkning från 24-timmar ställ in 0:00,00.
4. Tryck **A** för att återgå.

Användning av nedräkning/timer

1. Tryck **E** i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
2. Tryck **E** igen för att stoppa nedräkningen.
 - Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på **E**.
3. Stanna nedräkningen och tryck **A** för att återställa.
 - Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

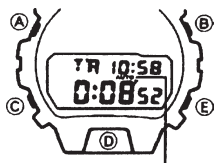


Automatisk repetition i läge TILL

Aktivera/Avaktivera Automatisk repetition

1. Tryck och håll inne **A** i funktion Nedräkning/timer, timsiffran blinkar.
2. Tryck **D** för att välja automatisk repetition TILL/FRÅN.
3. Tryck **A** för att återgå.
 - När automatisk repetition är i läge till åter går klockan automatiskt till starttiden och startar nedräkningen på nytt. Du kan stoppa nedräkning med **E** och återställa med **A**.

Stoppur

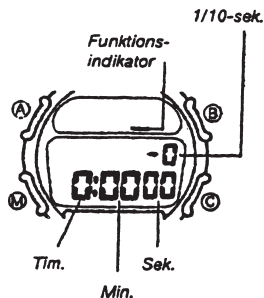

Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid, mellantider och två sluttider.

Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

Mätning av tid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **E** för att stoppa.
3. Återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
 - Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att se mellantiden.
3. Tryck **B** åter igen för att se pågående tidtagning.
 - Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **E** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Mäta två sluttider

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **E** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

Bakgrundsbelysning

När bakgrundsbelysningen är aktiverad blinkar den vid signal i funktionerna Alarm/Nedräkning/Timsignal. För att aktivera bakgrundsbelysningen, tryck och håll inne **E**, i Tidvisningsfunktionen i ca 2 sekunder.

- Tryck **D** för att tända belysningen i ca 2 sekunder oavsett vilken funktion som är aktiv.

