



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **C** för att återgå till normal tidvisning.
- Tryck och håll inne **C** i 2 sekunder för att komma till Dykfunktion.

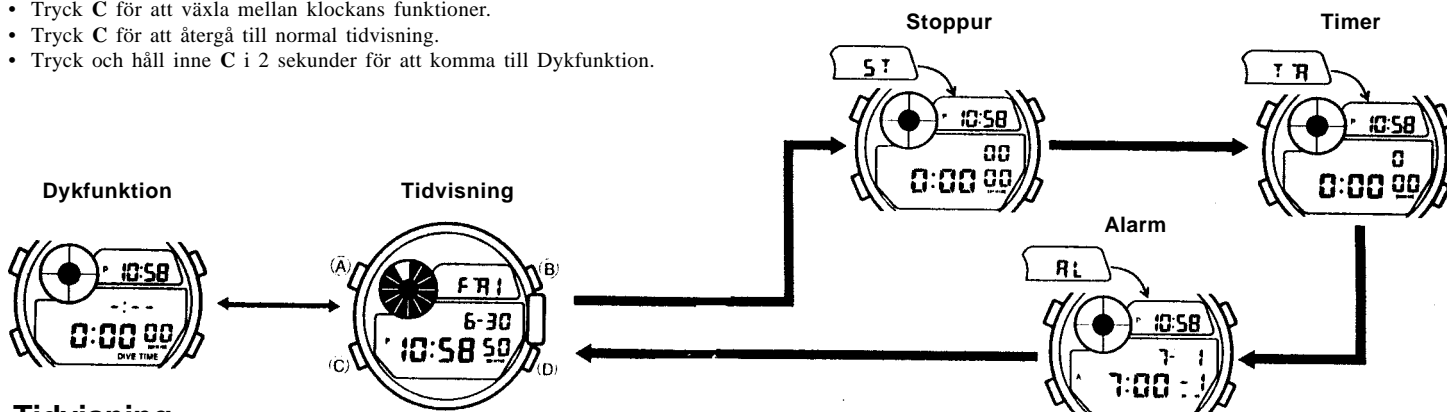


Tidvisning

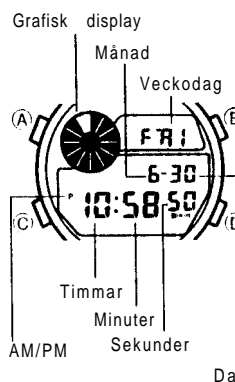

- Tryck **B** för att tända bakgrundbelysningen i Tidvisning. Bakgrundsbelysningen är tänd i ca 2 sekunder.


Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** tidvisningsfunktionen.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



3. Tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
4. När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning. När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck **D** för att ändra.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.
 - Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
 - Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31
 - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.
 - Ett grafiskt segment framträder var femte minut.

Dykfunktion

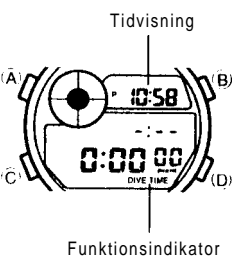

Dykfunktionen mäter total tid du varit under vatten och tiden du varit över vatten. Klockan lagrar även följande information – total dyktid och dyktstarttid – i minnet för senare visning.

- I dykfunktionen, tryck **B** för att tända bakgrundbelysningen.

Observera! – För din egen säkerhet skall du aldrig använda klockans knappar under vatten eller på vattenytan. Tryck på knapparna på säker plats efter du lämnat vattnet.

Före dykning

- Kontrollera batterinivå innan dykning.
- Kontrollera aktuell tid och datum.
- Kontrollera glaset, höljet och bandet efter sprickor och dylikt.
- Kontrollera att bandet sitter fast ordentligt runt handleden.


Vid dykning

- Dyk aldrig ensam.
- Kontrollera att timerfunktionen fungerar korrekt.
- Var försiktig när Du dyker nära stenar och koraller så inte klockan skrapas.

Efter dykning

- Undvik rost genom att skölja klockan noga med rent vatten. För att få bort saltvatten och smuts mm.

Dyktidmätning

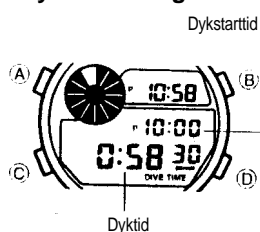

1. Tryck och håll inne **C** i 2 sekunder för att byta till dykfunktion.
2. Tryck **D** för att starta dyktidmätning
3. För att stoppa dyktidmätning, tryck **D** i ca 1 sekund, tills klockan ger signal med ett långt pip
 - Nu startar ytintervalltidmätning. Denna mätning sker internt i klockan och visas ej på displayen. Se vidare i "Att visa dyklogg"

4. För att återuppta dyktidmätning, tryck **D**.

• Du kan återupprepa steg 3 och 4 så många gånger du önskar.


VIKTIGT! Du skall ej använda klockans övriga funktioner under denna tidmätning. Ej heller kontrollera tidigare dyktider i klockans minne. Aktuell information nollställs då Du återupptar dyktidmätningen.

5. För att återställa dyktidmätning, tryck **A**.


Att visa dyklogg

Loggtiderna kan visas i Tidvisningsfunktionen.

1. Tryck och håll inne **C** i 2 sekunder.
2. Tryck och håll inne **D** för att visa dyklogg. Loggen visas så länge som du håller inne **D**.

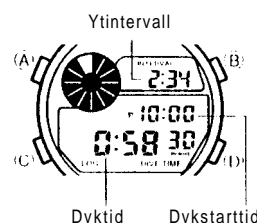

Att nollställa dyklogg

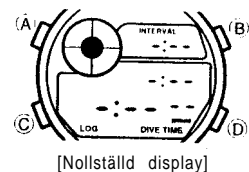


Loggdata ersätts automatiskt av de senast uppmätta tiderna.

För att manuellt nollställa dykloggen:

1. Tryck **D** för att visa dyklogg.
2. Tryck **A** för att nollställa.

Stoppur

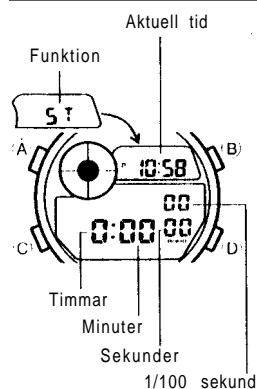

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar 59 minuter, 99 sekunder och 99 hundradelar.

Mätning av varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
 - Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
3. Tryck **B** för att nollställa mellantiden och fortsätta tidtagningen på displayen.
 - Du kan repetera steg 2 och 3 så många gånger du önskar.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.


Mätning av mellantider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **B** för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **B** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stopparet.

Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stopparet.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

Timer

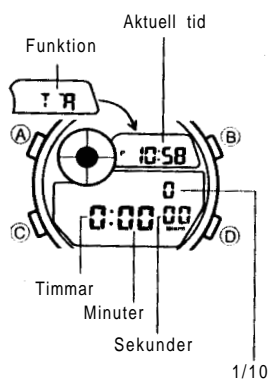


Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 24 timmar. När nedräkningen nått noll, ljuder en signal i 10 sekunder, eller tills någon knapp trycks in.

Notera att Du kan välja autorepetition vilket innebär att när nedräkning nått noll och signal givits startar nedräkningen automatiskt om från inställd timertid.

Inställning av Timer

1. Tryck **A** i Timer funktion.
2. Tryck **C** för att ändra valen enligt följande:




3. Tryck **D** för att öka, håll inne för snabbstegning.
 - För att ställa Timern på 24 timmar, ange 0:00'00.
4. För att återgå till Timer funktion, tryck **A**.

Användning av Timern


1. Tryck **D** i Timerfunktion för att starta timern.
2. Tryck **D** igen för att stoppa.
 - Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka **D**.
3. Stoppa Timern och tryck **A** tills nedräkningstiden återställs till inställt värde.

Autorepetition

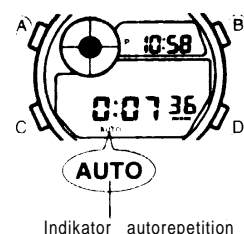

1. Tryck **A** i Timerfunktionen.
2. Tryck **B** för att aktivera autorepeatfunktionen - AUTO visas på displayen.
3. Tryck **A** för att återgå till Timerfunktion
 - När nedräkning nått noll och signal givits startar nu nedräkningen automatiskt om från inställd timertid. Du kan stanna timern genom att trycka **D** och manuellt nollställa nedräkningstiden med **B**.

Alarm

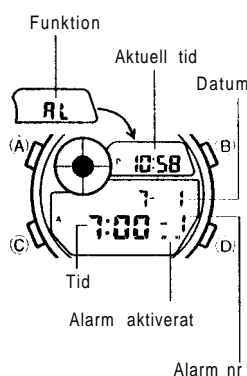

3 av varandra oberoende alarm kan ställas in. Du kan ställa alarmet med timme, minut, månad, datum. När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När den dagliga timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme. Tryck på valfri tangent för att stänga av alarmsignal.

Alarmtyper

Vilket alarm Du får beror på vilken information Du ställer in.

Dagligt alarm

Ställ in timmar, minuter. - för månad och - - för datum. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.

Datum alarm

Ställ in månad, datum, timme och minut.

1-månadsalarm

Ställ in månad, timmar och minuter. Ställ in - - för datum.

Månadsalarm

Ställ in datum, timmar och minut. Ställ in - för månad.

Att ställa in alarmtid

1. Tryck **D** i Alarm funktionen för att välja vilket alarm du vill ställa alarmtid för: Alarm 1-Alarm 2-Alarm 3-Timsignal
2. Vid valt alarm (1-3), tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna börjar blinka.
 - Alarmet är nu automatiskt aktiverat.
3. Tryck **C** för att växla mellan funktionerna Timmar-Minuter-Månad-Datum
4. Tryck **D** för att öka, håll inne för snabbstegning.
 - För att ställa in ett alarm utan att ange månad (dagligt alarm, månatligt alarm), ställ in - för månad. Tryck **D** tills - visas (mellan 12 och 1).
 - För att ställa in ett alarm utan att ange datum (dagligt alarm, 1-månadsalarm), ställ in - - för datum. Tryck **D** tills - - visas (mellan 31 och 1).
 - Formatet (12 eller 24 timmars visning) för alarmet överensstämmer med det format Du valt i tidvisningsfunktionen.
 - Vid inställning av alarm i 12 timmars formatet, tänk på att ställa rätt för förmiddag (A) och eftermiddag (P)
5. För att återgå till normal tidvisning, tryck **A**.

Alarm/Timsignal på/av

1. Tryck **D** i Alarmfunktion
2. Tryck **B** för att aktivera/avaktivera timsignal.
 - Följande symbol visas på displayen när alarmet är aktiverat (||| |||)
 - Följande symbol visas på displayen när timsignalen är aktiverad (■)

Test av alarm

Håll ned **D** i alarmfunktionen för att testa alarmet.