


Bruksanvisning för CASIO DW-8150

◀ ILLUMINATOR ▶

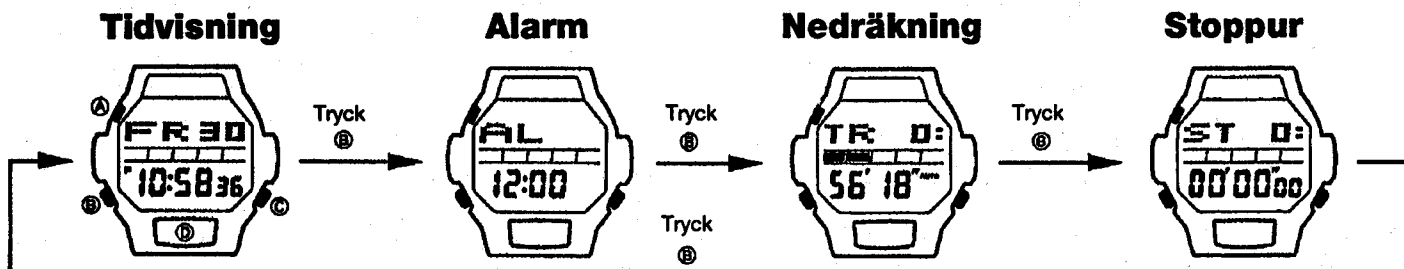


Tryck **B** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.
Tryck **D** i valfri funktion för att lysa upp hela urtavlan.
Om displayen ändras hela tiden – tryck valfri knapp för att stoppa (se Autodisplay – nästa sida).

Eftertryck förbjudes.


© Cebes Produktion 1995

Inställning av TID/KALENDER

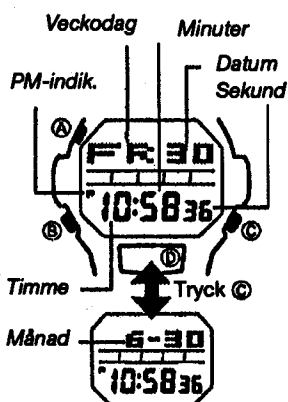

Att ställa in tid och datum

- Tryck **A** vid funktion "Tidvisning". Sek. blinkar eftersom de har valts.
- Tryck **C** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sek.
- Tryck **B** för att skifta displayen enligt figuren nedan. Siffror som blinkar kan ändras.
- Tryck **C** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet resp. växlar mellan 12- och 24-timmarsvisning..

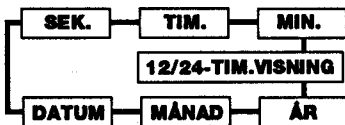


- Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **A** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.
- Veckodagen ställs in automatiskt i överensstämmelse med inmatat datum..
- Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp trycks in under 2-3 minuter.

Bakgrundsbelysningen


När du sätter bakgrundsbelysningen i läge TILL blinkar den vid signaler i funktion Alarm, Nedräkning samt då tidsignalen ljuder.

Gör så här för att sätta på bakgrundsbelysningen:
I funktion "Tidvisning", tryck **C** och håll intryckt ca 2-3 sek. för att sätta bakgrundsbelysningen i läge TILL.

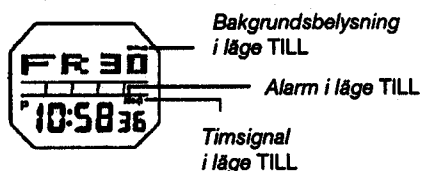

Indik. "Bakgrundsbelysning i läge TILL" kvarstår i displayen i alla funktioner tills du stänger av den med nytt tryck på **C**, enl. ovan.

ALARM

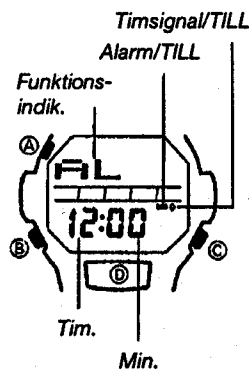

Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. För att stoppa signalen, tryck in vilken knapp som helst. När tidsignalen är inkopplad ljuder en signal varje hel timme dygnet runt.

Inställning ALARM


- Håll **A** intryckt vid funktion "Alarm" för att få tim-siffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
- Tryck **B** för att ändra utvald siffra enl. fig.



- Tryck **C** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **A** för att återgå till "Alarm" när du är klar.
- 12/24-tim.visning följer inställt läge i funktion "Tidvisning".


TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidsignal

Tryck **C** i funktion "Alarm" för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Tidsignal TILL/FRÅN enligt nedanstående schema:



Att testa alarmet

Håll **C** intryckt vid funktion "Alarm" för att lyssna på ljudsignalen.

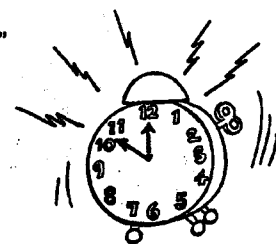


BATTERI:

Ett Lithiumbatteri, typ CR2016, räcker cirka 2 år inklusive 20 sek. alarm och 4 sek. bakgrundsbelysning per dag.

Flitigt användande av bakgrundsbelysningen påverkar naturligtvis batteriets livslängd negativt.

För att vara säker på att din Casio DW-8150 är vattentät även efter ev. batteribyte – be gärna din urmakare att trycktesta uret.

NEDRÄKNING

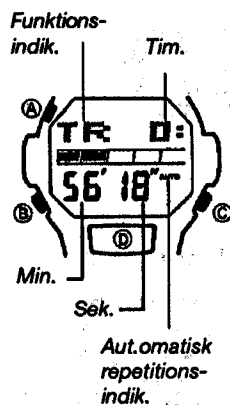

Funktionen "Nedräkning" kan ställas in mellan 1 sek. - 24 tim. När nedräkningen når noll ljuder ett alarm 10 sek. eller tills valfri knapp trycks.

Inställning nedräkningstid

- Håll **A** intryckt vid funktion "Nedräkning" för att få tim-siffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
- Tryck **B** för att ändra utvald siffra enl. fig.




- Tryck **C** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **C** höjer värdet en enhet resp. sätter den automatiska repetitionen i läge TILL/FRÅN. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **A** för att återgå till "Nedräkning" när du är klar.

Att använda nedräkningen

- Tryck **C** i funktion "Nedräkning" för att starta timern.
- Tryck **C** igen för att stoppa nedräkningstimmern.
 - Du kan fortsätta nedräkningen med nytt tryck på **C**.
- Stoppa timern med **C** och återställ till startvärdet med **A**.
- Klockan återgår automatiskt till startvärdet när alarmet stoppats om den automatiska repetitionen är i läge FRÅN. I läge TILL påbörjas automatiskt en ny nedräkning.

STOPPUR

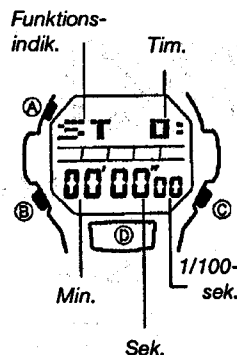

Stoppuret mäter använd tid, mellantider och 2 sluttider. Du kan också använda dig av "Auto-start"-funktion och "Mål-tid"-funktion. Stoppuret mäter tiden i 1/100-sek. upp till 23 tim. 59 min. 59,99 sek.

Att mäta använd tid

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **C** för att stanna stoppuret. (Om du vill kan du återuppta tidtagningen med tryck på **C** igen.)
- Tryck **A** för att nollställa.

Att mäta mellantider


- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** för att kontrollera tiden upp till denna punkt. Tidtagningen fortsätter internt.
- Tryck **A** för att ta bort mellantiden i displayen och istället fortsätta tidtagningen i displayen.
 - Steg 2 och 3 kan upprepas så många gånger du vill.
- Tryck **C** för att stanna stoppuret.
- Tryck **A** för att nollställa.

Att ta tid på första och andre man i mål

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när förste man skär mållinjen och notera tiden.
- Tryck **C** när tvåan går i mål.
- Tryck **A** för att få fram tiden på andre man i mål. Notera tiden.
- Tryck **A** för att nollställa.

AUTODISPLAY & ENARMAD BANDIT

Demonstration

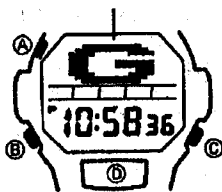

Displayen upprepar kontinuerligt en kort demonstration av alla funktioner om du håller **B** intryckt några sek. Stäng av demonstrationen genom att trycka valfri knapp.

Tryck **D** för "Illumination" och för att spela på den "Enarmade banditen".

ENARMAD BANDIT-DISPLAY

När du får tre G i rad ändras displayen till ett stort G = JACKPOT!

Inget händer när du får tre olika figurer i rad (=förlust).

Figurema består av bokstaven G, hjärtan, klockor och siffran 7.


NETTOTID



MELLANTID



1:A - 2:A PLATS



KETONIC AB