



GENERELL VEILEDNING

- Hvis innholdet i det øvre displayet skifter kontinuerlig, se "Autodisplay-funksjonen" om hvordan du stopper dette.
- Trykk M for å skifte fra modus til modus.
- Trykk L for å lyse opp displayet i to sekunder. Displayet lyser ikke opp om morsekode-data vises i displayet i Morse-modus.
- Om tekstområdet i displayet inneholder mer enn fem tegn vil tegnene rotere fra høyre til venstre. Rotasjonen vil stoppe når alarmen lyder.
- Med unntak av i stoppeklokkemodus vil uret etter noen minutter alltid returnere til tidvisning-modus om ingen funksjoner blir benyttet.

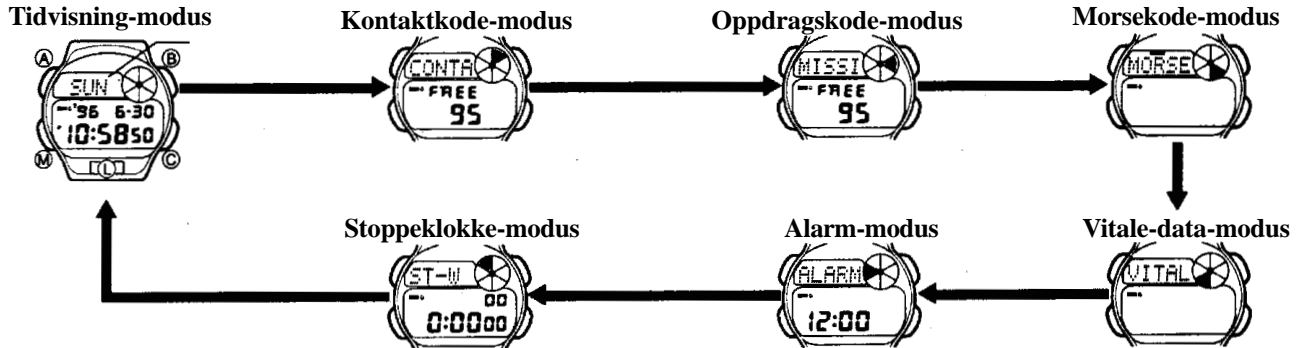

TIDVISNING-MODUS


Nullstilling av sekundene

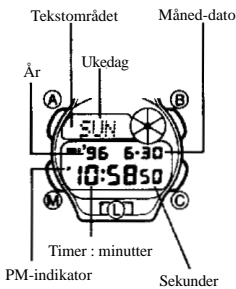

I tillegg til måten beskrevet nedenfor, kan man nullstille sekundene når man står i vanlig tidvisnings-modus og trykker B og C samtidig.

Stilling av tid og dato

1. Hold nede A i tidvisning-modus inntil sekund-tallene er klar til å stilles (blinker).
- Nullstill sekundene.
2. Trykk M for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:



3. Trykk C for å øke tallverdien, og B for å minke den. Sekundtallene kan kun nullstilles (jfr. pkt. 1).
- Når en tallverdi er klar til å stilles (blinker) kan du skifte mellom 12- og 24-timers-format ved å trykke på L.
- Ved valg av 12-timers format vil en "12H"-indikator komme frem i displayet der hvor normalt ukedag indikeres. Det vil også komme frem en P for å indikere "pm"-tid. Det vil ikke komme frem en indikator for "am"-tid. Velger du 24-timers format vil "24H"-indikator komme frem der hvor ukedag normalt indikeres.
4. Når du er ferdig med å stille tid og dato trykker du A for å returnere til tidvisning-modus.
- Ukedag stilles automatisk i forhold til dato-innstilling.
- Korrekt dato kan stilles f.o.m. 1. januar 1995 t.o.m. 31. desember 2039.


Om bakgrunnslyset

Trykk L for å lyse opp displayet. bakgrunnslyset fungerer ikke så lenge morsekode-data er i displayet.

KONTAKTKODE-MODUS

Kontaktkode-modus lar deg lagre opp til 100* sett med kontakt-data (som telefonnumre). Lagrede data blir automatisk sortert alfabetsk.


* Kontaktkode-modus deler minnet med Oppdragskode-modus. Uret kan altså lagre samlet 100 datasett fordelt på disse to modus.

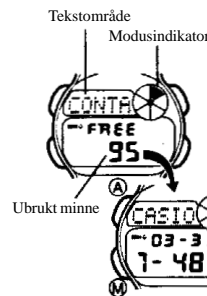

- Når uret kommer i kontaktkode-modus vil teksten "CONTACT CODE" komme frem én gang i displayets tekstområde (kan avbrytes ved å trykke på A, B eller C). Deretter vil kontaktkode-data komme frem i displayet.
- Det første datasettet som kommer frem i displayet er det siste som var i displayet siste gang uret var i dette modus.

Hvordan mate inn nye kontaktkode-data

1. Trykk B og C samtidig i kontaktkode-modus for å frem "nye data"-displayet.
- Hvis det ikke er lagret noen datasett i kontaktkode-modus vil "nye data"-displayet komme frem med en gang.
- Beskjeden "FULL" kommer frem om det ikke er mer plass i minnet. Slett eldre data for å gi plass til nye.

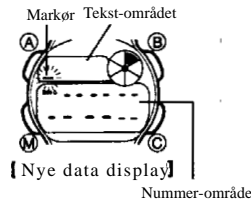

2. Hold nede A inntil markøren begynner å blinke i tekstområdet.
3. Skriv inn et navn i tekstområdet og et nummer i tallområdet.
- Du kan skrive opp til 8 bokstaver og 12 tall.
- I tallområdet kan du kun mate inn tall, mellomrom og komma.

Benytt B og C for å skrive inn bokstaver, tegn og tall. Beveg markøren ved å trykke på M.

4. trykk A når du er ferdig med å mate inn data. Nå vil beskjeden "SORT" komme frem i displayet i et par sekunder (sortering av data).

Howdan få frem lagrede kontaktkode-data

I kontaktkode-modus trykker du C for å bla gjennom lagrede data. Trykk B for å bla bakover.

- “Nye data”-displayet kommer frem når du har kommet til slutten eller begynnelsen av de lagrede data

Howdan redigere lagrede data

1. Bla gjennom datasettene og finn det settet du ønsker å redigere.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekstområdet.
3. Benytt markøren til å bevege markøren til det tegnet du ønsker å redigere.
4. Rediger tegnet.


- Se “hvordan mate inn nye kontaktkode-data” for detaljer.
5. trykk A når du er ferdig med å redigere.

Howdan slette kontaktkode-data

1. Bla gjennom datasettene og finn det settet du ønsker å slette.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekstområdet.
3. Hold nede B og C for å slette datasettet.
4. Skriv inn nye data eller trykk A hvis du er ferdig.

OPPDRAKSKODE-MODUS

Oppdragskode-modus lar deg lagre opp til 100* oppdragskode-datasett (oppdragets klokkeslett og dato + tekst). Når tidspunktet for oppdraget kommer vil en alarm lyde og teksten som er matet inn for dette oppdraget vil komme frem i displayet. * Oppdragskode-modus deler minnet med Kontaktkode-modus. Uret kan altså lagre samlet 100 datasett fordelt på disse to modus.

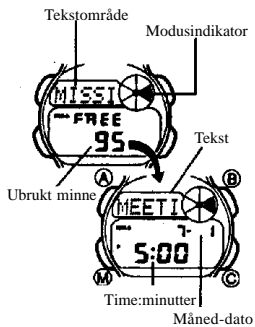


- Når uret kommer i kontaktkode-modus vil teksten “MISSION CODE” komme frem én gang i displayets tekstområde (kan avbrytes ved å trykke på A, B eller C). Deretter vil oppdragskode-data komme frem i displayet.

Merk deg:

- En oppdragskode-alarm lyder hver gang det innstilte tidspunktet. Alarmen lyder i 20 sekunder, eller til du trykker på en av knappene.
- Teksten til en oppdragskode vil kun komme frem i displayet hvis uret er i tidsvinningsmodus på det tidspunkt som er stillet inn for oppdragskoden. Den vil rotere i displayet i 25 sekunder, eller til du trykker en av urets knapper.
- Oppdragskode-data sorteres automatisk kronologisk.
- Når uret kommer i oppdragskode-modus vil neste oppdragskode automatisk komme frem i displayet.

Howdan mate inn nye oppdragskode.data

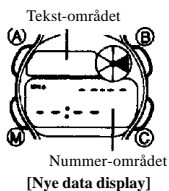

1. I Oppdragskode-modus trykker du B eller C inntil “nye data”-displayet kommer frem.
- Hvis det ikke er lagret noen datasett i oppdragskode-modus vil “nye data”-displayet komme frem med en gang.
- Beskjeden “FULL” kommer frem om det ikke er mer plass i minnet. Slett eldre data for å gi plass til nye.

2. Hold nede A inntil tallet for måned er klar til å stilles (blinker).
3. Trykk M for å velge hva du vil stille. Sekvensen er som følger:



- * Du kan mate inn 11 tegn. Hvis du for eksempel mater inn bare 5, vil du måtte trykke deg over de resterende seks “plassene”.
4. Trykk C for å øke tallverdien eller B for å minke den. Sekundene kan kun nullstilles.

VIKTIG!

- Det er ikke mulig å lagre oppdragskode-data uten at du også har matet inn tidspunkt og dato.
 - Dato som stilles må være innen ett år fra gjeldene dato. Stiller du uret 18. august 1997 må tidspunktet for oppdragskoden være innen 17. august 1998.
5. Mat inn ønsket tekst.

Benytt B og C for å skrive inn bokstaver, tegn og tall. Beveg markøren ved å trykke på M.

6. Trykk A når du er ferdig.

- Oppdragskode-data forblir i minnet til du sletter dem. Slett eldre data for å gi plass til nye.

Howdan få frem oppdragskode-data

Trykk C i oppdragskode-modus og bla gjennom datasettene. trykk B for å bla i revers.

- Når du kommer til slutten eller begynnelsen vil “nye data”-displayet komme frem.

Howdan redigere oppdragskode-datasett


1. Bla gjennom datasettene og finn det sett du ønsker å redigere.
 2. Hold nede A inntil måned-tallet er klar til å stilles (blinker)
 3. Benytt M til å flytte blinkingen til det du ønsker å redigere.
 4. Benytt B og C til å redigere.
- Trykk A når du er ferdig med å redigere.

Howdan slette oppdragskode-data

1. Bla gjennom datasettene og finn det sett du ønsker å slette.
2. Hold nede A inntil måned-tallet er klar til å stilles (blinker).
3. Trykk samtidig B og C for å slette data.

- Beskjeden “CLEAR” kommer frem i displayet noen sekunder. Deretter vil måndtallet begynne å blinke igjen.
4. mat inn nye data eller trykk A hvis du er ferdig.

MORSEKODE-MODUS

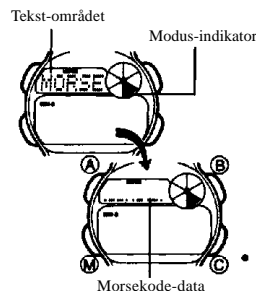

Morsekode-modus lar deg lagre opp til 16 tegn som tekst eller morsekode-data. Ved å trykke på en av urets knapper en morsekode oversettes til vanlig tekst, og omvendt.

- Når uret først kommer inn i morsekode-modus vil “MORSE CODE” rullere over displayet én gang (dette kan avbrytes ved å trykke på A,B eller C). Så vil en morsekode komme frem i displayet.
- Når displayet skal vise morsekode-data i tekstområdet vil [tegn] indikatoren vises først i et par sekunder.


Howdan bruke morsekode

Merk:

- Dette uret viser opp til fem kode-elementer (prikker og streker) per bokstav. Dette betyr at koder med seks kode-elementer ikke taes med (punktum, komma, bindestrek o.s.v.) [hva er fellesbetegnelsen for disse? engelsk: punctuation]
- Uret kan stilles slik at det piper eller lyser i tråd med morsekodene som passerer i displayet.


Eksempel på morsekode-data

Tenkt deg at følgende eksempel er et resultat av at du ønsker å møte en venn i parken klokken 3. En måte å gjøre dette på er slik:



- * Se “Morsekode-tabellen” bak i bruksanvisningen for en komplett liste over alfabetet og tallenes morsekoder.

Hvordan mate inn tekst

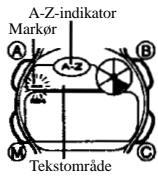

1. I morsekode-modus trykk C for å velge innmating av tekst.

- Du trykker på C for å skifte mellom morsekode-innmating ("MORSE"-indikator i displayet) og tekst-innmating ("A-Z"-indikator).
- 2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i displayets tekstområde.

3. Mat inn den tekst du ønsker i tekst-området.

- Opp til 16 tegn kan mates inn i tekst-området.
- Kun bokstaver og tall kan mates inn i tekst-området.
- Punktum o.l. kan ikke mates inn.

Benytt B og C til å mate inn bokstaver, og M til å bevege markøren rundt i displayet.

4. Trykk A når du er ferdig.


Konvertering mellom tekst og morsekode

Dataene i tekstområdet kan vises enten som tekst eller som morse: Skift mellom morse og tekst ved å trykke på C.

- Hvis tekst-dataene består av mer enn fem tegn vil teksten rullere fra høyre til venstre i displayet. Morsekoder vil alltid rullere, uansett lengde.
- Trykk B for å stoppe rulleringen av morsekoden. Trykk B igjen for å starte den.
- Morsekoder uret ikke kan oversette til tekst vil bli oversatt som " " når du trykker C. " " vil bli oversatt til " " når du oversetter tekst til morse igjen.
- Ved å trykke A og L når morsekode-data rullerer i displayet vil føre til at rulleringen begynner forfra igjen.


Valg av hørbar og synlig morsekode

Uret kan vise morse gjennom pipelyder og ved bruk av bakgrunnslyset. Dette vil skje samtidig som morsekoden rullerer i displayet.

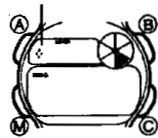

Hvordan sjekke gjeldene morsekode-gjengivelsene.

1. Trykk C i morsekode-modus.
2. Før " " -indikatoren er skiftet ut med morsekode-data trykker du B for å velge hvilke gjengivelse-setting du ønsker. Sekvensen er som følgende:



3. Vent så to-tre sekunder. Uret er nå i vanlig morsekode-modus.

- Nå vil gjengivelsen av morsekodene være i tråd med de valg du gjorde ovenfor.
- Den innstilte gjengivelsen gjelder kun for en rulling [?].
- Lydgjengivelse av morsekoden vil bli avbrutt av eventuelle alarmer.

Redigering av tekst

Du kan kun redigere tekst-data. Når du har redigert teksten kan du konvertere dem til morsekoder.

1. I morsekode-modus trykker du C for å få frem eksisterende tekst-data i displayets tekst-område.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekst-området i displayet.
3. benytt M til å flytte markøren til det tegnet du ønsker å redigere.
4. rediger tegnet.
- Se "Hvordan mate inn tekst" for detaljer.
5. trykk A når du er ferdig.

Hvordan slette data i morsekode-modus

Følgende prosedyre kan benyttes til både sletting av tekst og morsekoder. Husk at når du sletter tekst vil vil også korresponderende morsekode bli slettet, og omvendt.


1. Hold nede A i morsekode-modus.

- Hvis det er tekst i tekst-området holder du nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i displayet.

2. trykk B og C samtidig for å slette data i tekst-området.

- Ved sletting av morsekode-data vil trykking av alle knapper med unntak av A føre til sletting av kode-data [?].
- Nå vil enten (hvis du slettet tekst-data) eller (hvis du slettet morsekode-data) komme frem i displayets tekst-område. Uret er nå klar for innmating av nye data.
- 3. Mat inn nye data eller trykk A hvis du er ferdig.

MORSE-indikator

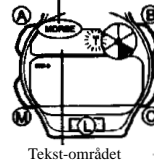

Hvordan mate inn nye morsekode-data

1. trykk C i morsekode-modus for å velge innmating av morse-kode.

- Hvert trykk på C skifter mellom morsekode-innmating (MORSE-indikator) og tekst-innmating (A-Z-indikator).
- 2. Hold nede A inntil " " kommer frem i displayets tekst-område.

3. Mat inn den morsekoden du ønsker.

- Trykk B for innmating av prikker () og C for innmating av streker (). Trykk M for å mate inn mellomrom mellom hvert tegn. Trykk L for å bevege markøren til venstre [+?].

4. Trykk A når du er ferdig.


VITALE-DATA MODUS

I vitale-data modus kan du lagre viktige private data (navn, blodtype, fødselsdag, kredittkort-kode etc).

- Det første som skjer når uret kommer i vitale-data modus er at "VITAL STAT./ID" ruller en gang i displayet (Du kan trykke på A, B eller C for å avbryte dette). Så kommer navn-displayet frem.

- I vitale-data modus vil navn-displayet alltid være det displayet som kommer først frem.

Modus-indikator

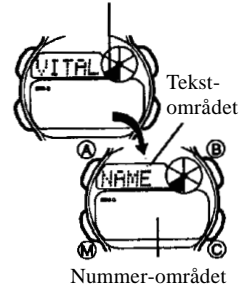


Viktig!

- Hvis du mater uret med viktige data som blodtype må uret ikke lånes av andre, da legepersonell kan anta at dette er bæreren av klokkenes egne data.
- Merk at urmaker, importør og Casio Computer ikke kan holdes ansvarlig hvis urets data havner i gale hender.

Hvordan gjenkalle vitale-data


Trykk B eller C for å forandre dataene i displayet. Sekvensen er som følger:

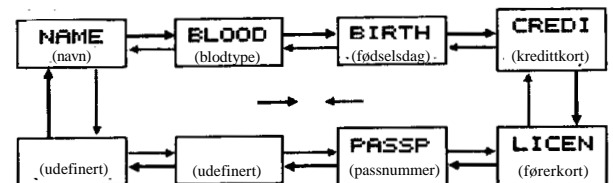

- Titlene for hvert datasett kommer frem i tekst-området i displayet. De udefinerte datasettene kan du alltid skifte navn på når de er i displayet [?]

Hvordan mate inn navnet ditt

Tekst-området

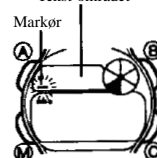


1. Få frem NAME-displayet i vital-data modus.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekst-området av displayet.
3. Mat inn ditt navn i tekst-området.

- Opp til 16 tegn kan mates inn.


Benytt B og C for å mate inn bokstavene og M for å bevege markøren rundt i displayet. For detaljer: Se "Innmating av tekst".

- Du kan slette det navnet du har matet inn ved å trykke på B og C samtidig.
- Trykk A når du er ferdig.


Hvordan mate inn blodtype

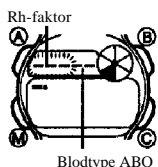

- Få frem BLOOD-displayet i vitale-data modus.
- Hold nede A inntil Rh-faktoren blinker i displayet.
- Benytt B eller C til å bla gjennom de tilgjengelige Rh-faktorene.
- trykk M får å få rett blodtype [?]
- Benytt B og C til å bla deg gjennom de tilgjengelige blodtype-innstillingene. Sekvensen er som følger:



- trykk M får å få rett blodtype [?]
- Benytt B og C til å bla deg gjennom de tilgjengelige blodtype-innstillingene. Sekvensen er som følger:



- Trykk A når du er ferdig.


- Velg — hvis du ikke ønsker å spesifisere Rh-faktoren og — hvis du ikke ønsker å velge en blodtype. Hvis du verken stiller Rh-faktor eller blodtype vil displayet se slik ut: —.

Hvordan stille inn din fødselsdag



Måned - Dato

- I vitale-data modus få frem BIRTH-displayet.
- Hold nede A inntil årstallet er klar til å stilles (blinker).
- Trykk M for å velge. Sekvensen er som følger:




- trykk C får å øke tallverdien og B for å minke den.

- Årstall som kan stilles er i området 1900 til 2039.
- trykk A når du er ferdig.

Personlige identifikasjons-data

- Dette uret har tre forhåndsinnstilte titler for identifikasjon: CREDIT (kredittkortnr.), LICENCE (fører kortnr.) og PASSPORT (passnr.). Du kan legge til åtte tegn til hver av disse.
- Det er også to ikke-definerte titler du kan lage dine egne titler på (åtte bokstaver).
- Du kan mate inn opp til 12 tall på hvert datasett.

Hvordan mate inn personlige identifikasjons-data

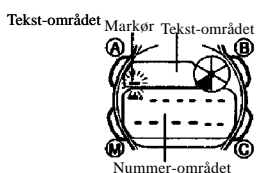

- Få frem i displayet den tittelen (se ovenfor) du ønsker å benytte.
 - Hold nede A til den blinkende markøren kommer frem i displayets tekst-området.
 - Skriv inn tekst i tekst-området (om ønskelig).
- De ferdige titlene kan suppleres med åtte bokstaver. Hvis du ikke ønsker dette trykker du M åtte ganger.

Benytt B og C til å mate inn tegn, og M til å flytte markøren.

- Når du er ferdig med å mate inn tekst trykker du M til bevege markøren til tall-området.

- Opp til 12 tall kan mates inn.
 - Du kan ikke mate inn tekst i tall-området.
- Trykk A når du er ferdig.

Hvordan redigere vitale-data

- I vital-data modus blar du deg frem til de data du ønsker å redigere.
- hold nede A til dataene begynner å blinke.

- Benytt M til å forflytte blinkingen til de data du ønsker å redigere.
- Benytt B eller C til å forandre de valgte data.
- Trykk A når du er ferdig.

Hvordan slette datasett i vitale-data modus

- I vitale-data modus blar du deg frem til de data du ønsker å slette.
- Hold nede A inntil dataene begynner å blinke.
- Trykk B og C samtidig for å slette datasettet.
- Trykk A når du er ferdig.

Alarm-modus

Når døgnalarmen er aktivisert vil alarmen lyde i 20 sekunder en gang i døgnet på det valgte tidspunktet. Trykk på en av urets knapper for å stoppe alarmen. Når timesignalet er aktivisert vil dette lyde hver hele time.

Hvordan stille alarmen


- I alarm-modus holder du nede A inntil timetallene er klar til å stilles (blinker).

- Døgnalarmen vil automatisk aktiviseres.

- Trykk M for å skifte mellom time og minutter.
- trykk C for å øke tallverdien eller B for å minke den.

- Formatet (12/24) er det samme som i tidvisning-modus.

- Trykk A når du er ferdig.

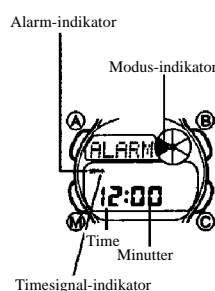

Alarm-indikator


Modus-indikator

Time
Minutter

Timesignal-indikator

Hvordan slå av og på døgnalarmen og timesignalet


Trykk C for å velge. Sekvensen er som følger:



[Alarm PÅ-indikator/Timesignal PÅ-indikator]

Hvordan teste alarmen

Hold nede B i alarm-modus.

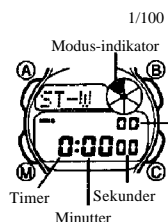

1/100 sekunder


Modus-indikator

Timer
Minutter
Sekunder


Stoppeklokke-modus

Stoppeklokke-modus lar deg måle forløpt tid, mellomtider og to slutt-tider. Målingene kan foretas opp til 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.

(a) Måling av forløpt tid



(b) Måling av mellomtid



(c) Måling av mellomtid og første- og andre-plass

