



Bruksanvisning för CASIO G-Shock

Modell	Modul	Modell	Modul	Modell	Modul
DW-002R	1289	DW-003TB	1698	DW-6900	1289
DW-002DJ	1289	DW-003TL	1661	DW-6900S	1557
DW-002/RS	1298	DW-003X	1596	DW-6900BD/X	1449
DW-002S	1557	DW-004B	1659	DW-8400	1289
DW-003	1597	DW-004SV	1826	DW-8900	1569
DW-003CB	1597	DW-004V	1825	GT-001	1595
DW-003S	1647	DW-6600	1199	DW-9000	1659
DW-003SV	1596	DW-6630	1199	DW-900S	1627
		DW-6800	1288	DW-900AS	1647

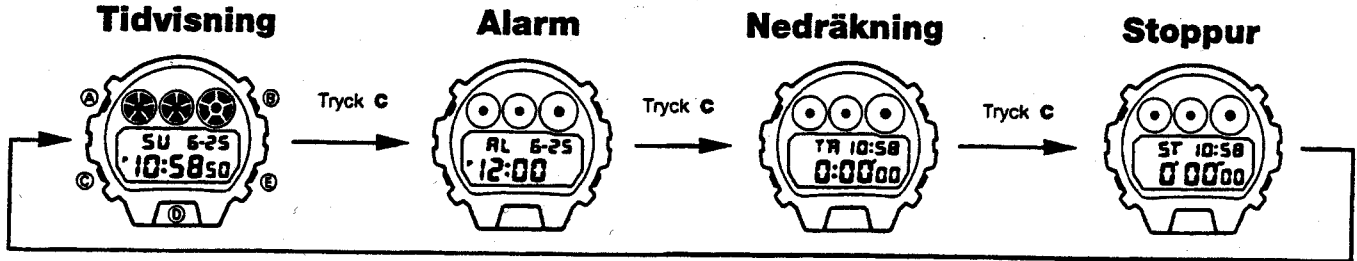

- Funktionerna för de rubr. G-Shock-modellerna är i stort sett identiska, men displayerna är olika utformade. Illustrationerna ovan visar modul 1446/1289.
- Modul 1557, 1627 och 1647 skiftar displayen i denna ordning:

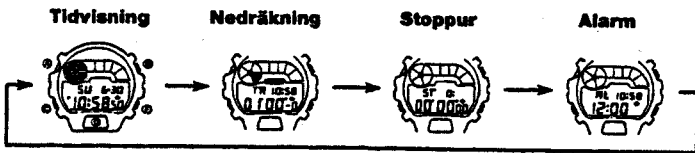

- Modul 1199/1298 är här en "Autostartfunktion" och "Idealtids-minne" men har inget "Multialarm".
- Modul 1557, 1627 och 1647 har en annan "Timer-/Nedräkningsfunktion" än de övriga.
- Modul 1647 är försedd med en "Autolight"-funktion för bakgrundsbelysningen.
- Tryck **C** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.
- Tryck **D** i valfri funktion för att lysa upp hela urtavlan ca 2 sek.
- Modulerna 1661/1698 samt 1825 visas på sid. 3 resp. sid. 5.



modul 1199




modul 1288



modul 1298




modul 1449

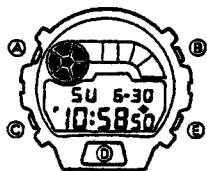

modul 1557




modul 1569

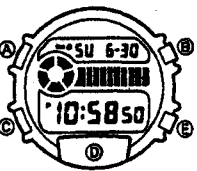


modul 1596/1659



modul 1597

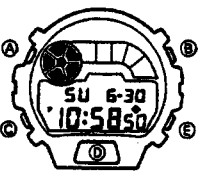


modul 1627

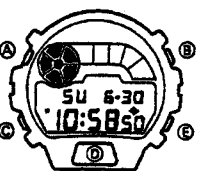

modul 1647

Inställning av TID/KALENDER

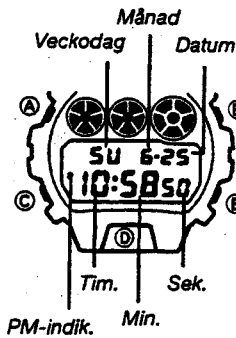

Att ställa in tid och datum

1. Tryck **A** vid funktion "Tidvisning". Sek. blinkar eftersom de har valts.
2. Tryck **E** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sek.
3. Tryck **C** för att skifta displayen enl. fig. Siffror som blinkar kan ändras.
4. Tryck **E** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **E** höjer värdet en enhet. Håll intryckt för snabbare stegning.



OBS! Hos modul 1199 och 1298 skiftar displayen i denna ordning: SEK. → TIM. → MIN. → MÅN. → DATUM → VECKODAG

- För att växla mellan 12-/24-timmarsvisning: Tryck **D** medan valfri siffra blinkar. **OBS!** Modul 1569: Tryck **E** i funktion "Vanlig tidvisning"
- 5. Tryck **A** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.
- Veckodagen ställs in automatiskt mot inmatat datum.
- Datum kan ställas in från 1 jan. 1995 till 31 dec. 2039.
- Displayen återgår aut.t till utgångsläget om ingen knapp trycks in 2-3 min.

Bakgrundsbelysning "ILLUMINATOR"

När du sätter bakgrundsbelysningen i läge **TILL** blinkar den vid signal i funktionerna "Alarm" och "Nedräkning" samt när timsignalen ljuder.

Gör så här för att sätta på bakgrundsbelysningen:


Tryck **E** i funktion "Vanlig tidvisning" och håll intryckt ca 2 sek. för att sätta bakgrundsbelysningen i läge **TILL**/FRÅN. (Gäller ej modul 1569.)
Du kan även trycka **D** i valfri funk. för att belysa displayen under ca 2 sek.



Bakgrundsbelysning i läge TILL

AUTO LIGHT-bakgrundsbelysningen (modul 1647)


Vinklas klockan ca 40° så tänds bakgrundsbelysningen automatiskt – praktiskt när det är mörkt och du snabbt vill se mellantid och dylikt.

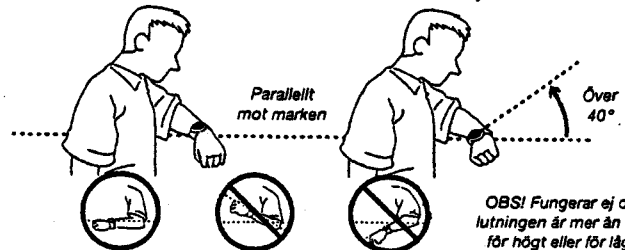

OBS! Fungerar ej om lutningen är mer än 15° för högt eller för lågt!

ALARM

Alarm/TILL

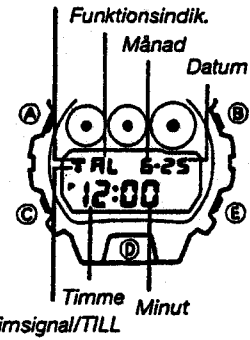

Alarmet kan ställas in på tim, min, mån, datum.
OBS! Modulema 1199, 1298, 1557, 1627 och 1647 endast timmar och minuter.
 Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid. För att stoppa signalen, tryck in vilken knapp som helst. När timsignalen är inkopplad ljuder den varje hel timme dygnet runt.

Alarmtyper

Dagligt alarm

Mata in timme och minuter för önskad tid. Mata in "--" för månad och "--" för datum. Signalen ljuder varje dag på inställd tid.

Datumalarm

Mata in månad, datum, timme och minuter för önskad tid. Signalen ljuder på inställd tid, månad och datum.

1-månads alarm


Mata in månad, timme och minuter för önskad tid. Mata in "--" för datumet. Signalen ljuder på inställd tid varje dag på inställd månad.

Månads alarm


Mata in datum, timme och minuter för önskad tid. Mata in "--" för månad. Signalen ljuder på inställd tid och datum varje månad.

Inställning ALARM


- Håll **A** intryckt vid funktion "Alarm" för att få timsiffran att börja blinka.
- Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig.



OBS! Hos modulerna 1199, 1298, 1557, 1627 och 1647 skiftar displayen i denna ordning:



- Tryck **B** för att höja värdet på de blinkande siffrorna. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **A** för att återgå till "Alarm" när du är klar. Alarmet sätts automatiskt i läge TILL.

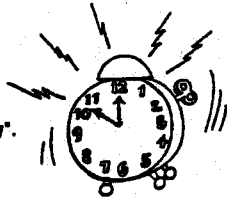

• 12/24-tim-visning följer inställt läge i funktion "Tidvisning".

Att stoppa alarmsignalen


Tryck valfri knapp för att stoppa signalen när den ljuder.

TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidsignal

Tryck **B** i funktion "Alarm" för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Timsignal TILL/FRÅN enligt nedanstående schema:



Modulerna 1199, 1298, 1557, 1627 och 1647 växlar enligt nedanstående schema:



- Om du vill kan du stoppa timern med **B** och återställa till startvärdet med **A**.
 • Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.


Inställning nedräkningstid (modul 1627/1647)

- Tryck **B** för att höja värdet på de blinkande siffrorna.

Att använda nedräkningen (modul 1627/1647)

- Tryck **D** i funktion "Nedräkning" för att starta timern.
- Tryck **D** igen om du vill stoppa nedräkningstimmern.
 • Du kan fortsätta nedräkningen med nytt tryck på **D**.
- Om du vill kan du stoppa timern med **D** och återställa till startvärdet med **B**.
 • Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

Automatisk repetition TILL/FRÅN

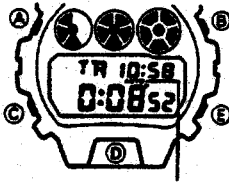


Automatisk repetition i läge TILL

OBS! Modulema 1199, 1298, 1557, 1627 och 1647 har ej denna funktion.

- Håll **A** intryckt vid funktion "Nedräkning" för att få timsiffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
- Tryck **D** för att växla mellan automatisk repetition TILL/FRÅN.
- Tryck **A** för att återgå till funk. "Nedräkning".
 • När automatisk repetition är i läge TILL och du när slutet av en nedräkning ljuder signalen medan nedräkningen startar om på nytt från inmatat värde. Om du vill kan du stoppa timern med **B** och återställa till startvärdet med **A**.

STOPPUR

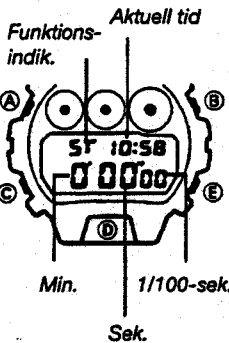

Stoppuret mäter använd tid, mellantider och 2 sluttider. Stoppuret mäter tiden upp till 23 tim. 59 min. 59,99 sek.




NETTOTID



MELLANTID



1:A - 2:A PLATS



Modul 1627 och 1647:


NETTOTID



MELLANTID



1:A - 2:A PLATS



BATTERI:


Ett Lithiumbatteri, typ CR2016 (modul 1569: CR1216), räcker cirka 2 år inklusive 20 sek. alarm/dag med bakgrundsbelysningen i läge TILL samt en 3,5 sek. bakgrundsbelysning/dag.

Alltför flitigt användande av bakgrundsbelysningen påverkar naturligtvis batteriet.

För att vara säkra på att din Casio-klocka är vattentät även efter ev. batteribyte - be gärna din urmakare att trycktesta uret.

NEDRÄKNING

Funktions-indik. Aktuell tid

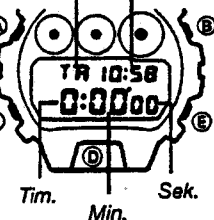

Funktionen "Nedräkning" kan ställas in mellan 1 sek. - 24 tim. Vid noll ljuder ett alarm 10 sek. eller tills valfri knapp trycks.

Inställning nedräkningstid

- Håll **A** intryckt vid funktion "Nedräkning" för att få timsiffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
- Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig.



- Tryck **B** för att höja värde. • För att få 24 tim. startvärde, mata in värdet 0:00 00.
- Tryck **A** för att återgå till "Nedräkning".

OBS! Modul 1557, 1627 och 1647 har ej timinställning (1 sek.- 60 min.)

Inställning nedräkningstid (modul 1557)


- Tryck **B** för att höja värdet på de blinkande siffrorna.

Att använda nedräkningen (modul 1557)

- Tryck **B** i funktion "Nedräkning" för att starta timern.
- Tryck **B** igen om du vill stoppa nedräkningstimmern.
 • Du kan fortsätta nedräkningen med nytt tryck på **B**.

Autostart-funktion (modul 1199 och 1298)

När du använder autostart-funktionen gör klockan en 5-sekunders nedräkning. Vid noll startar stoppuret automatiskt. De sista 3 sek. av nedräkningen ljuder en signal varje sekund.

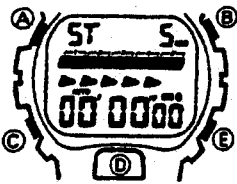


Att använda Autostart-funktionen

- Tryck **B** vid funktion "Stoppurs"-funktionen. Displayen skall vara nollställd.
- Den övre displayen visar 5 sek. vilket är funktionens starttid.
- Tryck **B** för att starta nedräkningen. Vid noll hörs en lång signal och stoppuret startar automatiskt.
- Tryck **B** för att stanna autostart-funktionen och återgå till stoppursdisplayen.
- Trycker du **B** när autostart-funktionen är igång startas stoppuret direkt.

Mål-/Idealtid-funktion

När du använder denna funktion ljuder ett alarm 5 sek. när tiden i stoppuret når inmatad mål-/idealtid. För att aktivera funktionen matar du helt enkelt in en mål-/idealtid enligt nedan. Funktionen stängs av automatiskt när mål-/idealtiden nollställs.

Funktionsindik.

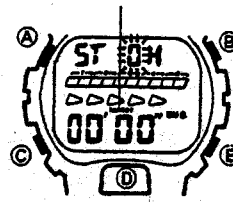


Att använda Mål-/Idealtid-funktionen

- Tryck **A** vid funktion "Stoppurs"-funktionen. Displayen skall vara nollställd. Timsiffran börjar blinka.
- Du kan trycka **A** även efter att du satt på "Autostart"-funktionen med tryck på **B** enligt texten till vänster.
- Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig.




- Tryck **B** eller **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på **B** höjer värdet medan tryck på **B** sänker värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Max. inställning mål-/idealtid är 23 tim. 59 min. 59,99 sek.
- Tryck **B** och **B** samtidigt för att nollställa.
- Tryck **A** för att återgå till funktion "Stoppur" när du är klar.
- Funktionsindikeringen visar "TARGET" i displayen vid funktion "Stoppur" när en mål-/idealtid är inmatad.

DW-003TL (mod. 1661) / DW-003TB (mod. 1698)

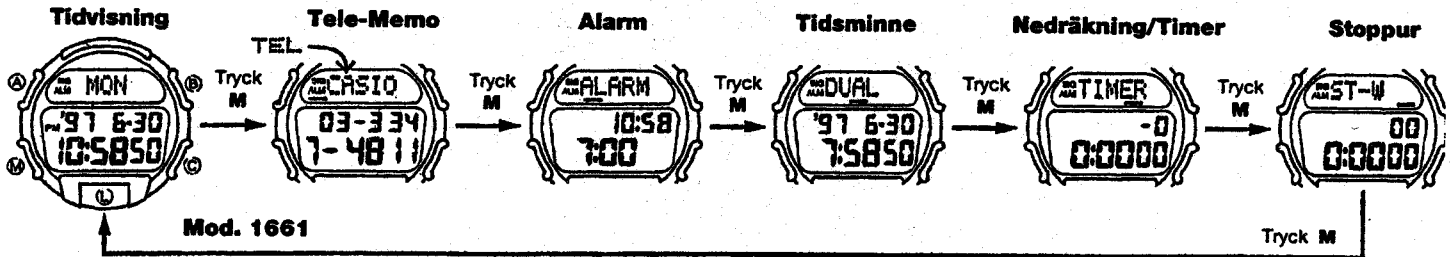

- AUTO-DISPLAY-funktionen gör att urtavlan ändrar funktion kontinuerligt. För att stänga av resp sätta på funktionen, håll **M** intryckt tills en signal ljuder (ca 3 sek.).

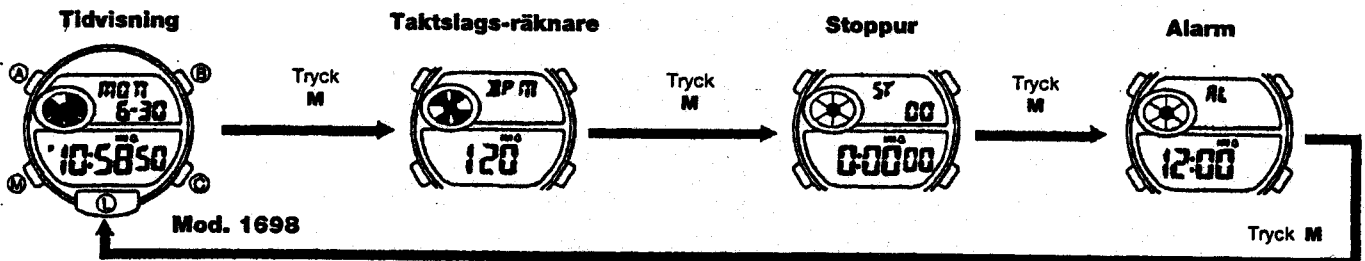


- Mod. 1661 återgår till funktion "Tidvisning" om knapp **M** trycks in efter annan inmatning, oavsett vilken funktion som just då används.

- Tryck **L** för att belysa urtavlan under ca 2 sek.


Inställning TID/KALENDER

- Mod. 1661 Om du i funktion "Tidvisning" håller knapp **M** intryckt kommer innehållet i text-displayen att växla mellan innevarande veckodag och en nivåliknande display som indikerar sekunderna.
- Vissa modeller har en standarddisplay med svart text på vit bakgrund, medan andra har vit text på svart display. Figurema i bruksanvisningen visar standarddisplayen.

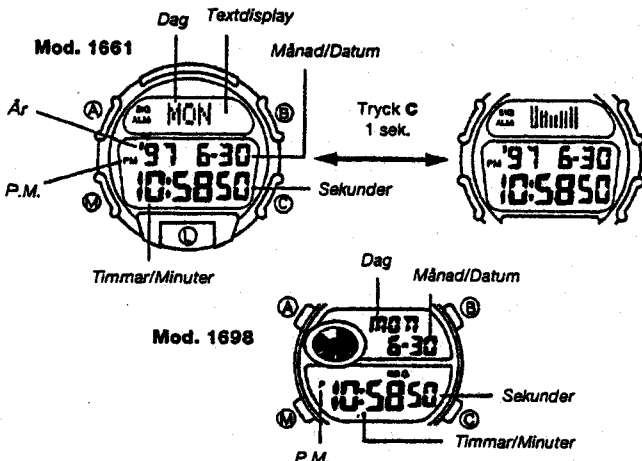


- Tryck in i **A** funktion "Tidvisning" och håll intryckt tills sek. börjar blinka. Tryck **C** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sekunderna.
- Tryck **M** för att skifta displayen enl. nedan. Blinkande siffror kan ändras.

Mod. 1661



Mod. 1698



- Varje tryck på **C** stegar värdet framåt. Håll intryckt för snabbare stegning.
- Mod. 1661 När valfri siffra blinkar, tryck **L** för att växla mellan 12-/24-timmarsvisning.
- Tryck **A** när inställningen är klar.

- Displayen återgår automatiskt till funktion "Tidvisning" om den lämnas orörd några minuter.
- Datum kan ställas in mellan 1 jan. 1995 till 31 dec. 2039.

Bakgrundsbelysning "ILLUMINATOR"

När du sätter bakgrundsbelysningen i läge TILL blinkar den när en alarmsignal eller timsignal ljuder.

Gör så här för att sätta på bakgrundsbelysningen:


Mod. 1661 Tryck **C** i funktion "Vanlig tidvisning" och håll intryckt ca 2 sek. för att sätta bakgrundsbelysningen i läge TILL/FRÅN.

Du kan även trycka **L** i valfri funk. för att belysa displayen under ca 2 sek.


Mod. 1698 Tryck **B** i funktion "Vanlig tidvisning" och håll intryckt ca 2 sek. för att sätta bakgrundsbelysningen i läge TILL/FRÅN. "FLASH" syns i displayen.

Du kan även trycka **L** i valfri funk. för att belysa displayen under ca 2 sek. eller **C** i "Taktslags"-funktionen för att belysa displayen under ca 6 sek.


Bakgrundsbelysning i läge TILL

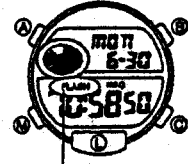

Bakgrundsbelysning i läge TILL




- 12 siffror kan matas in i med tryck på **B** eller **C**. Blinkande position ändras åt höger med tryck på **M** och åt vänster med tryck på **L**.



- Håll intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **A** när inställningen är klar för att lagra sidan.
- För att rensa bort allt innehåll på en "sida", tryck **B** och **C** samtidigt när du är i läge teckeninmatning.
- Displayen återgår automatiskt till funktion "Tele-Memo" om den lämnas orörd några minuter.

ALARM (mod. 1661/1698)

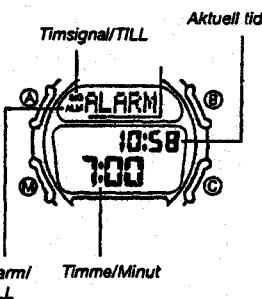


När alarmet är inkopplat ljuder en signal 20 sek. på inställd tid tills valfri knapp trycks in. Tidsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är inkopplad.

- Displayen återgår automatiskt till "Alarm" om den lämnas orörd några minuter.
- 12-/24-timmarsvisningen följer inställningen vid funktion "Tidvisning".

Ljuddemonstration
Håll **B**-knappen intryckt vid funktion "Alarm" för att avlyssna signalen.

TAKTSLAGS-RÄKNARE (mod. 1698)

Funktionsindik.

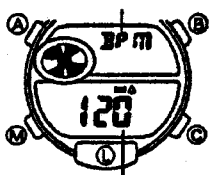

Taktslagsräknaren fungerar i princip som en gammaldags Metronome, men istället för den svängande visaren ljuder en signal som överensstämmer med BPM-värdet (BPM = Beats Per Minute).

- Displayen återgår automatiskt till "Tidvisning" om den lämnas orörd några minuter.
- När du går till funktionen visas alltid senast inställda BPM-värdet i displayen.


Ljuddemonstration
Tryck in **B**-knappen vid funktion "Taktslagsräknare" för att avlyssna signalen.

BPM- (taktslags-) värde

- Ju högre BPM-värde desto snabbare signal.
- Signalen ljuder 1 min. eller tills den stängs av med valfri knapp.

Inmatning av BPM-värde

Du kan mata in värdet på 2 olika sätt: genom att själv räknat taktslagen i en viss melodi eller rytm eller genom att manuellt mata in ett värde från 60 till 200 BPM steg om 5 enheter.

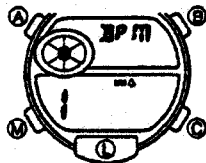

Att räkna takten själv


- Tryck **L** sex gånger i funktion "Taktslagsräknare" i takt med den musik eller rytm du lyssnar till.
- Vid varje tryck växlar siffran i displayen från 1 2 3 4 till 0.
- Efter ditt sjätte tryck på **L** räknar klockan ut det genomsnittliga BPM-värdet.
- Observera att du måste trycka sex gånger för att proceduren skall fungera.
- Om du inte trycker in knappen inom 3 sek. efter det att du tryckt den senast avslutas beräkningsprocessen automatiskt.
- Värdet sätts mellan 60-200 BPM i steg om 5 enheter.

Att mata in ett taktvärde manuellt


- Håll **A** intryckt i funktion "Taktslagsräknare" tills BPM-värdet börjar blinka.
- Tryck på **C** för att öka värdet i enheter om 5 eller **B** för att minska värdet. Håll resp. knapp intryckt för att stega snabbare.
- Vid tryck på **B** och **C** samtidigt sätts värdet automatiskt till 120 BPM.
- När du har matat in BPM-värdet, tryck **A** för att återgå.

TELE-MEMO (mod. 1661)

Kvarvarande minne

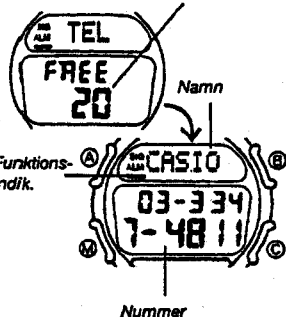


30 "sidor" med 8 bokstäver och 12 siffror vardera kan matas in i minnet för att användas som telefonregister eller för annat bruk. Tryck **C** eller **B** för att söka igenom minnet. Inmatade sidor sorteras automatiskt in i alfabetisk ordning.

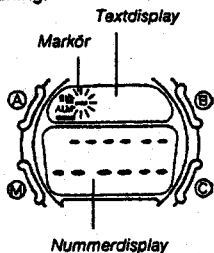


Att mata in nya uppgifter

- Tryck in i **B** och **C** samtidigt i funktion "Tele-Memo" för att leta upp en tom "sida" eller ett nummer som skall ändras.
- Tryck **A** för att mata in nya siffror och bokstäver.
- När markeringen blinkar matar du in upp till 8 tecken med tryck på **B** eller **C**. Blinkande position ändras åt höger med tryck på **M** och åt vänster med tryck på **L**. Håll intryckt för snabbare stegning.

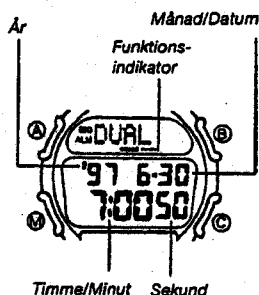

TIDSMINNE (mod. 1661)

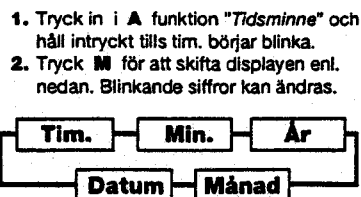

- Tryck in i **A** funktion "Tidsminne" och håll intryckt tills tim. börjar blinka.
- Tryck **M** för att skifta displayen enl. nedan. Blinkande siffror kan ändras.


- Varje tryck på **C** stegar värdet en enhet framåt medan varje tryck på **B** stegar värdet bakåt. Håll intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **A** när inställningen är klar.

- Displayen återgår automatiskt till funktion "Tidsminne" om den lämnas orörd några minuter.

Batteri

Ett litiumbatteri, typ CR-2016, räcker ca 2 år inkl. 20 sek. alarm/dag och 2 sek. bakgrundsbelysning/dag.

NEDRÄKNING/TIMER (mod. 1661)

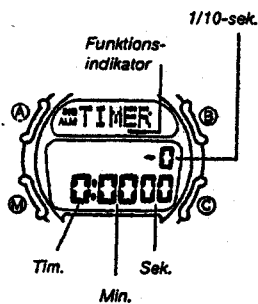

1/10-sek. Nedräkning kan ske från 1 sek. till 24 tim. (displayen visar 0:00'00) med en noggrannhet av 1 sek. Start/stopp sker med knapp C och bekräftas av en signal. När displayen når noll ljuder en signal 10 sek. eller tills valfri knapp trycks in.

Inställning nedräkning/timer

1. Tryck A vid funktion "Nedräkning/Timer" tills timsiffran börjar att blinka.
2. Tryck M för att skifta mellan tim, min och sek. enl. nedanstående schema. De siffror som blinkar kan ändras.




3. Varje tryck på C stegar värdet en enhet framåt medan tryck på B stegar värdet en enhet bakåt. Håll intryckt för snabbare stegning.
4. Tryck A när inmatningen är klar.

Att använda nedräkning/timer

1. Tryck C vid funktion "Nedräkning/Timer" för att starta nedräkningen.
2. Tryck C igen för att stoppa nedräkningen.
- Du kan fortsätta nedräkningen med nytt tryck på C.
3. Om du vill kan du stoppa timern med C och återställa till startvärdet med B.
- Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

STOPPUR (mod. 1661/1698)

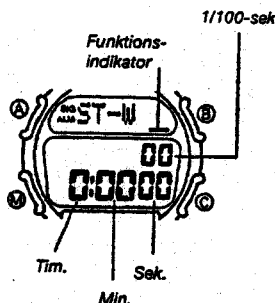

1/100-sek. En signal bekräftar start resp. stopp. Stoppuret arbetar upp till 23 tim. 59 min. 59,99 sek. Därefter kan det nollställas och återstartas.



NETTOTID




MELLANTID



1:A - 2:A PLATS




DW-004SV/V modul 1825, 1826

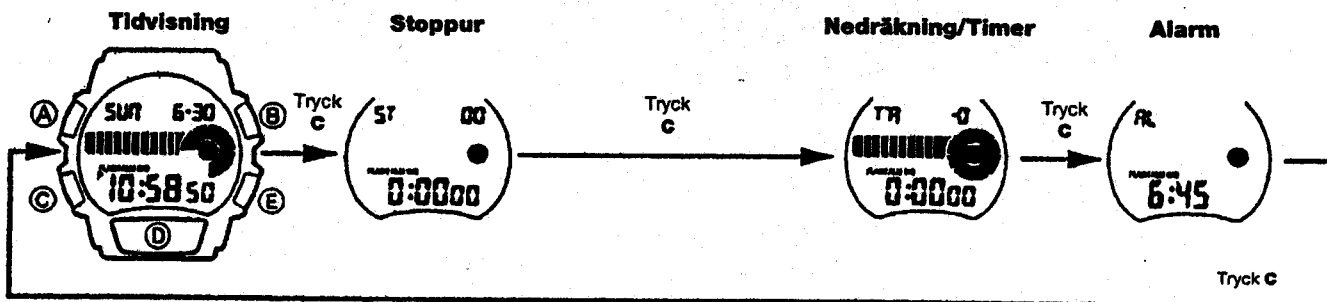

- Tryck D för att belysa urtavlan under ca 2 sek.


Inställning TID/KALENDER

1. Tryck in i A funktion "Tidvisning" och håll intryckt tills sek. börjar blinka. Tryck E på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sekunderna.
2. Tryck C för att skifta displayen enl. nedan. Blinkande siffror kan ändras.



3. Varje tryck på C stegar värdet framåt medan tryck på B stegar värdet bakåt. Håll intryckt för snabbare stegning.
- När 12/24-tim. blinkar, tryck E för att växla mellan 12-/24-timmarsvisning.
4. Tryck A när inställningen är klar.

- Displayen återgår automatiskt till funktion "Tidvisning" om den lämnas orörd några minuter.
- Datum kan ställas in mellan 1 jan. 1995 till 31 dec. 2039.

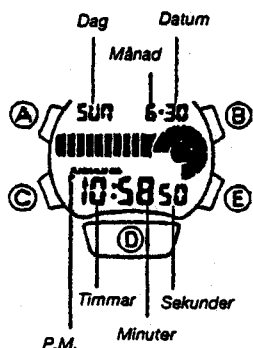


Bakgrundsbelysning "ILLUMINATOR"-alarm


När du sätter bakgrundsbelysningens alarm i läge TILL blinkar den när en alarm-signal, nedräkning eller tidsignal ljuder. Trycker du D medan alarmet är i läge TILL får du en 5-sek. illuminering av urtavlan istället för den vanliga på 2 sek. vid senare tryck på L.

Gör så här för att sätta på bakgrundsbelysningens alarm:

Tryck B i funktion "Vanlig tidvisning" och håll intryckt ca 2 sek. för att sätta bakgrundsbelysningens alarm i läge TILL/FRÅN.

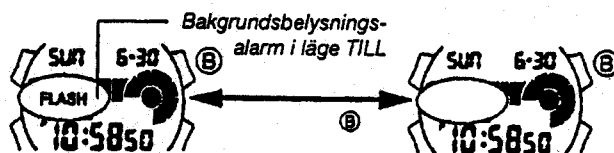

STOPPUR

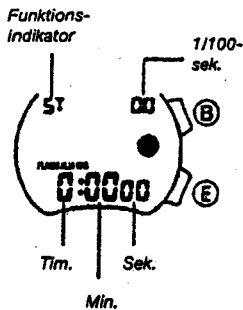

En signal bekräftar start resp. stopp. Stoppuret arbetar upp till 23 tim. 59 min. 59,99 sek. Därefter kan det nollställas och återstartas. Illuminator/bakgrundsbelysning kan användas samtidigt som stoppuret.




NETTOTID




MELLANTID



1:A - 2:A PLATS



NEDRÄKNING/TIMER

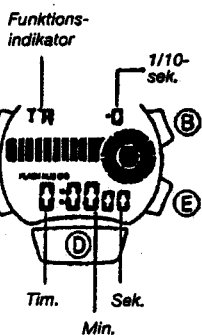

Nedräkning kan ske från 1 sek. till 24 tim. (displayen visar 0:00'00) med en noggrannhet av 1 sek. Start/stopp sker med knapp **B** och bekräftas av en signal. När displayen når noll ljuder en signal 10 sek. eller tills valfri knapp trycks in.

Inställning nedräkning/timer

- Tryck **A** vid funktion "Nedräkning/Timer" tills timsiffran börjar att blinka.
- Tryck **C** för att skifta mellan tim, min och sek. enl. nedanstående schema. De siffror som blinkar kan ändras.



- Varje tryck på **B** stegar värdet en enhet framåt medan tryck på **B** stegar värdet en enhet bakåt. Håll intryckt för snabbare stegning. För att få ett startvärde på 24 timmar, mata in 0:00'00".
- Tryck **A** när inmatningen är klar.


Att använda nedräkning/timer

- Tryck **B** vid funktion "Nedräkning/Timer" för att starta nedräkningen.
- Tryck **B** igen för att stoppa nedräkningen. Du kan fortsätta nedräkningen med nytt tryck på **B**.
- Om du vill kan du stoppa timern med **B** och återställa till startvärdet med **B**. Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

Automatisk repetition TILL/FRÅN


- Håll **A** intryckt vid funktion "Nedräkning" för att få timsiffran att börja blinka.
- Tryck **D** för att växla mellan automatisk repetition TILL/FRÅN.

Automatisk repetition i läge TILL

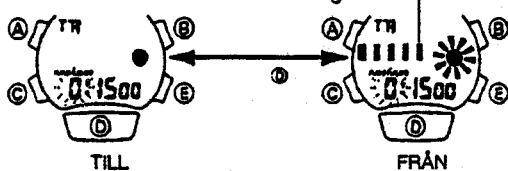

- Tryck **A** för att återgå till funk. "Nedräkning".
- När automatisk repetition är i läge TILL och du när slutet av en nedräkning ljuder signalen medan nedräkningen startar om på nytt från inmatat värde. Om du vill kan du stoppa timern med **B** och återställa till startvärdet med **B**.

ALARM

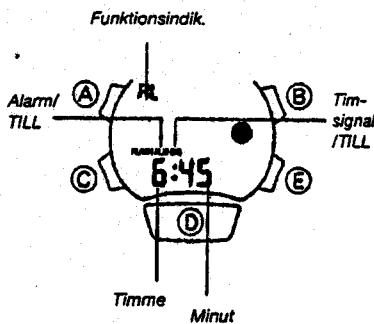

När alarmet är inkopplat ljuder en signal 20 sek. på inställd tid tills valfri knapp trycks in. Tidsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är inkopplad.

- Displayen återgår automatiskt till "Alarm" om den lämnas orörd några minuter.
- 12-/24-timmarsvisningen följer inställningen vid funktion "Tidsvisning".

Ljuddemonstration


Håll **B**-knappen intryckt vid funktion "Alarm" för att avlyssna signalen.

Inställning av alarm

- Tryck **A** i funktion "Alarm" tills timsiffran börjar blinka.
- Tryck **C** för att skifta displayen enl. nedan. Blinkande siffror kan ändras.




- Varje tryck på **C** stegar värdet framåt eller **B** för att minska värdet. Håll intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **A** när inställningen är klar.

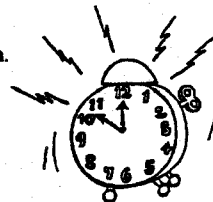

TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidssignal

Tryck **B** i funktion "Alarm" för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Tidsignal TILL/FRÅN enligt nedanstående schema:



SKÖTSEL

- Försök aldrig öppna boetten eller ta bort bakstycket från klockan.
- Du bör byta ut den gummipackning som skyddar klockan mot vatten och damm efter två eller tre år.
- Kontakta omedelbart din urmakare om det skulle komma fukt på insidan.
- Undvik att utsätta klockan för extrema temperaturer.
- Klockan är konstruerad för att klara normalt bruk men du bör ändå undvika hård hantering eller att tappa den.
- Spänn inte fast armbandet för hårt. Det bör finnas utrymme nog att stoppa in ditt finger mellan bandet och handleden.
- Om du skall göra ren klockan och bandet, skall du använda en torr mjuk trasa, eller en mjuk trasa som du fuktat med en blandning av vatten och något svagt tvättmedel. Använd aldrig lättflyktiga medel som t.ex. kemisk bensin eller thinner.
- Förvara din klocka på en torr plats när du inte använder den.
- Undvik att utsätta din klocka för bensin, lösningsmedel, aerosolsprayer, kletande medel, målarfärg osv. Kemiska reaktioner med sådana medel kan fördärva tätningar, hölje och ytbehandlingen.

Vattenskyddet

- Casios klockor är skyddade mot inträngning av vatten med det statiska tryck som står på boetten och klarar nedsänkning i vatten till motsvarande djup. Du bör dock tänka på att det dynamiska trycket som uppstår vid rörelse i vattnet gör att totaltrycket blir större än det statiska trycket.

Batteri

- Batteriet är fabriksladdat, men kan laddas ur något under frakt- och lagringstid. Du bör låta din urmakare eller din CASIO-leverantör byta ut batteriet så fort du se några tecken på att det börjar bli dåligt (t.ex. inget ljus eller suddig bild i fönstret).
- För att vara säkra på att uret är vattentät även efter ev. batteribyte - be gärna din urmakare att trycktesta uret.

Batteri

Ett lithiumbatteri, typ CR-2016, räcker ca 2 år inkl. 20 sek. alarm/dag och 2 sek. bakgrundsbelysning/dag.

KETONIC AB