


DW-640/W-727

Modul 1516/1534

Generell veiledning

- Trykk **C** for å skifte fra modus til modus (modus = bruksområde). Når du er ferdig med å utføre en operasjon i et modus trykker du **C** for å returnere til tidvisning-modus.
- Trykk **D**[1534]/**B** [1516] for å opplyse displayet.

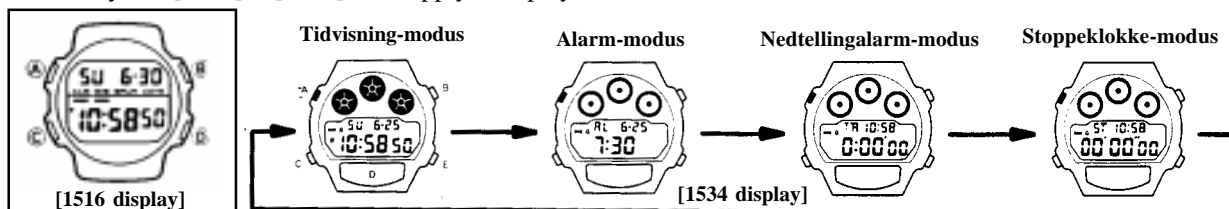


Om bakgrunnslyset

Når bakgrunnslys-funksjonen er aktivert vil bakgrunnslyset lyse hver gang alarm, nedtellingalarm og timesignal lyder.

- Mye bruk av bakgrunnslyset fører til kortere levetid for batteriet.

Hvordan slå av og på bakgrunnslys-funksjonen



Indikator for bakgrunnslys-funksjonen

For å slå av eller på bakgrunnslys-funksjonen holder du nede **E** i et par sekunder når uret er i tidvisning-modus.

En indikator viser i displayet når bakgrunnslys-funksjonen er på.


Denne indikatoren forblir i displayet i alle modus.

- Selv om ikke bakgrunnslys-funksjonen er aktivert kan du trykke **D** [1534]/**B** [1516] for at bakgrunnslyset skal lyse opp displayet.

3. Når du er ferdig med innstilling trykker du **A** for å returnere til tidvisning-modus.

 - Ukedagen følger automatisk innstillingen av dato.
 - Du kan velge en dato mellom 1. januar 1995 og 31. desember 2039.
 - Uret vil automatisk returnere til tidvisning-modus om du lar urets knapper forbli urørt i mer enn et par minutter.


Alarm-modus

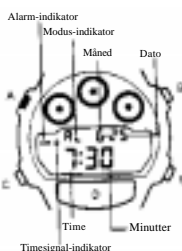

Du kan stille alarmen med time, minutter, måned og dato. Når alarmen er aktivert, vil den lyde i 20 sekunder på det innstilte tidspunkt. Når timesignalet er på vil uret pipe en gang hver hele time.

Tidvisning-modus

Innstilling av tid og dato

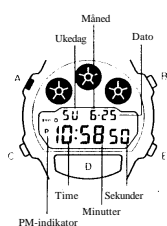

1. Trykk **A** når uret er i tidvisning-modus. Sekundtallene blinker i displayet fordi de er klar til å stilles.
2. Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:

```
graph LR; S[Sekunder] --> T[Time]; T --> M[Minutter]; M --> D[Dato]; D --> Ma[Måned]; Ma --> A[År];
```
3. Når sekundtallene er klar (blinker) trykker du **E** [1534]/**D** [1516] for å nullstille sekundene. Om du trykker **E/D** når sekundene er mellom 30 og 59 vil nullstillingen føre til at ett ekstra minutt legges til minuttvisningen. Om sekundene er i området mellom 0 og 29 vil minuttvisningen bli uforandret.
4. Når det gjelder innstilling av minutter, timer og dato trykker du **E** [1534]/**D**[1516] for å øke tallverdien. Den tallverdien som er klar til å stilles vil blinke i displayet.


 - For å skifte mellom 12- og 24-timers format trykker du **D** mens et av tallene blinker.

Alarmtyper

- **Døgnavarm**
Still time og minutter for alarm-tidspunktet. Still “-” for måned og “—” for dato (se punkt 3 under “Hvordan stille alarm-tidspunktet”). Nå vil alarmen lyde en gang om døgnet på det valgte tidspunktet.
- **Datoalarm**
Still måned, dato, time og minutter for alarm-tidspunktet. Nå vil alarmen lyde kun på det tidspunkt som er valgt.
- **1-måned alarm**
Still måned, time og minutter for alarm-tidspunktet. Still “—” for dato (se punkt 3 under “Hvordan stille alarm-tidspunktet”). Nå vil alarmen lyde en gang i døgnet (på det valgte tidspunkt) kun i den måneden som er valgt.
- **Månedlig alarm**
Still dato, time og minutter for alarm-tidspunktet. Still “—” for måned (se punkt 3 under “Hvordan stille alarm-tidspunktet”). Nå vil alarmen lyde en gang i måneden på den dato og det tidspunkt som er valgt.

Hvordan stille alarm-tidspunktet

1. Når uret er i alarm-modus holder du **A** nede inntil time-tallene begynner å blinke i displayet. De blinker fordi de er klar til å stilles.
 - Nå er alarmen automatisk aktivert.
2. Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:




3. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] for å øke tallverdien.
 - Timeformatet (12/24) på alarmen er den samme som er valgt for tidvisning.
4. Når du er ferdig med å stille alarmen trykker du **A** for å returnere til alarm-modus.
 - Uret vil automatisk reurnere til alarm-modus om urets knapper forblir urørt i et par minutter.

Hvordan stoppe alarmen


Trykk på en av urets knapper for å stoppe alarmen.

Hvordan slå av og på alarmen og timesignalet

Trykk **E** [1534]/**D** [1516] når uret er i alarm-modus for å slå av eller på alarm og/eller timesignalet. Sekvensen er som følger:



Nedtellingalarm-modus

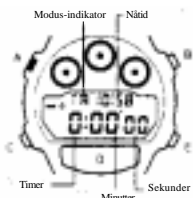

Uret kan foreta nedtelling fra 24 timer ned til 1 sekund. Når nedtellingen når null vil alrmen lyde i 10 sekunder, eller inntil du trykker på en av urets knapper.

Innstilling av nedtelling

1. Trykk **A** når uret er i nedtellingsalarm-modus. Timetallene blinker fordi de er klar til å stilles.
2. Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:



3. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] for å øke tallverdien.
 - Vil du ha en nedtelling på 24 timer stiller du slik: 0:00' 00.
4. Når du er ferdig med innstillingen trykker du **A** for å returnere til nedtellingalarm-modus.
 - Uret vil automatisk reurnere til alarm-modus om urets knapper forblir urørt i et par minutter.

Hvordan bruke nedtellings-funksjonen

1. Når uret er i nedtellingalarm trykker du **E** [1534]/**D** [1516] for å starte nedtellingen.

2. Stopp nedtellingen ved å trykke **E** [1534]/**D** [1516].
 - Om du ønsker å fortsette den påbegynte nedtellingen trykker du **E** [1534]/**D** [1516] på nytt.
 - Ønsker du å begynne en nedtelling på nytt trykker du først **E** [1534]/**D** [1516] for å stoppe den nedtellingen som pågår, og deretter trykker du **A**.
 - Nå er uret klar for ny nedtelling.
 - Når en nedtelling når null vil alarmen lyde i 10 sekunder, eller inntil du trykker på en av urets knapper. Uret er nå klar for ny nedtelling.

Autogjentakelse


Med autogjentakelse aktivert vil nedtellingen begynne på nytt med en gang en nedtelling er ferdig.



Slik slår vi av og på autogjentakelse:

1. Trykk **A** når uret er i nedtellingalarm-modus. Timetallene blinker fordi de er klar til å stilles.
2. Trykk **D** [1534]/ **B** [1516] for å slå autogjentakelse av eller på.
3. Trykk **A** for å returnere til nedtellingalarm-modus.
 - Når en nedtelling når null og autogjentakelse er aktivert, vil alarmen lyde samtidig som en ny nedtelling tar til.

Stoppeklokke-modus

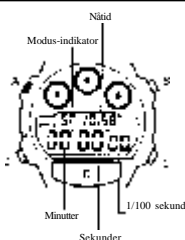

Stoppeklokken lar deg måle forløpt tid, mellomtider og to slutt-tider. Den kan måle opp til 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder.

Måling av forløpt tid

1. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] for å stoppe klokken.
 - Du kan gjenoppta denne målingen ved nok en gang trykke på **E** [1534]/**D** [1516].
3. Trykk **B** [1534]/**A** [1516] for å nullstille stoppeklokken.
 - De første 60 minuttene vil displayet vise minutter, sekunder og 1/100 sekunder. Etter 60 minutter vil displayet vise timer, minutter og sekunder.

Måling av mellomtid

1. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **B** [1534]/**A** [1516] for å få frem i displayet målingen opp til dette tidspunktet. Nå fortsetter stoppeklokken internt.
3. Trykk **B** [1534]/**A** [1516] for å få målingen frem i displayet igjen.
 - Punkt 2 og 3 kan du gjenta så ofte du ønsker.
4. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] for å stoppe målingen.
5. Trykk **B** [1534]/**A** [1516] for å nullstille stoppeklokken.

Måling av 1. og 2. slutt-tid

1. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **B** [1534]/**A** [1516] når førstemann kommer i mål og noter tiden.
3. Trykk **E** [1534]/**D** [1516] når andremann er i mål.
4. Trykk **B** [1534]/ **A** [1516] for å få frem i displayet slutt-tiden for andremann.
5. Trykk **B** [1534]/**A** [1516] for å nullstille klokken.