

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1524

Seite 1

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Lesen Sie zuerst diese wichtige Informationen .....
- 2 Allgemeiner Überblick .....
- 3 Zeitanzeige-Modus .....
- 4 Telememo-Modus .....
- 5 Terminplan-Memo-Modus .....
- 6 Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus .....
- 7 Alarm-Modus .....
- 8 Stoppuhr-Modus .....
- 9 Texteingabe .....
- 10 Automatische Anzeigefunktion .....
- 11 Technische Daten .....
- 12 Über die Batterie-Warmmeldung .....

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

### Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.  
Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)  
Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.
- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.

### Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

### Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

## 1 Lesen Sie zuerst diese wichtige Informationen

**Batterie:** Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeiger für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

**Wasserdichtigkeit:** Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

\*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, daß die Knöpfe gefrieren und nicht mehr auf Betätigung ansprechen. Die normale Funktion der Knöpfe wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temperaturen zu ertönen beginnt, kann es vorkommen, daß die Anzeige schwach wird oder ganz ausfällt. Normaler Betrieb wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Diese Uhr ist mit einem EEPROM (elektrisch löschbarer programmierbarer Festwertspeicher) ausgestattet, in dem die folgenden Daten selbst dann erhalten bleiben, wenn die Batterie verbraucht ist.

Telememo-Daten; Terminplan-Memo-Daten; Biostatistik/Kennnummer (ID)-Daten

Unter den folgenden Bedingungen können Daten korrumpiert werden oder völlig verlorengehen.

- Funktionsstörung, Reparatur oder wenn das Uhrgehäuse geöffnet wird.
- Starke elektrostatische Ladung oder starke Stöße.
- Extreme Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit.
- Verwendung des falschen Verfahrens beim Batteriewechsel.

Fertigen Sie immer Sicherungskopien von wichtigen Daten an.

### Vorsicht

- Es besteht die Gefahr, daß die in dieser Uhr gespeicherten persönlichen Daten mißbraucht werden, wenn die Uhr in die Hände Dritter gelangt.
- Geben Sie zum Schutz vor Mißbrauch persönlicher Daten diese Daten in codierter Form ein, so daß sie niemand anders versteht.
- Wenn die Meldung "CLOSE" (Schießen) auf dem Display erscheint und dort angezeigt bleibt, bringen Sie die Uhr zu dem Geschäft, wo Sie sie gekauft haben, oder zu Ihrem örtlichen CASIO Vertreter. Durch Öffnen der rückwärtigen Abdeckung der Uhr oder anderweitige Versuche, sie auseinanderzunehmen, können die in der Uhr gespeicherten Daten gelöscht werden.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt Ihnen oder Dritten gegenüber keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch den Mißbrauch der in dieser Uhr gespeicherten Daten verursacht werden.

# CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 1524

Seite 2


## 2 Allgemeiner Überblick

- Wenn der Inhalt des oberen Teils des Displays ständig zu wechseln scheint, siehe "10 Automatische Anzeigefunktion" für Informationen darüber, wie Sie diesen Zustand aufheben können.
- Zum Umschalten zwischen den einzelnen Betriebsarten (M) drücken.
- In einer beliebigen Betriebsart (L) drücken, um das Display etwa zwei Sekunden lang zu beleuchten.

- Wenn der Text im Textbereich des Displays mehr als fünf Zeichen enthält, rollt er automatisch durch. Bei Ertönen eines Alarms hört das Durchrollen des Textes jedoch auf.
- Außer im Stoppuhr-Modus schaltet die Uhr in jeder Betriebsart automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück, wenn zwei oder drei Minuten lang kein Knopf betätigt wird.
- Teile der Anzeige dieser Uhr verwenden invertierte Darstellung, d. h. weißer Text auf schwarzem Untergrund. Bei bestimmten Lichtverhältnissen und Betrachtungswinkeln können diese Anzeigen schwer lesbar sein.

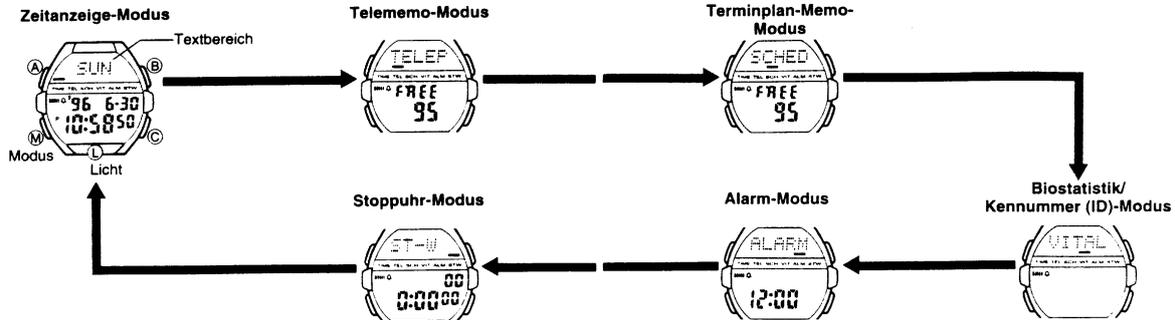

## 3 Zeitanzeige-Modus

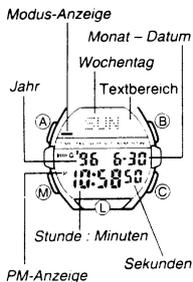

Neben der normalen Zeitanzeige dient der Zeitanzeige-Modus auch zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums. Darüber hinaus kann jederzeit durch Drücken von zwei Knöpfen die Sekundenzählung auf "00" rückgestellt werden.

### 3-1 Rückstellen der Sekundenzählung auf "00"

- Im Zeitanzeige-Modus gleichzeitig (B) und (C) drücken, um die Sekundenzählung auf 00 zu stellen.
- Wenn Sie gleichzeitig (B) und (C) drücken, während sich die Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 befindet, werden die Sekunden auf 00 rückgestellt, und den Minuten wird 1 hinzugezählt. Wenn sich die Sekundenzählung im Bereich 00 bis 29 befindet, bleibt die Minutenzählung unverändert.

### 3-2 Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Im Zeitanzeige-Modus (A) gedrückt halten, bis die Sekundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Sekunden blinken, weil sie ausgewählt sind.

- Wird während des Blinkens eines Einstellungspostens einige Minuten lang kein Knopf gedrückt, hört das Blinken auf, und die Uhr schaltet automatisch in den normalen Zeitanzeige-Modus zurück.

### 3-3 Über die Hintergrundbeleuchtung

In einer beliebigen Betriebsart (L) drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

#### Hinweise

- Für die Hintergrundbeleuchtung der Uhr wird eine Elektrolumineszenzplatte verwendet, die nach sehr langem Gebrauch ihre Leuchtkraft verliert.
- Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet etwa zwei Sekunden ab dem Drücken von (L), selbst wenn sie bei Drücken von (L) schon leuchtete. Wenn Sie (L) eine oder zwei Minuten gedrückt halten, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet.
- In direktem Sonnenlicht ist das Licht der Hintergrundbeleuchtung möglicherweise schlecht zu sehen.
- Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch, wenn ein Alarm ertönt.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, gibt die Uhr einen hörbaren Ton von sich. Dieser Ton wird durch einen Transistor verursacht, der vibriert, wenn die Elektrolumineszenzplatte leuchtet, und ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung der Uhr.


- Während die Sekundenstellen ausgewählt sind (blinken), (C) drücken, um sie auf 00 rückzustellen.
2. (M) drücken, um die Einstellungsposten in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



3. Während irgendwelche anderen Stellen (außer den Sekunden) ausgewählt sind (blinken), (C) drücken, um die Zahl zu erhöhen, oder (B) drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, verändert sich der Einstellungsposten mit hoher Geschwindigkeit.
- Während beliebige Stellen ausgewählt sind, (L) drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt wird, erscheint die Anzeige 1 1/2 anstelle des Wochentags im Textbereich des Displays. Beim 12-Stunden-Format werden "nachmittags"-Zeiten (PM) durch die Anzeige P auf dem Display gekennzeichnet. Für "vormittags"-Zeiten (AM) gibt es keine Anzeige. Wenn das 24-Stunden-Format ausgewählt wird, erscheint die Anzeige 2 1/2 anstelle des Wochentags im Textbereich des Displays, und die Anzeige 24 erscheint auf dem Display.
4. Nach der Einstellung der Uhrzeit und des Datums (A) drücken, um in den Zeitanzeige-Modus zurückzuschalten.
- Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich zwischen 1. Januar 1995 und 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

## 4 Telememo-Modus

#### Modus-Anzeige

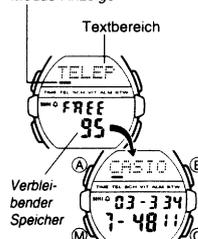


Im Telememo-Modus können Sie bis zu 100\* Namen mit den dazugehörigen Telefonnummern speichern. Die gespeicherten Daten werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge entsprechend dem Text im Textbereich sortiert.

\* Der Telememo-Modus teilt sich den Speicher mit dem Terminplan-Memo-Modus. Das bedeutet, daß sich die maximale Anzahl im Telememo-Modus speicherbarer Einträge mit jeder Speicherung eines Datensatzes im Terminplan-Memo-Modus verringert.

- Jedesmal, wenn Sie in den Telememo-Modus schalten, rollt der Text TELEPHONE (Telefon) einmal im Textbereich des Displays durch. Als nächstes erscheinen Telememo-Daten auf dem Display. Durch Drücken von (A), (B) oder (C) können Sie das Durchrollen des Anfangstextes jederzeit abbrechen und sofort Telememo-Daten anzeigen.
- Nähere Einzelheiten darüber, wie die Uhr Daten sortiert, finden Sie in der "Character List" (Zeichenliste) auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie in den Telememo-Modus schalten, erscheint zuerst der Eintrag, der beim letzten Verlassen des Telememo-Modus angezeigt war.

## 4-1 Eingeben neuer Telememo-Daten

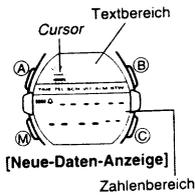

1. Im Telememo-Modus gleichzeitig **B** und **C** drücken, um die Neue-Daten-Anzeige anzuzeigen.
  - Sind noch keine Telememo-Daten gespeichert, erscheint die Neue-Daten-Anzeige, sobald Sie in den Telememo-Modus schalten.
  - Wenn die Meldung FULL (Voll) im Textbereich des Displays erscheint, bedeutet das, daß der Speicher voll ist. Bevor Sie weitere Daten speichern können, müssen Sie erst einige der gespeicherten Daten löschen.

2. **A** gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Textbereich des Displays erscheint.
3. Einen Namen im Textbereich und eine Telefonnummer im Zahlenbereich eingeben.
  - Sie können bis zu acht Zeichen im Textbereich und 12 Ziffern im Zahlenbereich eingeben.
  - Im Zahlenbereich können nur Bindestriche, Zahlen und Leerzeichen eingegeben werden (Text kann nicht eingegeben werden).

Verwenden Sie **B** und **C** zur Zeicheneingabe und **M** zum Bewegen des Cursors in der Anzeige. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "9 Texteingabe" auf Seite G-31.

4. Nach der Eingabe der Daten **A** drücken, um sie zu speichern und in den Telememo-Modus zurückzuschalten.


## 4-4 Löschen von Telememo-Daten

1. Im Telememo-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. **A** gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Textbereich des Displays erscheint.
3. Gleichzeitig **B** und **C** drücken, um den Telememo-Datensatz zu löschen.
  - Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor im Textbereich, und Sie können neue Daten eingeben.
4. **A** und dann **L** drücken, um in den Telememo-Modus zurückzuschalten.

### Hinweise

- Bei Erreichen einer eingestellten Zeit ertönt ein Terminplan-Memo-Alarm. Dieser Alarm tönt etwa 20 Sekunden lang oder bis Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.
- Der Terminplan-Memo-Text rollt nur dann im Textbereich des Displays durch, wenn sich die Uhr bei Erreichen der Terminplan-Memo-Zeit im Zeitanzeige-Modus befindet. Der Text rollt etwa 25 Sekunden lang durch oder bis Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste anhalten, nachdem Sie den Alarmton abgestellt haben.
- Terminplan-Memo-Datensätze werden automatisch in chronologischer Reihenfolge sortiert.
- Jedesmal, wenn Sie in den Terminplan-Memo-Modus schalten, erscheinen die Daten für den nächsten anstehenden Termin auf dem Display.

## 5-1 Eingeben neuer Terminplan-Memo-Daten

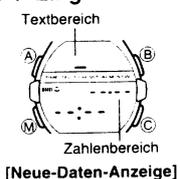

1. Im Terminplan-Memo-Modus gleichzeitig **B** oder **C** drücken, um die Neue-Daten-Anzeige anzuzeigen.
  - Sind noch keine Terminplan-Memo-Daten gespeichert, erscheine die Neue-Daten-Anzeige, sobald Sie in den Terminplan-Memo-Modus schalten.
  - Wenn die Meldung FULL im Textbereich des Displays erscheint, bedeutet das, daß der Speicher voll ist. Bevor Sie weitere Daten speichern können, müssen Sie erst einige der gespeicherten Daten löschen.

- Wenn Sie **A** zum Speichern der Daten drücken, erscheint ein paar Sekunden lang die Meldung SORT (Sortieren) auf dem Display. Nach Abschluß der Sortieroperation erscheint wieder die normale Anzeige des Telememo-Modus (ohne den Cursor).


## 4-2 Abrufen von Telememo-Daten

- Im Telememo-Modus **C** drücken, um die gespeicherten Daten auf dem Display vorrollen zu lassen, oder **B** drücken, um sie zurückrollen zu lassen.
- Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, rollen die Daten mit hoher Geschwindigkeit durch.
  - Wenn beim Durchrollen der Anfang bzw. das Ende der gegenwärtig gespeicherten Daten erreicht wird, erscheint die Neue-Daten-Anzeige.

## 4-3 Bearbeiten von Telememo-Datensätzen

1. Im Telememo-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu bearbeitenden Datensatz anzeigen.
2. **A** gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Textbereich des Displays erscheint.
3. Mit **M** den Cursor zu dem Zeichen verschieben, das geändert werden soll.
4. Das Zeichen ändern.
  - Nähere Einzelheiten finden Sie unter "9 Texteingabe".
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, **A** drücken, um sie zu speichern und in den Telememo-Modus zurückzuschalten.

## 5 Terminplan-Memo-Modus

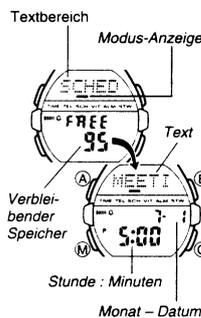

Im Terminplan-Memo-Modus können Sie bis zu 100\* Terminplan-Memo-Datensätze (Datum und Zeit des Termins und Text) speichern. Wenn die eingestellte Zeit erreicht wird, ertönt ein Alarm, und der Text, den Sie für die Daten eingegeben haben, rollt im Textbereich des Displays durch.

- \* Der Terminplan-Memo-Modus teilt sich den Speicher mit dem Telememo-Modus. Das bedeutet, daß sich die maximale Anzahl im Terminplan-Memo-Modus speicherbarer Einträge mit jeder Speicherung eines Datensatzes im Telememo-Modus verringert.
- Jedesmal, wenn Sie in den Terminplan-Memo-Modus schalten, rollt der Text SCHEDULE (Terminplan) einmal im Textbereich des Displays durch. Als nächstes erscheinen Terminplan-Memo-Daten auf dem Display. Durch Drücken von **A**, **B** oder **C** können Sie das Durchrollen des Anfangstextes jederzeit abbrechen und sofort Terminplan-Memo-Daten anzeigen.

2. **A** gedrückt halten, bis die Monateinstellung im Zahlenbereich des Displays zu blinken beginnt. Die Monateinstellung blinkt, weil sie ausgewählt ist.
- Anfänglich ist die Terminplan-Memo-Zeit immer auf Mitternacht eingestellt, was als 12:00 im 12-Stunden-Format und als 0:00 im 24-Stunden-Format angezeigt wird. Das Zeitanzeige-Format kann im Zeitanzeige-Modus ausgewählt werden.
3. **M** drücken, um den blinkenden Einstellungsposten in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



\* Für den Text sind 11 Leerstellen vorgesehen. Das bedeutet, wenn Sie nur fünf Zeichen für den Text eingeben, müssen Sie 6mal **M** drücken, um die Monateinstellung zu erreichen.

4. Während der Monat, das Datum, die Stunde oder die Minuten blinken, **C** drücken, um den ausgewählten Einstellungsposten zu erhöhen, oder **B** drücken, um ihn zu verringern. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, verändert sich der aktuelle Einstellungsposten mit hoher Geschwindigkeit.

### Wichtig!

- Terminplan-Memo-Daten können nicht korrekt gespeichert werden, wenn Sie keinen Monat und kein Datum eingeben.
- Das spezialisierte Datum muß innerhalb eines Jahres ab dem aktuellen Datum liegen. Das heißt, wenn das aktuelle Datum (im Zeitanzeige-Modus) der 30. Juni 1996 ist, können Sie ein beliebiges Datum bis zum 29. Juni 1997 als Terminplan-Memo-Datum spezifizieren.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1524

Seite 4

- Beachten Sie bitte, daß bei Verwendung des 12-Stunden-Formats die Zeit korrekt als vormittags (keine Anzeige) oder nachmittags (P) eingestellt werden muß.
- 5. Den Text im Textbereich des Displays eingeben.
- Für den Text können bis zu 11 Zeichen eingegeben werden.

Verwenden Sie **B** und **C** zur Zeicheneingabe und **M** zum Bewegen des Cursors in der Anzeige. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "9 Texteingabe" auf Seite G-31.

6. Nach der Eingabe der Daten **A** drücken, um sie zu speichern und in den Terminplan-Memo-Modus zurückzuschalten.
- Terminplan-Memo-Daten bleiben im Speicher, bis Sie sie löschen. Löschen Sie alte Terminplan-Memo-Daten, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Siehe "5-4 Löschen von Terminplan-Memo-Daten".

## 5-2 Abrufen von Terminplan-Memo-Daten

Im Terminplan-Memo-Modus **C** drücken, um die gespeicherten Daten auf dem Display vorrollen zu lassen, oder **B** drücken, um sie zurückrollen zu lassen.

- Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, rollen die Daten mit hoher Geschwindigkeit durch.
- Wenn beim Durchrollen der Anfang bzw. das Ende der gegenwärtig gespeicherten Daten erreicht wird, erscheint die Neue-Daten-Anzeige.


## 5-3 Bearbeiten von Terminplan-Memo-Datensätzen

1. Im Terminplan-Memo-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu bearbeitenden Datensatz anzeigen.
2. **A** gedrückt halten, bis die Monateinstellung im Zahlenbereich zu blinken beginnt.
3. Mit **M** das Blinken zu dem Teil der Terminplan-Memo-Daten verschieben, der geändert werden soll.
4. Mit **B** und **C** die Daten ändern.
  - Nähere Einzelheiten zur Dateneingabe finden Sie unter "5-1 Eingeben neuer Terminplan-Memo-Daten".
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, **A** drücken, um sie zu speichern und in den Terminplan-Memo-Modus zurückzuschalten.

## 5-4 Löschen von Terminplan-Memo-Daten

1. Im Terminplan-Memo-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. **A** gedrückt halten, bis die Monateinstellung im Zahlenbereich zu blinken beginnt.
3. Gleichzeitig **B** und **C** drücken, um den Terminplan-Memo-Datensatz zu löschen.
  - Einen kurzen Moment lang erscheint die Meldung CLEAR (Löschen). Als nächstes beginnt die Monateinstellung auf dem Display zu blinken, d.h. Sie können neue Daten eingeben.
4. **A** und dann **L** drücken, um in den Terminplan-Memo-Modus zurückzuschalten.

## 6 Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus

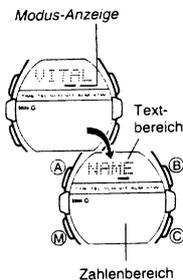

Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus können Sie Ihren Namen, Ihre Blutgruppe und Ihr Geburtsdatum sowie persönliche Identifikationsdaten (ID) wie Kreditkartennummer, Zulassungsnummer, Paßnummer und zwei nicht definierte Einträge speichern.

- Jedesmal, wenn Sie in den Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus schalten, rollt der Text VITAL STATE./ID (Biostatistik/ID) einmal im Textbereich des Displays durch. Als nächstes erscheint der Namenbildschirm auf dem Display. Durch Drücken von **A**, **B** oder **C** können Sie das Durchrollen des Anfangstextes jederzeit abbrechen und sofort den Namenbildschirm anzeigen.
- Der Namenbildschirm erscheint immer zuerst, wenn Sie in den Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus schalten.


### Wichtig!

- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht von einer anderen Person benutzt wird, nachdem Sie Ihre Biostatistik-Daten eingegeben haben. In diesem Fall kann in einem Notfall medizinisches Personal annehmen, daß die Daten im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus für die Person gelten, die die Uhr gegenwärtig trägt.

- Beim Speichern wichtiger persönlicher Identifikationsdaten in der Uhr besteht die Gefahr des Mißbrauchs dieser Daten, wenn Sie die Uhr jemand leihen oder wenn die Uhr verlorengeht oder gestohlen wird. Aus diesem Grund empfiehlt der Hersteller, daß Sie solche Informationen in codierter Form eingeben, so daß sie nicht von anderen Personen entziffert werden können.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt Ihnen oder Dritten gegenüber keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch den Mißbrauch der in dieser Uhr gespeicherten Daten verursacht werden.


## 6-1 Abrufen von Biostatistik/Kennnummer(ID)-Daten

Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus **B** oder **C** drücken, um die Anzeige in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.

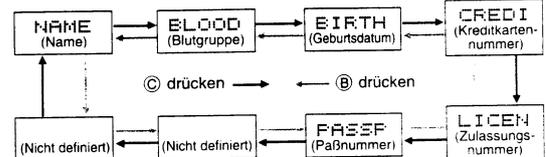

- Die Titel der Einträge erscheinen im Textbereich des Displays. Bei den nicht definierten Einträgen können Sie eigene Titel spezifizieren, die dann im Textbereich erscheinen, wenn Sie diesen Eintrag später anzeigen.

## 6-2 Eingeben Ihres Namens

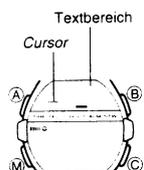


1. Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus den NAME (Name)-Bildschirm anzeigen.
2. **A** gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Textbereich des Displays erscheint.
3. Geben Sie Ihren Namen im Textbereich ein.
- Sie können bis zu 16 Zeichen für Ihren Namen eingeben.


Verwenden Sie **B** und **C** zur Zeicheneingabe und **M** zum Bewegen des Cursors in der Anzeige. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "9 Texteingabe" auf Seite G-31.

- Durch gleichzeitiges Drücken von **B** und **C** können Sie die gerade für den Namen eingegebenen Zeichen löschen.
- 4. Nach der Eingabe der Daten **A** drücken, um sie zu speichern und zum normalen NAME-Bildschirm (ohne Cursor) zurückzuschalten.


## 6-3 Eingeben Ihrer Blutgruppe

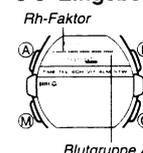

1. Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus den BLOOD (Blut)-Bildschirm anzeigen.
2. **A** gedrückt halten, bis die Rh-Faktor-Einstellung im Textbereich des Displays blinkt.
3. Mit **B** and **C** die verfügbaren Rh-Faktor-Einstellungen in der folgenden Reihenfolge durchrollen lassen:




4. **M** drücken, um zur Blutgruppe weiterzugehen.
5. Mit **B** und **C** die verfügbaren Blutgruppen in der folgenden Reihenfolge durchrollen lassen.




6. Nach der Eingabe der Daten **A** drücken, um sie zu speichern und zum normalen BLOOD-Bildschirm (ohne blinkende Zeichen) zurückzuschalten.
- Wählen Sie ---- aus, wenn Sie im Schritt oben keinen Rh-Faktor spezifizieren wollen, und --, wenn Sie keine Blutgruppe spezifizieren wollen. Wenn weder der Rh-Faktor noch die Blutgruppe spezifiziert werden, wird ----- auf dem Blutdaten-Bildschirm des Displays angezeigt.

## 6-4 Eingeben Ihres Geburtsdatums

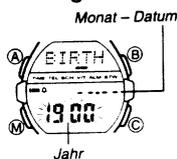

1. Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus den **E I R T H** (Geburtstag)-Bildschirm anzeigen.
2. **(A)** gedrückt halten, bis die Jahresstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Jahresstellen blinken, weil sie *ausgewählt* sind.
3. **(M)** drücken, um die Einstellungsstellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:



4. **(C)** drücken, um die ausgewählten Stellen zu erhöhen, und **(B)** drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, verändern sich die ausgewählten Stellen mit hoher Geschwindigkeit.
- Das Jahr kann im Bereich von 1900 bis 2039 eingestellt werden.
5. Nach der Eingabe der Daten **(A)** drücken, um sie zu speichern und zum normalen **E I R T H**-Bildschirm (ohne blinkende Stellen) zurückzuschalten.

## 6-5 Persönliche Identifikationsdaten

- Diese Uhr verfügt über drei einprogrammierte Titel für persönliche Identifikationsdaten: **C R E D I T** (für eine Kreditkartennummer), **L I C E N C E** (für eine Zulassungsnummer) und **P A S S P O R T** (für eine Paßnummer). Sie können diese einprogrammierten Titel so verwenden, wie sie sind, oder einem einprogrammierten Titel acht weitere Zeichen hinzufügen, z.B. zur Angabe des Namens einer Kreditkartenfirma.
- Neben den drei fest einprogrammierten Titeln können Sie auch Ihre eigenen Titel von bis zu acht Zeichen Länge für die beiden nicht definierten Einträge eingeben.

- Im Zahlenbereich können bis zu 12 Stellen eingegeben werden.
- Im Zahlenbereich können nur Bindestriche, Zahlen und Leerzeichen eingegeben werden (Text kann nicht eingegeben werden).
- 5. Nach der Eingabe der Daten **(A)** drücken, um sie zu speichern und zum Bildschirm zurückzuschalten, von dem Sie in Schritt 1 dieses Verfahrens ausgegangen sind.

## 6-7 Bearbeiten von Biostatistik/Kennnummer(ID)-Daten

1. Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu bearbeitenden Datensatz anzeigen.
2. **(A)** gedrückt halten, bis die Daten auf dem Display zu blinken beginnen.
3. Mit **(M)** das Blinken zu dem Teil des Datensatzes verschieben, der geändert werden soll.
4. Mit **(B)** und **(C)** die angezeigten Daten ändern.
- Nähere Einzelheiten zur Dateneingabe finden Sie in den Abschnitten dieser Bedienungsanleitung, die die Eingabeverfahren für den jeweiligen Bildschirm beschreiben.
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, **(A)** drücken, um sie zu speichern und zu dem Bildschirm zurückzuschalten, von dem Sie in Schritt 1 dieses Verfahrens ausgegangen sind.

## 6-8 Löschen eines Biostatistik/Kennnummer(ID)-Datensatzes

1. Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. **(A)** gedrückt halten, bis die Daten auf dem Display zu blinken beginnen.

## 7 Alarm-Modus

Anzeige für Alarm EIN

Modus-Anzeige

Stunde

Minuten

Anzeige für stündliches Zeitsignal EIN

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarmton jeden Tag 20 Sekunden lang zur voreingestellten Zeit. Nachdem der Alarm ertönt, kann er durch Drücken eines beliebigen Knopfes abgestellt werden.

Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, ertönt zu jeder vollen Stunde ein Piepton.

### 7-1 Einstellen der Alarmzeit

1. Im Alarm-Modus **(A)** gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, weil sie *ausgewählt* sind.
- Damit wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
2. **(M)** drücken, um die Einstellungsstellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:



3. **(C)** drücken, um die ausgewählten Stellen zu erhöhen, oder **(B)** drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, verändert sich der ausgewählte Einstellungsstellen mit hoher Geschwindigkeit.
- Das Format (12-Stunden- und 24-Stunden-Format) der Alarmzeit entspricht dem für die normale Zeitanzeige gewählten Format.

- Sie können für jeden Identifikations-Datensatz eine Nummer bis zu 12 Stellen eingeben.

## 6-6 Eingeben persönlicher Identifikationsdaten

Cursor Textbereich

Zahlenbereich

1. Im Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus den Identifikationsdaten-Bildschirm anzeigen, in dem Daten eingegeben werden sollen.

- Siehe "6-1 Abrufen von Biostatistik/Kennnummer(ID)-Daten" zum Umschalten zwischen den einzelnen Datenbildschirmen.

2. **(A)** gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Textbereich des Displays erscheint.

3. Falls gewünscht, einen Text im Textbereich eingeben.
- Bei einem einprogrammierten Titel können bis zu acht Zeichen an den vorprogrammierten Titel angehängt werden. Bei den nicht definierten Einträgen können Titel von bis zu 8 Zeichen Länge eingegeben werden.
- Soll ein einprogrammierter Titel benutzt werden, so wie er ist, ohne Text anzuhängen, achtmal **(M)** drücken, um den Cursor in den Zahlenbereich zu bewegen.

Verwenden Sie **(B)** und **(C)** zur Zeicheneingabe und **(M)** zum Bewegen des Cursors in der Anzeige. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "9 Texteingabe" auf Seite G-31.

4. Nach der Eingabe des Textes mit **(M)** den Cursor in den Zahlenbereich bewegen und die Nummer eingeben.

3. Gleichzeitig **(B)** und **(C)** drücken, um den Datensatz zu löschen.
4. **(A)** gedrückt halten, um zu dem Bildschirm zurückzuschalten, von dem Sie in Schritt 1 dieses Verfahrens ausgegangen sind.


- Wenn die Alarmzeit mit dem 12-Stunden-Format eingestellt wird, muß sie korrekt als vormittags (keine Anzeige) oder nachmittags (**P**) eingestellt werden.

4. Nachdem der Alarm eingestellt worden ist, **(A)** drücken, um in den Alarm-Modus zurückzuschalten.

## 7-2 Ein- und Ausschalten täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

Im Alarm-Modus **(C)** drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.

[Anzeige für Alarm EIN/Anzeige für stündliches Zeitsignal EIN]



## 7-3 Testen des Alarms


Im Alarm-Modus **(B)** gedrückt halten, um den Alarm auszulösen.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1524

Seite 6

## 8 Stoppuhr-Modus

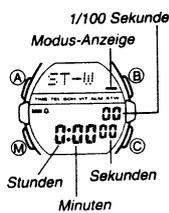

Im Stoppuhr-Modus können die verstrichene Zeit, Zwischenzeiten und die Zeiten von zwei Finalisten gemessen werden. Die Stoppuhr kann Messungen bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden durchführen.




- Wird während der Anzeige des Cursors zwei oder drei Minuten lang kein Knopf betätigt, schaltet die Uhr automatisch zur normalen Datenanzeige zurück (der Cursor verschwindet).


## 9 Texteingabe

Nachfolgend wird beschrieben, wie man im Telememo-Modus, Terminplan-Memo-Modus und Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus Text eingibt.


### Eingeben von Zeichen

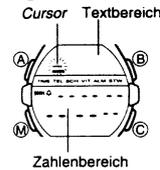

1. Wenn der Cursor im Textbereich des Displays blinkt, mit (B) und (C) die verfügbaren Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen in der folgenden Reihenfolge durchrollen lassen.



- Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, rollen die Zeichen mit hoher Geschwindigkeit durch.
- 2. Wenn das gewünschte Zeichen an der Cursorposition angezeigt wird, (M) drücken, um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- 3. Die Schritte 1 und 2 wiederholen, bis der gesamte Text eingegeben ist.
- Im Zahlenbereich können nur Bindestriche, Zahlen und Leerzeichen eingegeben werden. Bei jedem Drücken von (B) oder (C) wechselt die Eingabe an der gegenwärtigen Cursorposition in der folgenden Reihenfolge:



## 10 Automatische Anzeigefunktion



Die automatische Anzeigefunktion schaltet fortwährend den Inhalt des Textbereichs des Displays um. Beachten Sie bitte, daß Sie keine andere Funktion der Uhr (außer Einschalten der Hintergrundbeleuchtung und Rückstellen der Sekundenzählung auf Null) benutzen können, während die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

### 10-1 Ausschalten der automatischen Anzeige

Etwa drei Sekunden lang (M) gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.

### 10-2 Einschalten der automatischen Anzeige

Etwa drei Sekunden lang (M) gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.

### Hinweis

Die automatische Anzeigefunktion arbeitet nicht, während Einstellungen vorgenommen werden (d.h. während Ziffern oder andere Einstellungen auf dem Display blinken).

## 11 Technische Daten

**Genauigkeit bei normaler Temperatur:** ±15 Sekunden pro Monat  
**Zeitanzeige-Modus:** Stunde, Minuten, Sekunden, nachmittags (P), Jahr, Monat, Datum, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format  
 Kalendersystem: Automatischer Kalender von 1995 bis 2039

### Telememo-Modus:

Speicherkapazität: Bis zu 100 Datensätze\* jeweils mit Name (8 Zeichen) und Telefonnummer (12 Stellen)

\* Speicher geteilt mit dem Terminplan-Memo-Modus

Sonstiges: Automatisches Sortieren, Anzeige des verbleibenden Speichers

### Terminplan-Memo-Modus:

Speicherkapazität: Bis zu 100 Datensätze\* jeweils mit Monat, Datum, Stunde, Minuten und Text (11 Zeichen)

\* Speicher geteilt mit dem Telememo-Modus

Sonstiges: Automatisches Sortieren, Anzeige des verbleibenden Speichers

### Biostatistik/Kennnummer(ID)-Modus:

Name (16 Zeichen), Blutgruppe (Rh-Faktor/ABO), Geburtsdatum (Jahr, Monat, Datum), Kreditkartennummer (einprogrammierter Titel, 8 Zeichen und 12 Stellen), Zulassungsnummer (einprogrammierter Titel, 8 Zeichen und 12 Stellen), Paßnummer (einprogrammierter Titel, 8 Zeichen und 12 Stellen), zwei nicht definierte Einträge (8 Zeichen und 12 Stellen)

**Alarm-Modus:** Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

### Stoppuhr-Modus

Meßeinheit: 1/100 Sekunde

Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden

Meßarten: Verstrichene Zeit, Zwischenzeit, zwei Finalisten

**Sonstiges:** Hintergrundbeleuchtung (Elektroluminiszenzplatte); automatische Anzeige; Kältebeständigkeit (-20°C)

**Batterie:** 1 Lithiumbatterie (Typ: CR2016)

Ca. 18 Monate mit Typ CR2016 (bei 20 Sekunden Alarmton pro Tag, einmal 2 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag).

Nachfolgend wird gezeigt, wie die Häufigkeit des Gebrauchs der Hintergrundbeleuchtung die Batterielebensdauer beeinflusst.

5mal am Tag: ca. 13 Monate

10mal am Tag: ca. 9 Monate

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1524

Seite 7

## 12 Über die Batterie-Warmmeldung



Bei niedriger Batteriespannung blinkt die Meldung **BATT** auf dem Display. Lassen Sie die Batterie so schnell wie möglich nach Erscheinen dieser Meldung auswechseln. Benutzung der Uhr mit schwacher Batterie kann zu anomalem Betrieb führen.

### Wichtig!

- Um die gespeicherten Daten zu schützen, können keine gespeicherten Daten abgerufen und keinen neuen Daten eingegeben werden, während die **BATT**-Meldung auf dem Display blinkt. Alarm, stündliches Zeitsignal, Hintergrundbeleuchtung und andere Funktionen arbeiten ebenfalls nicht.
- Bei schwacher Batteriespannung kann die Uhr nachgehen, und die Display-Anzeige kann schwer ablesbar werden oder ganz ausfallen.

LASSEN SIE DIE BATTERIE IMMER IN DEM GESCHÄFT AUSWECHSELN, WO SIE DIE UHR GEKAUFT HABEN, ODER BEI EINER AUTORISIERTEN CASIO VERTRETUNG. ZEIGEN SIE BITTE DIE FOLGENDE INFORMATION DER PERSON, DIE DEN BATTERIEWECHSEL VORNIMMT.

## Für den Händler oder die CASIO Vertretung

Gehen Sie bitte beim Auswechseln der Batterie nach dem folgenden Verfahren vor.

1. Die rückwärtige Abdeckung öffnen und abnehmen.
- Wenn beim Öffnen der rückwärtigen Abdeckung **CL OSE** (Schließen) auf dem Display erscheint, die rückwärtige Abdeckung wieder aufsetzen. Ein paar Minuten warten und das Verfahren wiederholen.
2. Den Batteriehalter entfernen.
3. Die alte Batterie entfernen und eine neue einsetzen.
4. Den Batteriehalter wieder einsetzen.
5. Den AC-Kontakt und den Pluspol (+) der Batterie mit einer Metallpinzette berühren.
6. Die rückwärtige Abdeckung schließen.
- Etwa 15 Sekunden nach der Durchführung der AC(Alles Löschen)-Operation in Schritt 5 des obigen Verfahrens erscheint die Meldung **W F I T** (Warten) auf dem Display; das zeigt an, daß die Uhr eine interne Selbstprüfung auf Datenfehler durchführt.
- Die **W F I T**-Anzeige bleibt für einige Minuten angezeigt, während die Uhr eine interne Prüfung der gespeicherten Daten durchführt. Während die **W F I T**-Anzeige auf dem Display angezeigt wird, können Sie die Zeiteinstellung der Uhr ändern, wobei jedoch alle anderen Operationen deaktiviert sind.

## GARANTIEBEDINGUNGEN


Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.  
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind—soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist—ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt

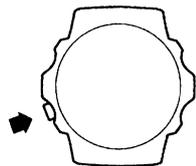

### Automatische Anzeigefunktion

Diese Armbanduhr verfügt über eine automatische Anzeigefunktion, die den Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert.

Falls der Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert, wenn Sie diese Armbanduhr kaufen, dann bedeutet dies, daß die automatische Anzeigefunktion eingeschaltet ist. Sie können keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden, wenn die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Um die automatische Anzeigefunktion auszuschalten, den linken unteren Knopf der Armbanduhr für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.