

# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1556

Seite 1

## Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen Informationen

**Batterie:** Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

**Wasserdichtigkeit:** Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geratetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und ein mildes, neutrales Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Nie als flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenlithium beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.

## \*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiefschwimmen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.

## Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
- Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)
- Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.a. getragen werden.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...


- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbands zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.


## Allgemeine Anleitung

- Falls der Inhalt der Anzeige kontinuierlich ändert, siehe "Automatische Anzeigefunktion" auf Seite G-30 für Informationen darüber, wie die Anzeige gestoppt werden kann.
- Knopf Ⓒ drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus ausgeführt haben, wird durch Drücken des Knopfes Ⓒ in den Zeitnehmungs-Modus zurückgekehrt.

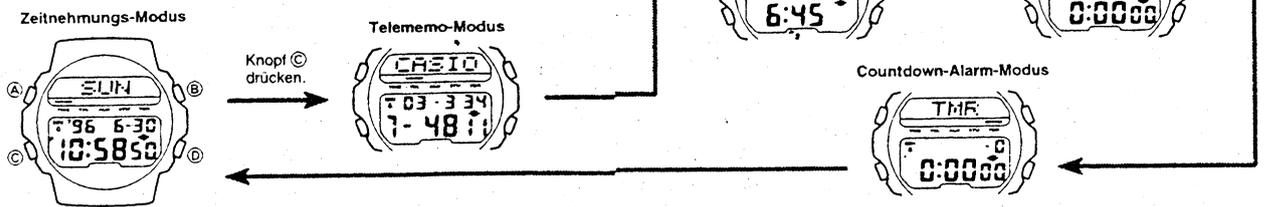


- In dem Zeitnehmungs-, Stoppuhr- oder Countdown-Alarm-Modus den Knopf Ⓒ drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

## Zeitnehmungs-Modus

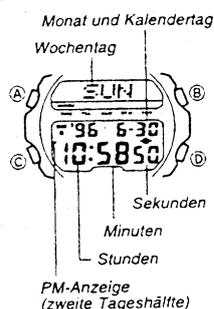

### Einstellen von Zeit und Datum

- Knopf Ⓐ gedrückt halten, bis die Sekundenstellen blinken. Die Sekundenstellen blinken, da sie ausgewählt sind.
- Knopf Ⓒ drücken, um die ausgewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

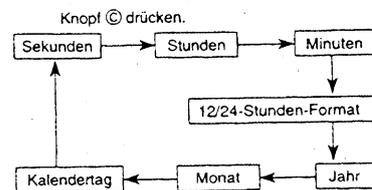

- Während die Sekundenstellen ausgewählt sind (blinken), Knopf Ⓒ drücken, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen. Falls Sie Knopf Ⓒ während einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
- Während andere Stellen (als Sekunden) gewählt sind (blinken), Knopf Ⓒ oder Ⓓ drücken, um die Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die gegenwärtige Zahl schnell zu ändern.
- Während die 12/24-Stunden-Einstellung gewählt ist, Knopf Ⓒ drücken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.
- Nachdem Sie Zeit und Datum eingestellt haben, Knopf Ⓐ drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird in Abhängigkeit von dem Datum automatisch eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die ausgewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1556

Seite 2


## Über die Hintergrundleuchte

Wenn Sie die Hintergrundleuchtenfunktion einschalten, blinkt die Hintergrundleuchte der Armbanduhr, sobald ein Alarm, Countdown-Alarm oder das Stündliche Zeitsignal ertönt.

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die nach sehr langer Verwendung ihre Leuchtkraft verliert.

### Ein- und Ausschalten der Hintergrundleuchtenfunktion

In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf für ein oder zwei Sekunden gedrückt halten, um die Hintergrundleuchtenfunktion ein- und auszuschalten.

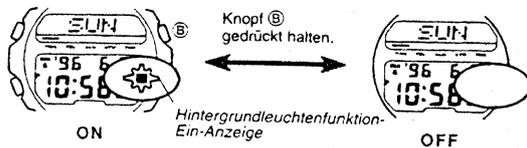

- Die Hintergrundleuchtenfunktions-Ein-Anzeige verbleibt in allen Modi auf dem Display.
- Die obige Operation steuert nur die Operation der Hintergrundleuchtenfunktion. Sie beeinflusst nicht den Betrieb der hörbaren Töne und Signale.
- Knopf in dem Zeitnehmungs-, Stoppuhr- oder Countdown-Alarm-Modus drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten, unabhängig davon, ob die Hintergrundleuchtenfunktion ein- oder ausgeschaltet ist.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies ist darauf zurückzuführen, daß ein Transistor vibriert, wenn die EL-Leuchte aufleuchtet. Dies stellt keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.


## Telememo-Modus

### Vorsicht

In den folgenden Fällen werden alle im Speicher abgespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher immer schriftliche Kopien von allen wichtigen Daten an.


- Fehlbetrieb oder Reparaturen
- Verbrauchte Batterie
- Austauschen der Batterie

Unter keinen Umständen kann CASIO verantwortlich gemacht werden für den Verlust von Daten oder für Schäden, die auf solche Datenverluste zurückzuführen sind.

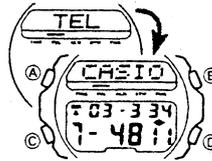


In dem Telememo-Modus können Sie bis zu 30 Datensätze, bestehend jeweils aus Name und Telefonnummer, abspeichern. Der Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein und die Telefonnummer kann bis zu 12 Stellen aufweisen. Die Datensätze werden automatisch in der alphabetischen Reihenfolge der Namen sortiert. Sie können die Daten wieder aufrufen, indem Sie durch die Daten auf dem Display scrollen.

### Eingabe von Telememo-Daten

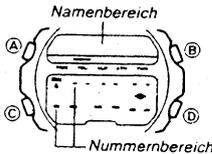

- In dem Telememo-Modus den Knopf oder drücken, bis die Anzeige für neue Daten erscheint.
  - Falls die Meldung "FULL" auf dem Display erscheint, dann ist der Speicher voll. Um weitere Daten speichern zu können, müssen Sie zuerst einige der alten Daten löschen.
- Knopf gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Namenbereich erscheint.
- Knopf oder verwenden, um ein Zeichen an der Cursor-Position einzugeben. Die Zeichen ändern in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Zeichen schnell zu ändern.




- Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 6 und 7 wiederholen, bis Sie die Eingabe der Telefonnummer beendet haben.
- Nachdem Sie die gewünschten Daten eingegeben haben, Knopf drücken, um diese Daten im Speicher abzuspeichern.
  - Der Namensbereich zeigt nur 5 Zeichen an, scrollt aber automatisch von rechts nach links, um alle Zeichen anzuzeigen, die den Text ausmachen.

### Scrollen durch die Telememo-Daten

In dem normalen Telememo-Modus (wenn das Display nicht blinkt) den Knopf oder drücken, um durch die gespeicherten Daten vorwärts bzw. rückwärts zu scrollen.

- Der Datensatz, der angezeigt wird, wenn Sie den Telememo-Modus verlassen, wird auch wieder angezeigt, wenn Sie erneut den Telememo-Modus aufrufen.

- Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 3 und 4 wiederholen, bis Sie die Eingabe des Namens beendet haben.
- Sie können bis zu 8 Zeichen in den Namensbereich eingeben.
- Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, Knopf verwenden, um den Cursor in den Nummernbereich zu bringen.
- Während sich der Cursor im Nummernbereich befindet, Knopf oder verwenden, um die gewünschte Nummer einzugeben. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um das Zeichen schnell zu ändern.



- Achten Sie darauf, daß Sie in den Namensbereich mindestens ein Zeichen eingeben müssen. Sie können aber die Eingabe der Telefonnummer überspringen.

### Editieren von Telememo-Daten

- In dem Telememo-Modus den Knopf und verwenden, um die Datensätze durchzuscrollen und den zu editierenden Datensatz anzuzeigen.
- Knopf gedrückt halten, bis der blinkende Cursor auf dem Display erscheint.
- Knopf verwenden, um den Cursor an das Zeichen zu verschieben, das Sie ändern möchten.
- Knopf oder verwenden, um das gewünschte Zeichen zu wählen.
  - Für Einzelheiten siehe "Eingabe der Telememo-Daten" (Schritte 3 bis 4 für die Eingabe des Namens oder Schritte 6 bis 7 für die Eingabe der Nummer).
- Nach dem Editieren der Daten, Knopf drücken, um diese Daten zu speichern.

### Löschen von Telememo-Daten

- In dem Telememo-Modus den Knopf und verwenden, um die Datensätze durchzuscrollen und den zu löschenden Datensatz anzuzeigen.
- Knopf gedrückt halten, bis der blinkende Cursor auf dem Display erscheint.

# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1556

Seite 3

- Die Knöpfe **B** und **D** gleichzeitig drücken, um den Datensatz zu löschen.
- Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor auf dem Display, bereit für die Eingabe.
- Daten eingeben oder Knopf **A** drücken, um in den Telememo-Modus zurückzukehren.

## Prüfen der restlichen Speicherkapazität

In dem Telememo-Modus die Knöpfe **B** und **D** gedrückt halten, um die restliche Speicherkapazität anzuzeigen.


- Einstellen eines täglichen Alarms**  
Die Stunden und Minuten für die Alarmzeit einstellen. "--" für den Monat und "--" für den Kalendertag eingeben (siehe Schritt 4 unter "Einstellen der Alarmzeit"). Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm täglich zu der von Ihnen eingestellten Zeit ertönt.
- Einstellen eines Datum-Alarms**  
Monat, Kalendertag, Stunden und Minuten für die Alarmzeit einstellen. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm an dem eingestellten Kalendertag zur eingestellten Zeit ertönt.
- Einstellen eines 1-Monat-Alarms**  
Monat, Stunden und Minuten für die Alarmzeit einstellen. "--" für den Kalendertag einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen der Alarmzeit"). Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm täglich zur eingestellten Zeit während des eingestellten Monats ertönt.
- Einstellen eines monatlichen Alarms**  
Kalendertag, Stunden und Minuten für die Alarmzeit einstellen. "--" für den Monat einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen der Alarmzeit"). Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm jeden Monat am eingestellten Kalendertag zur eingestellten Zeit ertönt.

- Um einen Alarm einzustellen, der keinen Monat enthält (täglich Alarm, monatlicher Alarm), "--" für den Monat einstellen. Knopf **B** oder **D** drücken, bis die Markierung "--" erscheint (zwischen 12 und 1), während die Monatsstellen blinken.
  - Um einen Alarm einzustellen, der kein Datum enthält (täglich Alarm, 1-Monats-Alarm), "--" für das Datum einstellen. Knopf **B** oder **D** drücken, bis die Markierung "--" erscheint (zwischen 31 und 1), während die Datumsstellen blinken.
  - Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
  - Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung der ersten oder zweiten Tagshälfte achten.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.
  - Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe drücken, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.

## Stoppen des Alarms

Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen.

## Stoppuhr-Modus

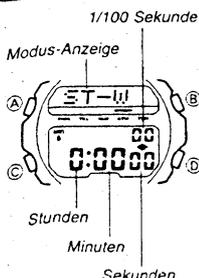

In dem Stoppuhr-Modus können Sie die abgelaufene Zeit, die Zwischenzeit und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr beträgt 23, Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.


### Messen der abgelaufenen Zeit

- Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu starten.
- Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.
- Sie können mit der Meßoperation fortsetzen, indem Sie Knopf **B** erneut drücken.
- Knopf **A** drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

### Aufnahme von Zwischenzeiten

- Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu starten.

## Alarm-Modus

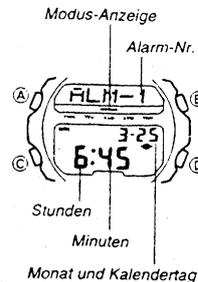

Sie können fünf unabhängige Alarme mit Stunden, Minuten, Monat und Kalendertag einstellen. Verwenden Sie den Alarm-Modus, um den Alarm und das stündliche Zeitsignal ein- und auszuschalten.


- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, dann ertönt der Alarm zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden.
- Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, dann gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

### Alarm-Typen


Der Alarm-Typ hängt von den von Ihnen eingestellten Informationen ab.

## Einstellen der Alarmzeit

- Knopf **B** im Alarm-Modus drücken, um Alarm 1 bis Alarm 5 zu wählen.



- Nachdem Sie einen Alarm gewählt haben, Knopf **A** gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie angewählt sind.
- Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
- Knopf **C** drücken, um die gewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




- Knopf **B** oder Knopf **D** drücken, um die Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die gegenwärtige Zahl schnell zu ändern.


## Ein- und Ausschalten eines Alarms und des stündlichen Zeitsignals

- In dem Alarm-Modus den Knopf **B** drücken, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal zu wählen.
- Wenn der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal gewählt ist, Knopf **D** drücken, um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.
- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, wird die Alarm-Ein-Anzeige auf dem Display angezeigt, sobald Sie in einen anderen Modus wechseln.

Alarm-Ein-Anzeige



Ein-Anzeige für stündliches Zeitsignal



## Prüfen des Alarms

Knopf **B** in dem Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.

- Knopf **A** drücken, um die Zeitmessung bis zu diesem Zeitpunkt anzuzeigen. Die Stoppuhr setzt intern mit der Zeitmessung fort.
- Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display "SPLIT" an, um damit anzuzeigen, daß die Zwischenzeit aufgenommen wird.
- Knopf **A** drücken, um die Zwischenzeit zu löschen und mit der Zeitmessung auf dem Display fortzusetzen.
- Sie können die Schritte 2 und 3 beliebig oft wiederholen.
- Knopf **B** drücken, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Knopf **A** drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

## Messen der Zeiten für ersten und zweiten Platz


- Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu starten.
- Knopf **A** drücken, wenn der erste Läufer das Ziel erreicht, und die Laufzeit notieren.
- Knopf **B** drücken, wenn der zweite Läufer das Ziel erreicht.
- Knopf **A** drücken, um die Endzeit des zweiten Läufers anzuzeigen.
- Knopf **A** erneut drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1556

Seite 4

## Countdown-Alarm-Modus

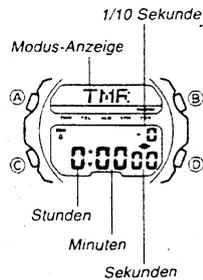


Der Countdown-Timer kann in einem Bereich von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken. Achten Sie darauf, daß Sie auch eine automatische Wiederholung wählen können, die den Countdown automatisch neu startet, sobald Null erreicht wurde. Diese Funktion wird dann fortgesetzt, bis Sie den Countdown manuell stoppen.

### Einstellen der Countdown-Zeit

1. Knopf **A** im Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display blinken. Die Stundenstellen blinken da sie ausgewählt sind.

2. Knopf **C** drücken, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




3. Knopf **B** drücken, um die gewählte Zahl zu erhöhen. Den Knopf **B** gedrückt halten, um die Zahl schnell zu ändern.
  - Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen, 0:00 00 einstellen.
4. Nachdem Sie die Countdown-Zeit eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um in den normalen Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren (das Blinken stoppt).
  - Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die gewählten Stellen blinken, dann wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den normalen Countdown-Alarm-Modus zurück.

## Verwendung des Countdown-Timers

1. Knopf **B** im Countdown-Alarm-Modus drücken, um den Countdown-Timer zu starten.
2. Knopf **B** erneut drücken, um den Countdown-Timer zu stoppen.
  - Sie können mit dem Betrieb des Countdown-Timers fortsetzen, indem Sie Knopf **B** drücken.
3. Den Timer stoppen und danach Knopf **A** drücken, um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.
  - Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die automatische Wiederholung ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Messung stoppt, und die Countdown-Zeit wird nach dem Stoppen des Alarms automatisch auf den Startwert zurückgestellt.

## Ein- und Ausschalten der automatischen Wiederholung

Wiederholungsautomatik-Ein-Anzeige



1. Knopf **A** im Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen.
2. Knopf **D** drücken, um die automatische Wiederholung ein- oder auszuschalten.
3. Knopf **A** drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.
  - Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die automatische Wiederholung eingeschaltet ist, ertönt der Alarm, wobei jedoch der Countdown ohne zu stoppen wiederum ab Beginn gestartet wird. Sie können den Countdown stoppen, indem Sie Knopf **B** drücken; danach können sie den Countdown manuell auf die Startzeit zurückstellen, indem Sie Knopf **A** drücken.

## Automatische Anzeigefunktion

Die automatische Anzeigefunktion dieser Armbanduhr ändert kontinuierlich den Inhalt des Displays. Achten Sie darauf, daß Sie keine andere Funktion der Armbanduhr verwenden können, wenn die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

### Einschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf **C** in einem beliebigen Modus für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

### Ausschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf **C** für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Armbanduhr in dem Zeitnehmungs-Modus.

### Hinweis

Die automatische Anzeigefunktion arbeitet nicht, während Sie Einstellungen ausführen (d.h. während Stellen oder andere Einstellungen auf dem Display blinken).

## Technische Daten

**Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ±15 Sekunden pro Monat  
**Zeitnehmungs-Modus:** Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (P) (erste/zweite Tageshälfte), Jahr, Monat, Kalendertag  
**Zeitsystem:** Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format  
**Kalendersystem:** Automatische Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

### Telememo-Modus

Speicherkapazität: Bis zu 30 Datensätze  
Sonstiges: Automatische Sortierfunktion

### Stoppuhr-Modus

Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden  
Meßeinheit: 1/100 Sekunde  
Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten

**Alarm-Modus:** 5 Multi-Funktions-Alarme, stündliches Zeitsignal

# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1556

Seite 5

**NOTIZ**  
Die nachfolgend aufgeführten GARANTIEBEDINGUNGEN der CASIO Computer Co. G.m.b.H.Deutschland ersetzen mit sofortiger Wirkung die in der Bedienungsanleitung abgedruckte Garantie, die keine Gültigkeit mehr hat.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch genüßliche Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebsene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter

Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind-soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist-ausgeschlossen.


CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt

B

# CASIO®

## Auto Display Function

MO9711-025525A

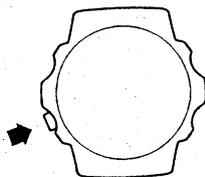

### Automatische Anzeigefunktion

Diese Armbanduhr verfügt über eine automatische Anzeigefunktion, die den Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert.

*Falls der Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert,* wenn Sie diese Armbanduhr kaufen, dann bedeutet dies, daß die automatische Anzeigefunktion eingeschaltet ist. Sie können keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden, wenn die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

**Um die automatische Anzeigefunktion auszuschalten,** den linken unteren Knopf der Armbanduhr für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.