


# BRUKSANVISNING DW-8950 MODUL QW-1556


**CASIO**

## Generell veiledning

- Hvis displayet skifter innhold kontinuerlig; se "Autodisplay-funksjonen".
- Trykk **C** for å skifte fra modus til modus. Når du er ferdig med å utføre en operasjon i en av modusene trykker du **C** for å returnere til tidvisningmodus.
- I tidvisning, stoppeklokke, og nedtellingsmodus trykker du **C** for å opplyse displayet i et par sekunder.

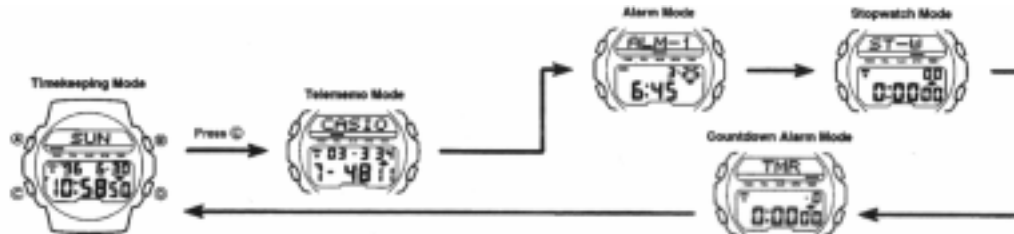

## Tidvisningmodus

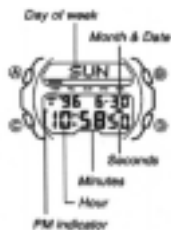

- ### Innstilling av tid og dato
1. Hold nede **A** i tidvisningmodus inntil sekundene er klar til å stilles (blinker)
  2. Trykk **C** for å velge hva som skal stilles.
  3. Når sekund-tallene blinker

trykker du **B** for å nullstille dem. Er sekundene i området 30 til 59 vil uret automatisk legge til ett ekstra minutt.

4. For innstilling av annet enn sekundene trykker du **B** for å øke tallverdien og **C** for å minke den.
- Trykk **B** for å skifte mellom 12- og 24-timers format.
- Velger du 12-timers formatet vil "PM" vise i displayet ved P.M.-tid. Uret har ingen indikator for A.M.-tid.
5. Trykk **A** når du er ferdig med innstillingen.
- Ukedag stilles automatisk i forhold til datoinnstillingen.
- Dato kan stilles i tidsområdet 1. Januar 1995 t.o.m. 31. Desember 2039.


## Om bakgrunnslysfunksjonen

Når du aktiverer bakgrunnslyset vil det lyse hver gang nedtellingsalarmen, vanlig alarm og timesignal lyder.

- Trykk **C** for å lyse opp displayet i to sekunder (uansett om bakgrunnslys-funksjonen er slått på eller av).

## Hvordan slå av og på bakgrunnslys-funksjonen

Hold nede **B** i to sekunder i tidvisningsmodus for å slå av eller på bakgrunnslyset. Når du aktiverer bakgrunnslyset vil en indikator komme frem i displayet.



- Indikatoren vil være i displayet i alle modus inntil du slår av funksjonen.

## Telememo-modus

Viktig!

Følgende forhold resulterer i sletting av minnet:

- Reparasjon
- Flate batterier
- Batteriskifte
- Funksjonsfeil

**HUSK ALLTID Å HA BACK UP AV VIKTIGE DATA**

Telememo-modus lar deg lagre opp til 30 par med navn og telefonnumre. Navnet kan ha opp til 8 bokstaver og telefonnummeret kan ha opp til 12 siffer. Data lagres automatisk og alfabetisk etter navn. Du kan hente frem data igjen ved å bla gjennom datamengden i displayet.

## Hvordan mate inn telememo-data

1. I telememo trykker du **B** eller **C** til det nye data displayet kommer frem.
- Hvis beskjeden «FULL» kommer i displayet betyr det at minnet er fullt. Da må du slette noen av de gamle dataene før du kan lagre nye data.
1. Hold nede **A** til markøren begynner å blinke i navne-feltet.
2. Benytt **B** eller **C** til å mate inn tegn ved markørens posisjon. Sekvensen er som følger:
3. Når du har valgt et tegn trykker du **C** for å bevege markøren mot høyre.
- Gjenta punkt 3 og 4 til navnet er skrevet ferdig (maks. 8 bokstaver).
4. Når du er ferdig med navnet trykker du **C** for å flytte markøren til telefon-feltet.
5. Benytt **B** eller **C** til å mate inn tegn ved markørens posisjon. Sekvensen er som følger:
- I navn-feltet må du mate inn minimum en bokstav, men i telefon-feltet behøver du ikke mate inn noe.
6. Når du har valgt et tegn trykker du **C** for å bevege markøren mot høyre.
- Gjenta punkt 6 og 7 til telefonnummeret er skrevet ferdig (maks. 12 siffer).
7. Trykk **A** for lagring.
- Navn-feltet viser bare fem karakterer av gangen, men navnet beveger seg mot høyre i displayet til hele navnet er vist.

## Hvordan bla gjennom telememo-data

I telememo-modus trykker du **B** for å bla fremover og **C** for bakover.

- Du kan ikke bla hvis dataene er klar til å stilles (blinker). Du stopper blinkingen ved å trykke **A**.
- Det datasettet som vises i det du skifter til et annet modus vil være det første datasettet som vises når uret igjen går i telememo-modus.

## Hvordan redigere telememo-data


1. I telememo-modus trykker du **B** eller **C** for å bla deg frem til det ønskede data-settet.
2. Hold nede **A** inntil den blinkende markøren kommer frem i displayet.
3. Trykk **C** for å flytte markøren til bokstaven du ønsker å forandre.
4. Trykk **B** eller **C** for å velge den nye bokstaven du ønsker.
- Se «Hvordan mate inn telememo-data» ovenfor for detaljer.
5. Trykk **A** for å lagre.

## Hvordan slette telememo-data

1. I telememo-modus trykker du **B** eller **C** for å bla deg frem til datasettet du ønsker å slette.
2. Hold nede **A** til den blinkende markøren kommer frem i displayet.
3. Trykk **B** og **C** samtidig for å slette datasettet.
- Nå vil markøren komme i displayet klar til å mate inn nye data.
4. Mat inn nye data og/eller trykk **A**.

## Hvordan sjekke lagringskapasiteten

I telememo-modus holder du nede **B** og **C**. Displayet vil vise hvor mye plass som er ledig i minnet.

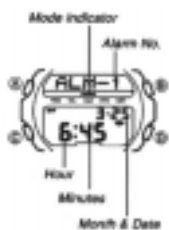

### Alarm-modus

Du kan stille fem separate alarmer med time, minutter, måned og dato. I alarm-modus slår du alarm og timesignal av og på.

- Alarmen lyder i 20 sekunder.
- Timesignalet kommer hver hele time.

## Typer alarmer

Type alarm avhenger av hvilke type innstillinger du gjør:

### • Døgnalarm

Still inn time og minutter, men sett «-» for måned og «—» for dato (se punkt 4 i «Hvordan stille alarm» nedenfor). Nå vil alarmen lyde en gang pr. døgn på det stilte tidspunktet.

### • Datoalarm

Still inn måned, dato, time og minutter. Alarmen vil lyde på det stilte tidspunktet på den valgte dato.

### • 1-måned alarm

Still måned, time og minutter, men sett «—» for dato (se punkt 4 i «Hvordan stille alarm» nedenfor). Nå vil alarmen lyde hver dag i den valgte måned og på det valgte tidspunkt på døgnet.

### • Månedlig alarm

Still dato, time og minutter, men sett «-» for måned (se punkt 4 i «Hvordan stille alarm» nedenfor). Nå vil alarmen lyde på det samme tidspunkt hver måned (eksempel: kl. 14:03 den 20. i hver måned).

## Hvordan stille alarmen

1. Trykk **B** i alarm-modus for å velge alarm:
2. Når du har valgt en alarm holder du **A** nede til time-tallene er klar til å stilles (blinker).
- Nå er alarmen automatisk aktivisert.
3. Trykk **c** for flytte markøren mellom time, minutter, måned og dato. Sekvensen er som følger:
4. Trykk **B** for å øke verdien og **C** for å minske den.
- For en alarm som ikke inkluderer måned (døgn-alarm, måned-alarm) setter du «-» når området for måned blinker. Trykk **B** eller **C** til «-» kommer frem i displayet (du finner det mellom 1 og 12).
- For en alarm som ikke inkluderer dato (døgn-alarm, 1-måned alarm) setter du «—» når området for dato blinker. Trykk **B** eller **C** til «—» kommer frem i displayet (du finner det mellom 31 og 1).
- Tidsformatet (12/24) vil være det samme som er valgt for tidvisning.
5. Trykk **A** når du er ferdig.
- Hvis du ikke trykker **A**, vil klokken etter noen minutter avslutte operasjonen selv.

## Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av urets knapper.


## Hvordan aktivisere og pasifisere alarm og timesignal

1. I alarm-modus trykker du **B** for å velge en alarm eller timesignalet.
2. Trykk **C** for å aktivisere eller pasifisere alarmen eller timesignalet.
- Hvis alarmen er aktivisert vil alarm-indikatoren vises i displayet i alle modus.



Hvordan teste alarmen

Holde nede **B** i alarm-modus.

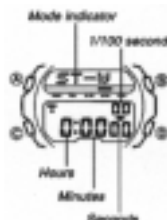

### Stoppeklokke-modus

Stoppeklokke-modus lar deg måle forløpt tid, mellomtid og to slutt-tider. Måleområdet er 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.

## Hvordan måle forløpt tid

1. Trykk **B** for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **B** for å stoppe stoppeklokken.
- Du kan fortsette målingen ved å trykke **B** igjen.
- Trykk **A** for å nullstille.


## Hvordan måle mellomtid

1. Trykk **B** for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **A** for å vise tiden opp til nå. Målingen fortsetter internt i klokken.
- Displayet viser nå «SPLIT» for å indikere at dette er mellomtiden.
3. trykk **A** for at målingen skal fortsette i displayet.
- Punkt 2 og 3 kan gjentas som mange ganger som ønskelig.
4. Trykk **B** for stoppe målingen.
5. Trykk **A** for å nullstille klokken.

## Hvordan måle første og andre slutt-tid

1. Trykk **B** for å starte målingen.
2. Trykk **A** når den første løper er i mål og notér tiden.
3. Trykk **B** når den andre løper er i mål.

4. Trykk **A** for å få frem slutt-tiden til andre løper.
5. Trykk **A** igjen for å nullstille.

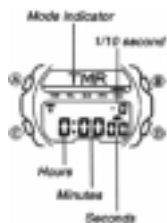

## Nedtellingsalarm

Nedtellingen kan være fra ett sekund til 24 timer. Når nedtellingen når null vil en alarm lyde i 10 sekunder, eller til du stopper den ved å trykke på en av knappene.

Du kan også velge automatisk

gjentakelse slik at nedtelleren begynner på nytt i det den når null. Gjentakelsen vil fortsette til du stopper den manuelt.

### Hvordan sette nedtellingstiden

1. Hold nede **A** i nedtellings-modus inntil time-tallene er klar til å stilles (blinker).
2. Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:
3. Trykk **B** for å øke tallverdien.
4. Trykk **A** når du er ferdig.

### Hvordan bruke nedtelleren

1. Trykk **B** i nedtellings-modus for å starte nedtelleren.
2. Trykk **B** på nytt for å stoppe nedtelleren.
  - Du kan fortsette nedtellingen ved å trykke **B**.
3. Stopp nedtelleren og trykk **A** for å re-sette nedtelleren.
  - Når nedteller når null og automatisk gjentakelse ikke er på, vil alarmen lyde i ti sekunder (eller til du tar den av) og nedtelleren returnere til opprinnelig nedtellingsverdi.

### Å slå av og på automatisk gjentakelse

1. Hold nede **A** i nedtellings-modus til time-tallene blinker.
2. Trykk **C** for å slå av og på automatisk gjentakelse.
3. Trykk **A** når du er ferdig.

### Autodisplay-funksjonen

Autodisplay-funksjonen forandrer kontinuerlig innholdet i displayet. Denne funksjonen er beregnet for utstilling av uret hos urmaker. Husk at du ikke kan bruke noen av urets andre funksjoner så lenge autodisplay-funksjonen er på.

### Hvordan slå av eller på autodisplay-funksjonen

Hold nede **C** i to-tre sekunder (til du hører et pip) i hvilket som helst modus. Når du har slått den av vil uret befinne seg i tidvisning-modus.

-----