



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **D** för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

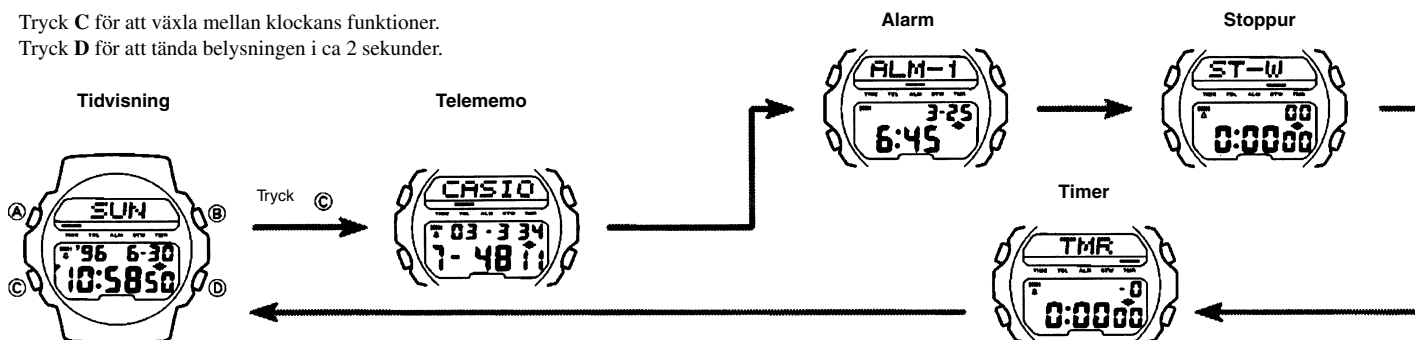

## Tidvisning

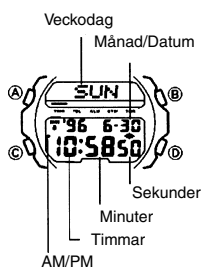

### Inställning av tid och datum


1. Tryck och håll inne **A** i tidvisnings funktionen tills siffrorna för sekunder börjar blinka.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning: Sekunder - Timmar - Minuter - 12/24-timmar - År - Månad - Dag
3. Tryck **B** för att återställa till 00. Om Du trycker **B** när sekunderna är inom 30 till 59, återställs sekunderna till 00 och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 blir minutsiffrorna oförändrade.
4. När någon annan siffra blinkar (ej sekunderna), tryck **D** för att öka värdet, **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.

- När 12/24-timmarsvisning är vald, tryck **B** för att välja.
- 5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal visning.
- Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
- Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
- Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

## Illuminator/Belysning

Tryck och håll inne **D** i ca 2 sekunder för att aktivera/avaktivera bakgrundsbelysningsalarmer.

- När denna funktion är aktiverad blinkar bakgrundbelysningen vis alarmsignal eller när timerfunktionen nått noll.
- När belysningen tänds sänder klockan ut ett hörbart ljud. Detta orsakas av vibrationer i samband med att den luminiserande lampan är tänd. Det innebär inte att det är fel på klockan.

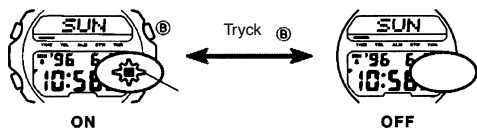



## Telememo

### OBS!

Om du är försiktig när du använder klockans memofunktion kan data försvinna. Viktiga uppgifter bör därför kanske inte endast lagras i klockans minne.

I Telememo kan Du lagra 30 sidor med data (såsom namn och telefonnummer). Lagrad data sorteras automatiskt i bokstavsordning.


- Telememo delar minne med ID funktionen. Detta betyder att antalet tillgängliga sidor beror på hur mycket du matat in.
- Du kan lagra upp till 8 tecken i textfältet och upp till 12 tecken i telefonnummerfältet.
- Inmatad post sorteras automatiskt in i alfabetisk ordning.

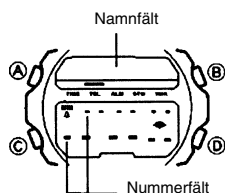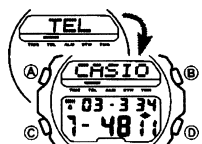


### Inmatning av nya datapost i Telememo

1. Tryck **D** eller **B** i telememofunktionen tills "tom" display visas.
  - Om ingen data sparats tidigare, visas "tom" display genast.
  - Om meddelandet FULL visas i textfältet, betyder detta att minnet är fullt. För att kunna lagra ytterligare data, måste Du först ta bort något som tidigare är lagrat.
2. Tryck **A** - en markör visas i textfältet.

3. Mata in ett namn i textfältet och ett nummer i nummerfältet.
  - Du kan mata in 8 tecken i textfältet, och 12 siffror i nummerfältet. Använd **D** och **B** för att mata in tecken.



4. Tryck **C** för att flytta markören till höger.
5. När namnet är inmatat tryck **C** för att flytta markören till telefonnummerfältet.
6. Tryck **B** eller **D** för att ange önskat tecken. Tecknen kan scrollas enligt följande sekvens:



7. När du valt det tecken du önskat, tryck **C** för att flytta markören till höger.
8. Utför samma procedur tills numret är komplett.
8. Tryck **A** efter inmatningen, för att lagra och återgå till Telememofunktionen.
  - När du tryckt **A**, visas meddelandet för att indikera att inmatad data sorteras och lagras i klockans minne
  - Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer scrollas kontinuerligt från höger till vänster.

### Visa Telememo

Tryck **D** i Telememofunktionen för att scrolla bland lagrad information eller **B** för omvänd ordning, håll inne för snabbstegning.

- Det som visas på displayen när du går ur Telememo visas också nästa gång du går in i Telememo.

### Redigera Telememo

1. I Telememofunktionen, tryck **B** eller **D** för att visa post du önskar ändra.
2. Tryck och håll inne **A** tills markören visas på displayen.
3. Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet, tryck **B** eller **D**.
5. Tryck **A** för att lagra data.


### Radera Telememo

1. I Telememofunktionen, tryck **B** eller **D** för att visa post du önskar radera.
2. Tryck och håll inne **A** tills markören visas på displayen.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera posten.
  - Nu är funktionen åter redo för att lagra ny post.
4. Mata in information eller tryck **A** för att återgå.

### Att kontrollera antalet kvarvarande minnesplatser

1. I Telememofunktionen, tryck och håll inne både **B** och **D** för att se antalet kvarvarande minnesposter.

## Alarm

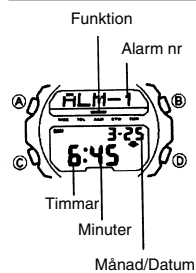

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm med timme, minuter månad och datum. När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

### Alarmtyper

#### • Dagligt alarm

Ställ in timmar och minuter. – för månad och – – för datum. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.

#### • Datum alarm

Ställ in månad, datum, timme och minuter.

#### • 1-månadsalarm

Ställ in månad, timmar och minuter.

Ställ in – – för datum.

#### • Månadsalarm

Ställ in datum, timmar och minuter.

Ställ in – för månad.

### Att ställa in alarmtid

1. I Alarmfunktionen, tryck **B** för att välja alarm 1 till 5.  
Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Alarm 4 – Alarm 5 – Timsignal
2. När du valt alarmnummer, tryck **A** till siffrorna blinkar på displayen.
  - Nu är alarmet automatiskt aktiverat.
3. Tryck **C** för att växla enligt följande: Timme–Minut–Månad–Datum
4. Tryck **D** för att öka värdet eller **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
  - När alarm ställs in med 12-timmars format, tänk på att kontrollera inställningen förmiddag (A) / eftermiddag (P).
  - För att ställa in ett alarm som inte skall anges med månad, ange " – " för månad. Tryck **B** eller **D** tills " – " visas mellan 12 och 1.
  - För att ställa in ett alarm som inte skall anges med datum, ange " – – " för datum. Tryck **B** eller **D** tills " – – " visas mellan 31 och 1.
4. När alarmtiden är inställd, tryck **A**.

### Att stoppa alarm/timsignal


Tryck på valfri tangent.

### Alarmtest

Håll **B** intryckt i Alarmfunktionen.

### Alarm/timsignal på/av


1. I Alarmfunktionen, tryck **B** för att välja alarm eller timsignal enligt följande:



## AUTO DISPLAY FUNKTION

Klockan har en funktion där klockans olika funktioner visas på displayen i en kontinuerligt växlande loop. För att aktivera/avaktivera Autodisplayfunktionen, tryck och håll inne **C** i ca 3 sekunder.

## Stoppur

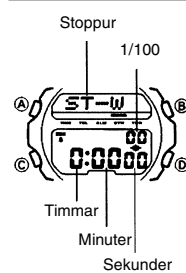

Med stoppuret kan du mäta tid, mellantider och två slut-tider. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

### Mätning av tid

1. Tryck **B** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **B** för att stoppa tidtagningen.
  - Du kan fortsätta mätningen genom att trycka **B** igen.
3. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


### Mätning av mellantider

1. Tryck **B** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** för att visa mellantiden.  
Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **B** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av två sluttider.

1. Tryck **B** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** när den förste passerar "mällinjen" och notera tiden.
3. Tryck **B** när den andre passerar.
4. Tryck **A** för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck **A** igen för att nollställa stoppuret.

## Timeralarm

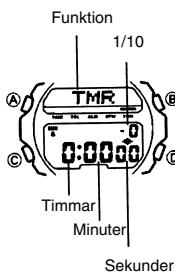

Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 24 timmar. När nedräkningen nått noll, ges en signal i 10 sekunder, eller tills någon knapp trycks in.

- Du kan även ställa in timerfunktionen så att den återstartar automatiskt när den nått noll.

### Inställning av Timertid

1. Tryck **A** i Timer funktion.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning: Timmar–Minuter–Sekunder
3. Tryck **B** för att öka, håll inne för snabbstegning.
  - För att ställa Timern på 24 timmar, ange in 0:00'00
4. För att återgå till Timer funktion, tryck **A**.

### Timeralarm

1. Tryck **B** i Timeralarmfunktion för att starta timer alarmet.
2. Tryck **B** igen för att stoppa.
  - Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka **B**.
3. För att nollställa till inställd timer tid, tryck **A**.
  - När nedräkningen nått noll och den automatiska repetitionen ej är aktiverad, ges alarmet i 10 sekunder eller tills Du avaktiverar det genom att trycka på någon knapp. Nedräkningstiden stannar och återställs automatiskt till dess ursprungsvärde när alarmet avaktiverats.

Automatisk repetition på



### Timeralarm med automatisk repetition – av/på

1. Tryck och håll inne **A** i Timeralarmfunktion till siffrorna för timmar börjar blinka.
2. Tryck **D** igen för automatisk repetition – av/på.
  - Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka **B**.
3. För att återgå till timerfunktionen, tryck **A**.
  - Du kan alltid toppa nedräkning med **B** och manuellt nollställa till inställd timertid med **A**.