

Att ställa in alarmtid


- Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
 - I detta läget aktiveras larmet automatiskt.
- Tryck **C** för att skifta displayen enligt följande sekvens: Timmar – Minuter – Månad – Datum För modul **1647** och **1825** endast Timmar – Minuter.
- Tryck **E** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning. För modul **1647** och **1825** även minska med **B**.
- När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå.

Att stoppa alarmsignalen

Tryck på valfri knapp.

Aktivera/Avaktivera Timsignal

Tryck på **E** i Alarmfunktionen för att ändra status på alarm och timsignal i




följande ordning. För modul **1825** tryck **B**.



Modul **1597**:

Nedräkning/Timer

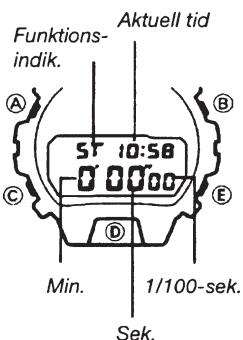

Nedräkning kan ske från 1 sekund till 24 timmar. När displayen når noll ljuder en signal i 10 sek eller tills valfri knapp tryckts in.

- Modul **1647** och **2023** har ej timinställning.

Inställning nedräkning/timer

- Tryck **A** i funktion "Nedräkning/Timer". De siffror som blinkar kan ändras.
- Tryck **C** för att skifta mellan timmar, minuter och sekunder.
- Varje tryck på **E** höja värdet en enhet, håll intryckt för snabbstegning.
- För att ställa in nedräkning från 24-timmar ställ in 0:00,00.

- Tryck **A** för att återgå.

Inställning av nedräkning/timer [Modul 1647, 2023]


- Tryck **B** för att öka värde, håll inne för snabbstegning.

Användning av nedräkning/timer

- Tryck **E** i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
- Tryck **E** igen för att stoppa nedräkningen.
 - Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på **E**.
- Stanna nedräkningen och tryck **A** för att återställa.
 - Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

Användning av nedräkning/timer [Modul 1647, 2023]


- Tryck **D** i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
- Tryck **D** igen för att stoppa nedräkningen.
 - Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på **D**.
- Stanna nedräkningen och tryck **B** för att återställa.
 - Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

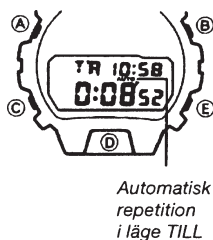

Aktivera/Avaktivera Automatisk repetition


- Tryck och håll inne **A** i funktion Nedräkning/timer, timsiffran blinkar.
- Tryck **D** för att välja automatisk repetition TILL/FRÅN.
- Tryck **A** för att återgå.
 - När automatisk repetition är i läge till återgår klockan automatiskt till starttiden och startar nedräkningen på nytt. Du kan stoppa nedräkning med **E** och återställa med **A**.

Stoppur

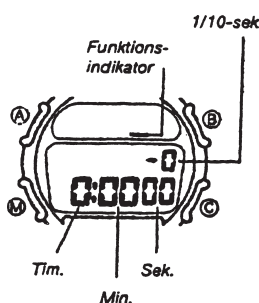


Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid, mellantider och två sluttider.

Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

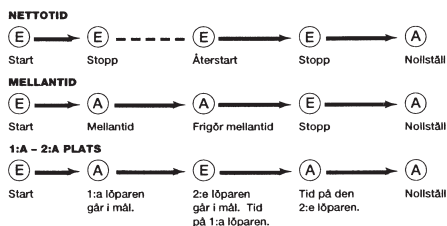

[Modul 1647 och 2023]

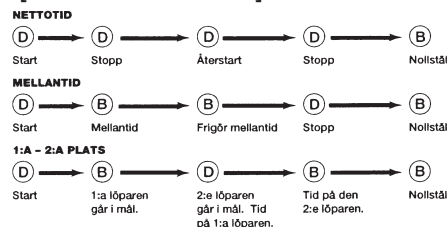

Bakgrundsbelysning/Illuminator

När du aktiverar bakgrundsbelysningen blinkar den vid signal i funktionerna Alarm/Nedräkning/Timsignal. För att tända bakgrundsbelysning, tryck och håll inne **E**, i funktion Tidvisning, i ca 2 sekunder. För modul **1825** tryck **B**. För att tända belysningen manuellt, tryck **D** i valfri funktion. För modul **1647** i Timer- och Stoppursfunktionen, tänds belysningen med **E**.

AUTO-light [Modul 1647]

Vinklas klockan ca 40° så tänds belysningen automatiskt.

