

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1661

Seite 1

Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geratetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Geratetauchen (ausgenommen Tieltauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
- Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)
- Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, daß die Knöpfe gefrieren und nicht mehr auf Betätigung ansprechen. Die normale Funktion der Knöpfe wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temperaturen zu ertönen beginnt, kann es vorkommen, daß die Anzeige schwach wird oder ganz ausfällt. Normaler Betrieb wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.


Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

Allgemeine Anleitung

- Knopf (M) drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus ausgeführt haben, wird durch Drücken des Knopfes (M) in den Zeitnehmungs-Modus zurückgekehrt.

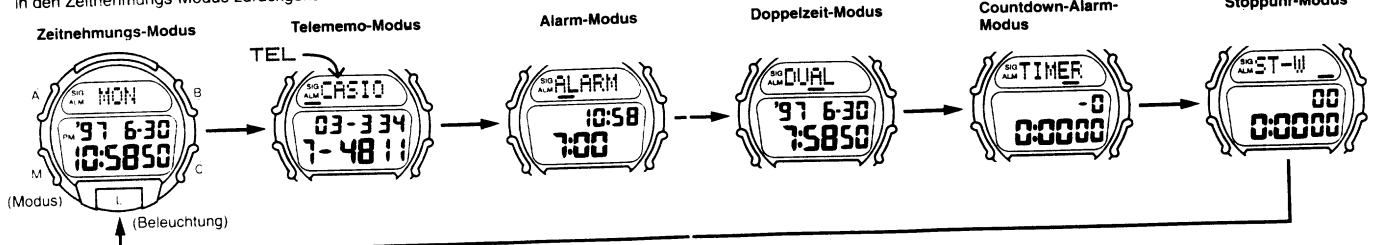

- Falls die Digital-Anzeige Ihrer Armbanduhr kontinuierlich ändert, siehe "Automatische Anzeigefunktion" für Informationen über das Stoppen der Anzeige.
- In einem beliebigen Modus den Knopf (M) drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.


CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1661

Seite 2

Zeitnehmens-Modus

- Knopf **(A)** in dem Zeitnehmens-Modus niederhalten, um den Inhalt der Textbereichsanzeige zwischen dem gegenwärtigen Wochentag und einer Pegelmessern-ähnlichen Grafik, die die Sekunden anzeigt, umzuschalten.

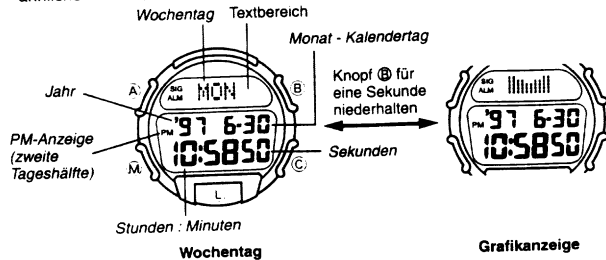


- Während andere Stellen (außer Sekunden) angewählt sind (blinken), Knopf **(C)** oder **(B)** drücken, um die angezeigte Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die gegenwärtig gewählten Stellen schnell zu ändern.
- Während beliebige Stellen gewählt sind, Knopf **(D)** drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint die 12H-Anzeige anstelle des Wochentags in dem Textbereich des Displays. Mit dem 12-Stunden-Format erscheint die PM-Anzeige auf dem Display, um die zweite Tageshälfte anzuzeigen. Für die erste Tageshälfte (AM) erscheint keine Anzeige. Durch Wahl des 24-Stunden-Formats erscheint die 24H-Anzeige anstelle des Wochentags in dem Textbereich, und die 24-Anzeige erscheint auf dem Display.
- Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf **(A)** drücken, um in den Zeitnehmens-Modus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird in Abhängigkeit von dem Datum automatisch eingestellt.
- Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

- Manche Armbanduhren-Modelle haben eine normale Schwarz-auf-Weiß-Anzeige, wogegen andere eine Weiß-auf-Schwarz-Anzeige aufweisen. Alle in dieser Anleitung gezeigten Anzeigen entsprechen der Schwarz-auf-Weiß-Anzeige.

Einstellen von Zeit und Datum

- Knopf **(A)** in dem Zeitnehmens-Modus niederhalten, bis die Sekundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Sekunden blinken, da sie *angewählt* sind.
- Knopf **(A)** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf **(C)** drücken, um die Sekunden auf **00** zurückzustellen. Falls Sie Knopf **(C)** während einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf **00** zurückgestellt und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.

- Falls Sie für einige Minuten keinen Knopf betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmens-Modus zurück.

Über die Hintergrundleuchtenfunktion

Falls Sie die Hintergrundleuchtenfunktion einschalten, blinkt die Hintergrundleuchte der Armbanduhr, wenn der Alarm, Countdown-Alarm oder das stündliche Zeitsignal ertönt.

- Knopf **(D)** in einem beliebigen Modus drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten, unabhängig von der Ein/Aus-Einstellung der Hintergrundleuchtenfunktion.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die nach sehr langer Verwendung ihre Leuchtkraft verliert.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann nur schwer gesehen werden, wenn das Display in direktem Sonnenlicht betrachtet wird.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies ist auf einen Transistor zurückzuführen, der beim Aufleuchten der EL-Leuchte vibriert, und stellt keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Hintergrundleuchte stoppt automatisch die Beleuchtung, wenn ein Alarm ertönt.

Ein- und Ausschalten der Hintergrundleuchtenfunktion


Ein-Anzeige für Hintergrundleuchtenfunktion



In dem Zeitnehmens-Modus den Knopf **(C)** für ein oder zwei Sekunden niederhalten, um die Hintergrundleuchtenfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn Sie die Hintergrundleuchtenfunktion einschalten, erscheint eine Anzeige auf dem Display, wie es nebenstehend dargestellt ist.

- Die Ein-Anzeige für Hintergrundleuchtenfunktion verbleibt in allen Modi auf dem Display, bis Sie die Hintergrundleuchtenfunktion ausschalten.
- Die obige Operation steuert nur den Betrieb der Hintergrundleuchte. Sie beeinträchtigt nicht den Betrieb der hörbaren Töne und Signale.

Eingabe von neuen Telememo-Daten

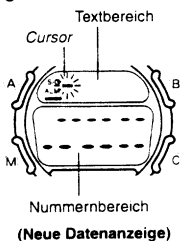


- In dem Telememo-Modus die Knöpfe **(B)** und **(C)** gleichzeitig drücken, um die neue Datenanzeige anzuzeigen.

- Falls noch keine Telememo-Daten im Speicher abgespeichert sind, erscheint die neue Datenanzeige sobald Sie den Telememo-Modus aufrufen.
- Falls die Meldung FULL in dem Textbereich des Displays erscheint, ist der Speicher voll. Um nun weitere Daten abspeichern zu können, müssen Sie zuerst einige der bereits im Speicher abgespeicherten Daten löschen.

- Knopf **(A)** niederhalten, bis der blinkende Cursor in dem Textbereich erscheint.


Telememo-Modus

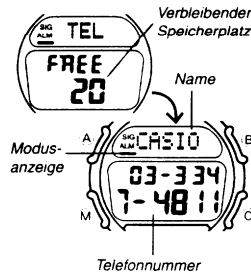

Der Telememo-Modus läßt Sie bis zu 30 Datensätze (jeweils bestehend aus Name und Telefonnummer) abspeichern. Diese Datensätze werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert. Sie können diese Datensätze wieder aufrufen, indem Sie auf dem Display durch die Datensätze scrollen.

- Für Einzelheiten darüber, wie diese Armbanduhr die Datensätze sortiert, siehe die "Character List (Zeichenliste)" am Ende dieser Anleitung.
- Der beim Verlassen des Telememo-Modus auf dem Display angezeigte Datensatz erscheint auch wieder, wenn Sie das nächste Mal den Telememo-Modus aufrufen.
- Falls Sie in dem Telememo-Modus für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, kehrt die Armbanduhr automatisch in den Zeitnehmens-Modus zurück.

- Knopf **(B)** oder **(C)** verwenden, um das Zeichen an der Cursor-Position im Textbereich zu ändern. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge.

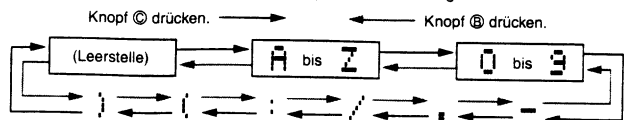


- Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um das Zeichen schnell zu ändern.
- Wenn das gewünschte Zeichen an der Cursor-Position angezeigt wird, Knopf **(A)** drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Knopf **(D)** drücken, um den Cursor zurück nach links zu verschieben.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Ihr Text vollständig ist.
- Sie können bis zu acht Zeichen in den Textbereich eingeben.
- Nachdem Sie einem Namen eingegeben haben, den Knopf **(A)** verwenden, um den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1661

Seite 3

- Der Textbereich kann bis zu acht Zeichen enthalten. Wenn sich der Cursor an der achten Stelle des Textbereichs befindet und der Cursor nach rechts verschoben wird, dann springt dieser nach unten an die erste Stelle des Nummernbereichs. Befindet sich der Cursor an der 12. Stelle des Nummernbereichs, dann springt er durch das Verschieben nach rechts zurück an die erste Stelle des Textbereichs.
- 7. Knopf Ⓢ oder Ⓣ verwenden, um das Zeichen (Bindestrich, Nummer oder Leerstelle) an der Cursor-Position im Nummernbereich zu ändern. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge.



- Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um das Zeichen schnell zu ändern.
- 8. Wenn das gewünschte Zeichen an der Cursor-Position angezeigt wird, Knopf Ⓜ drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Knopf Ⓛ drücken, um den Cursor zurück nach links zu verschieben.
- 9. Die Schritte 7 und 8 wiederholen, bis die Nummerneingabe beendet ist.
- Sie können bis zu 12 Stellen in den Nummernbereich eingeben.

Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an. *Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie* Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

Aufrufen von Telememo-Daten

In dem Telememo-Modus den Knopf Ⓢ oder Ⓣ drücken, um vorwärts bzw. rückwärts durch die gespeicherten Daten zu scrollen.

- Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um schnell durch die Daten zu scrollen.

Editieren der Telememo-Daten

1. In dem Telememo-Modus durch die Daten scrollen und den zu editierenden Datensatz anzeigen.
2. Knopf Ⓢ niederhalten, bis der blinkende Cursor in dem Textbereich erscheint.
3. Die Knöpfe Ⓢ und Ⓣ verwenden, um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.

10. Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, den Knopf Ⓢ drücken, um die Daten abzuspeichern.
- Wenn Sie Knopf Ⓢ für das Abspeichern der Daten drücken, benötigt die Armbanduhr einige Sekunden, um die Daten im Speicher zu sortieren. Nachdem das Sortieren beendet ist, erscheint der Cursor im Textbereich, bereit für die Eingabe neuer Telememo-Daten.
11. Weitere Daten eingeben (beginnend mit Schritt 3 auf Seite G-15) oder den Knopf Ⓢ erneut drücken, um in den normalen Telememo-Modus (ohne Cursor) zurückzukehren.
- Falls Sie für einige Minuten keinen Knopf drücken, während der Cursor auf dem Display angezeigt wird, kehrt die Armbanduhr automatisch in den normalen Telememo-Modus (ohne Cursor) zurück.
- Der Textbereich des Displays kann nur jeweils fünf Zeichen anzeigen, so daß längerer Text kontinuierlich von rechts nach links durchscrollt.

4. Die Knöpfe Ⓢ und Ⓣ verwenden, um das Zeichen zu ändern.


- Für Einzelheiten über die Eingabe von Zeichen siehe "Eingeben von neuen Telememo-Daten" (Schritt 3 für die Namens- und Schritt 7 für die Nummerneingabe).

5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, Knopf Ⓢ drücken, um die Änderungen abzuspeichern und in den Telememo-Modus zurückzukehren.

Löschen von Telememo-Daten

1. In dem Telememo-Modus durch die Datensätze scrollen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. Knopf Ⓢ niederhalten, bis der blinkende Cursor in dem Textbereich erscheint.
3. Die Knöpfe Ⓢ und Ⓣ gleichzeitig drücken, um den Datensatz zu löschen.
- Nun erscheint der Cursor in dem Textbereich, bereit für die Eingabe.
4. Die Daten eingeben oder den Knopf Ⓢ drücken, um in den Telememo-Modus zurückzukehren.

Alarm-Modus

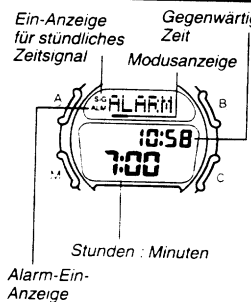


Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

- In dem Alarm-Modus erscheint keine AM/PM-Anzeige (erste/zweite Tageshälfte) für die gegenwärtige Zeit.
- Wenn die Grafikanzeige in dem Zeitnehmungs-Modus gewählt ist, erscheint die Grafik in der Textanzeige (und der Alarmton ertönt), wenn die Alarmzeit erreicht wird.
- Falls Sie in dem Alarm-Modus für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, kehrt die Armbanduhr automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

Einstellen der Alarmzeit


1. Knopf Ⓢ in dem Alarm-Modus niederhalten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.
- Durch diese Operation wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
2. Knopf Ⓢ drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Knopf Ⓢ oder Ⓣ drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe niederhalten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung der Alarmzeit für die erste (keine Anzeige) oder zweite (PM) Tageshälfte achten.
4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf Ⓢ drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals


Knopf Ⓢ in dem Alarm-Modus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

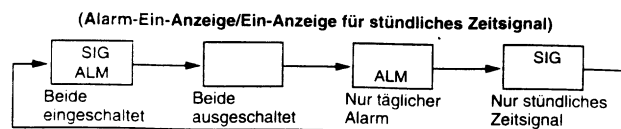

Prüfen des Alarms

Knopf Ⓢ in dem Alarm-Modus niederhalten, um den Alarm ertönen zu lassen.

Doppelzeit-Modus

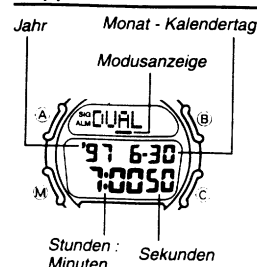

Die Doppelzeitfunktion dieser Armbanduhr gestattet auch die Zeitmessung in einer anderen Zeitzone.

- In dem Doppelzeit-Modus ist die Sekundenzählung mit der Sekundenzählung des Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.
- Das von Ihnen für den Zeitnehmungs-Modus eingestellte 12/24-Stunden-Format wird auch für den Doppelzeit-Modus verwendet.

Einstellen der Doppelzeit


1. Knopf Ⓢ in dem Doppelzeit-Modus niederhalten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1661

Seite 4

2. Knopf **(A)** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Knopf **(C)** oder **(B)** drücken, um die angewählte Stelle zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe niederhalten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf **(A)** drücken, um in den Doppelzeit-Modus zurückzukehren.

- Knopf **(C)** oder **(B)** drücken, um die angewählte Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden zu stellen, **0:00 00** einstellen.
- Nachdem Sie die Countdown-Startzeit eingestellt haben, Knopf **(A)** drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.

Verwendung des Countdown-Timers

- Knopf **(C)** in dem Countdown-Alarm-Modus drücken, um den Countdown-Timer zu starten.
- Knopf **(C)** erneut drücken, um den Countdown-Timer zu stoppen.
- Sie können mit dem Betrieb des Countdown-Timers fortsetzen, indem sie Knopf **(C)** drücken.
- Den Timer stoppen und danach Knopf **(B)** drücken, um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.
- Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Zeit wird nach dem Stoppen des Alarms automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt.


(a) Messen der abgelaufenen Zeit



(b) Messen von Zwischenzeiten



(c) Zwischenzeit und Endzeiten für 1. und 2. Platz



Technische Daten

Ganggenauigkeit bei normaler Temperatur: ±15 Sekunden pro Monat
Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (PM) Tageshälfte, Jahr, Monat, Kalendertag, Wochentag
 Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
 Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

Telememo-Modus:

Speicherkapazität: Bis zu 30 Datensätze, bestehend jeweils aus Name (8 Zeichen) und Telefonnummer (12 Stellen)
 Sonstiges: Automatische Sortierung, Restspeicher-Anzeige

Alarm-Modus:


Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Doppelzeit-Modus

Countdown-Alarm-Modus:

Meßeinheit: 1/10 Sekunde
 Eingabebereich: Von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden

Countdown-Alarm-Modus

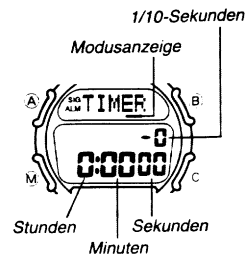


Der Countdown-Timer kann auf einen Bereich von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm.


- Falls die Grafikanzeige in dem Zeitnehmungs-Modus gewählt wurde, erscheint die Grafik in dem Textbereich, wenn der Alarm am Ende des Countdowns ertönt.

Einstellen der Countdown-Zeit

- Knopf **(A)** in dem Countdown-Alarm-Modus niederhalten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.
- Knopf **(A)** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



Stoppuhr-Modus

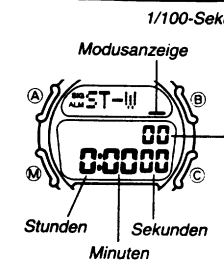

In dem Stoppuhr-Modus können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr reicht bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

Automatische Anzeigefunktion



Die automatische Anzeigefunktion dieser Armbanduhr ändert kontinuierlich den Inhalt der Digital-Anzeige. Achten Sie darauf, daß Sie keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden können (ausgenommen Hintergrundleuchte), während die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Ausschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf **(A)** für etwa drei Sekunden niederhalten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

Einschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf **(A)** für etwa drei Sekunden niederhalten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

Hinweis

Die automatische Anzeigefunktion kann nicht ausgeführt werden, während Sie Einstellungen vornehmen (z.B. während Stellen oder andere Einstellungen auf dem Display blinken).

Stoppuhr-Modus:

Meßeinheit: 1/100 Sekunde
 Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
 Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszente Leuchte); Hintergrundleuchtenfunktion (Hintergrundleuchte blinkt, wenn ein Alarm oder das stündliche Zeitsignal ertönt); Automatische Anzeigefunktion; Beständigkeit bei niedriger Temperatur (-20°C)

Batterie:

Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)
 Etwa 18 Monate mit Typ CR2016 (angenommen 20 sek. Alarmbetrieb pro Tag und eine Hintergrundleuchtenoperation von 2 sek. pro Tag).

Die obigen Batteriebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wie folgt verkürzt:

5 Hintergrundleuchtenoperationen (10 Sekunden) pro Tag: Etwa 14 Monate
 10 Hintergrundleuchtenoperationen (20 Sekunden) pro Tag: Etwa 10 Monate

Verwendung des Bandes

Für Armbanduhren, die mit einem Band ausgerüstet sind, wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist, den folgenden Vorgang für die Einstellung der Länge des Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an Ihrem Handgelenk


1. Das breite, innere Band um Ihr Handgelenk wickeln, wie es in der Abbildung dargestellt ist, wobei die Klettverschlüsse an den Bändern zusammendrücken sind, um diese zu sichern.

- Achten Sie darauf, daß die Klettverschlüsse des Bandes zu einer Trennung neigen, wenn das Band naß wird.



2. Das schmale, äußere Band um Ihr Handgelenk wickeln.

Die Schnalle gemäß Abbildung zwischen Ihrem Daumen und Mittelfinger halten und das Band in die Schnalle einstecken, während Sie mit Ihrem Zeigefinger die Oberseite des Bandes niederdrücken.



- Die tatsächliche Form der Schnalle hängt von dem Armbanduhrenmodell ab.
- Die Schnalle rastet mit einem Schnappgeräusch ein, wenn sie richtig angebracht wird.

Einstellen der Länge des äußeren Bandes

1. Das schmale, äußere Band durch die Schnalle führen, wie es in Abb. 1 dargestellt ist.

2. Das Band durch die Schleife der Schnalle zurückführen und straff ziehen, wie es in Abb. 2 dargestellt ist.

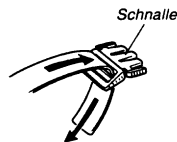


Abb. 1

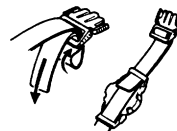


Abb. 2

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.


- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind-soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist-ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1661

Seite 6

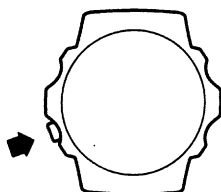

Automatische Anzeigefunktion

Diese Armbanduhr verfügt über eine automatische Anzeigefunktion, die den Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert.

Falls der Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert, wenn Sie diese Armbanduhr kaufen, dann bedeutet dies, daß die automatische Anzeigefunktion eingeschaltet ist. Sie können keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden, wenn die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Um die automatische Anzeigefunktion auszuschalten, den linken unteren Knopf der Armbanduhr für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.