



### Generell veiledning

- Trykk **M** for å skifte fra modus til modus. Etter en operasjon trykker du **M** på nytt for å returnere til tidvisning-modus.
- Hvis displayet stadig forandrer innhold: se avsnittet "Autodisplay-funksjonen" for informasjon om hvordan du stopper dette.
- Trykk **L** for å lyse opp displayet.

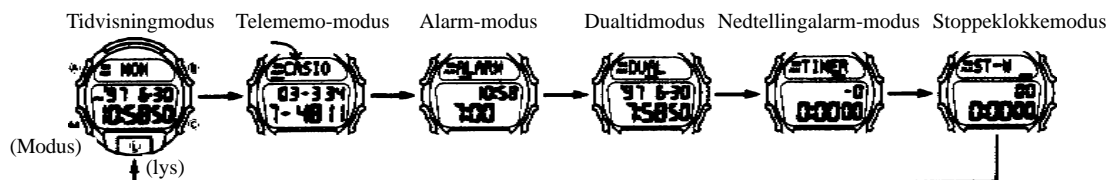

### Tidvisningmodus

- Holder du nede **B** i tidvisningmodus vil displayet skifte fortløpende mellom å vise ukedag og en graf som indikerer sekundene.

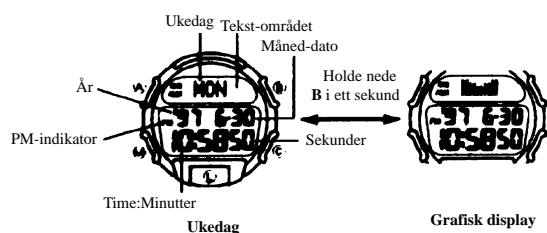


- Noen modeller har svart-på-hvitt-display mens andre har hvitt-på-svart-display. I denne bruksanvisningen vises kun svart-på-hvitt-display.

### Hvordan stille tid og dato

1. Hold nede **A** i tidvisningmodus til sekundene er klar til å stilles (blinker).

Trykk **M** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:



1. Når sekund-tallene blinker trykker du **C** for å nullstille dem. Er sekundene i området 30 til 59 vil uret automatisk legge til ett ekstra minutt.
2. For innstilling av annet enn sekundene trykker du **C** for å øke tallverdien og **B** for å minke den.
  - Trykk **L** for å skifte mellom 12- og 24-timers format.
  - "12H" eller "24H" vil vise i displayet alt etter hvilket format du velger. Velger du 12-timers formatet vil "PM" vise i displayet ved P.M.-tid. Uret har ingen indikator for A.M.-tid.
5. Trykk **A** når du er ferdig med innstillingen.
  - Ukedag stilles automatisk i forhold til datoinnstillingen.
  - Dato kan stilles i tidsområdet 1. Januar 1995 t.o.m. 31. Desember 2039.

### Om bakgrunnslysfunksjonen

Når du aktiverer bakgrunnslyset vil det lyse hver gang nedtellingalarmen, vanlig alarm og timesignal lyder.

- Trykk **L** for å lyse opp displayet i to sekunder (uansett om bakgrunnslys-funksjonen er slått på eller av).

### Hvordan slå av og på bakgrunnslysfunksjonen

Hold nede **C** i to sekunder i tidvisningsmodus for å slå av eller på bakgrunnslyset. Når du aktiverer bakgrunnslyset vil en indikator komme frem i displayet.

Bakgrunnslysfunksjonen PÅ-indikator




- Indikatoren vil være i displayet i alle modus inntil du slår av funksjonen

### Telememo-modus

Telememo-modus lar deg lagre inntil 30 par med datasett (telefon-nummer + navn). Datasettene lagres automatisk alfabetisk. Du kan få opp et datasett i displayet ved å bla deg gjennom settene i displayet.


- Se "Liste over tegn" for detaljer om hvordan uret lagerer datasett.

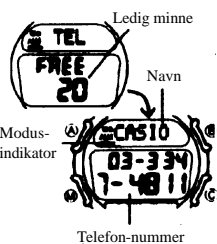

- Det siste datasettet som er i displayet når du skifter til et annet modus, vil være det datasettet som kommer først frem i displayet når du går tilbake til telememo-modus.


### Hvordan lagre nye telememo-data

1. I telememo-modus trykker du **B** og **C** samtidig for å få frem "Nye data displayet".
  - Hvis det ikke er noen datasett i minnet vil "Nye data displayet" komme automatisk idet uret kommer i telememo-modus.

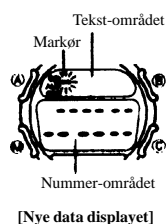


- Hvis beskjeden "FULL" kommer frem i displayet betyr dette at minnet er fullt. Ønsker du å lagre nye data må du først slette noen av de gamle datasettene.
2. Hold nede **A** til markøren begynner å blinke.

1. Plasser markøren ved det tegnet du ønsker å forandre ved å trykke **M**, og trykk **B** eller **C** for å få frem det ønskede tegnet. Tegnene skifter i følgende sekvens:



1. Trykk **M** for å flytte markøren mot høyre.
- Trykk **L** for å bevege markøren mot venstre.
2. Repeter punkt 3 og 4 til teksten er komplett.
- Du kan lagre opp til åtte tegn i tekst-området.
3. Når du er ferdig med å lagre navnet trykker du **M** for å flytte markøren til tall-området.
4. Bruk **B** og **C** til å forandre på tall-tegnene (tall, bindestrek og mellomrom). Sekvensen er som følger:



5. Når du har fått frem i displayet det ønskede tallet trykker du **M** for å flytte markøren videre mot høyre.
- Trykk **L** for å flytte markøren mot venstre.
6. Repeter steg 7 og 8 inntil du har lagret fullstendig nummer.
- Du kan lagre opp til 12 tall (inkludert bindestrek og mellomrom).
7. Når du er ferdig trykker du **A** for å avslutte lagringen av datasettet.
- Det tar noen sekunder før uret er ferdig med å plassere datasettet i minnet.
- Du kan nå mate inn nye datasett eller trykke **A** for å avslutte.
- Displayet kan kun vise fem tegn av gangen, så lengre tekster ruller kontinuerlig fra høyre mot venstre i displayet.

### Advarsel!

Følgende forhold vil slette dataene: funksjonsfeil, reoperasjon av uret, flatt batteri, batteriskifte.

*Ha derfor skriftelige kopier av viktige data.*

*Casio kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av data eller situasjoner som forårsakes av slike tap.*

### Hvordan få frem lagrede datasett i displayet


I telememo-modus trykker du **C** for å bla gjennom lagrede datasett eller **B** for å bla motsatt vei.

### Hvordan redigere datasett

1. I telememo-modus finner du det datasett du ønsker å redigere.
2. Hold nede **A** inntil markøren blinker i displayet.
3. Trykk **M** eller **L** for å plassere markøren der hvor du ønsker å skifte tegn.
4. Trykk **B** eller **C** for å forandre tegnet.
- For detaljer om hvordan du mater inn nye tegn: se avsnittet "Hvordan lagre nye telememo-data"
5. Trykk **A** når du er ferdig.

### Hvordan slette telememo-data

1. Bla gjennom datasettene i telememo-modus og finn det settet du ønsker å slette.
2. Hold nede **A** inntil markøren blinker i displayet.
3. Trykk **B** og **C** samtidig for å slette datasettet.
- Nå vil datasettet være klart for nye data.
4. Mat inn nye data eller trykk **A** for å avslutte.

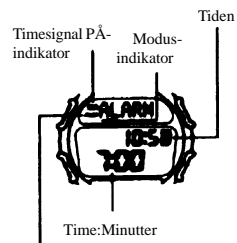

Alarm PÅ-indikator


### Alarm-modus

Når alarmen er aktivert vil den lyde 20 sekunder en gang i døgnet på det stille tidspunktet. Trykk på en av urets knapper for å stoppe alarmen. Timesignalet lyder hver hele time når det er aktivert.

- I alarm-modus er det ikke indikator for AM/PM.
- Når du har valgt grafikk-display i tidvisning-modus vil grafikk komme frem i displayets tekst-område ved alarm-tidspunktet.

### Innstilling av alarm-tidspunkt


1. I alarm-modus holder du nede **A** inntil time-tallene er klar til å stilles (blinker).
- Denne operasjonen vil automatisk aktivere alarm-funksjonen.
2. Trykk **M** for å skifte mellom time og minutter:



3. Trykk **C** for å øke tallverdien eller **B** for å minke den.
- Formatet (12/24) vil være det samme i alarm-modus som det du har valgt i tidvisning-modus.
4. trykk **A** når du er ferdig.

### Hvordan slå av og på alarm og timesignal

I alarm-modus trykker du **C** for å velge status for alarm og timesignal. Sekvensen er som følger:




### Hvordan teste alarmen

Hold nede **B** i alarm-modus.

### Dualtid-modus


Dualtid-modus lar deg stille en tidvisning for en annen tidssone enn den du befinner deg i.

- Sekundene er synkronisert med innstillingen av lokal tidvisning.
- Valget av format (12/24) vil være den samme som i lokal tidvisning.

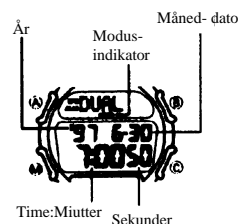


### Innstilling av dualtid

1. I dualtid-modus holder du nede **A** til time-tallene er klar til å stilles (blinker).
2. Trykk **M** for å velge hva du skal stille inn. Sekvensen er som følger:



3. Trykk **C** for å øke tallverdien og **B** for å minke den.
4. Trykk **A** når du er ferdig.

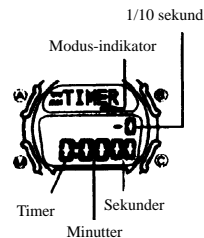


### Nedtellings-alarm

Nedtellingsalarmen kan bli stilt innen området 1 sekund til 24 timer. En alarm lyder når alarmen når null.

- Hvis grafikk-displayet er valgt i tidvisning-modus vil dette vise i tekst-displayet når alarmen lyder.

### Innstilling av nedtellingstid


1. I Nedtellingsmodus holder du inne **A** til timetallene begynner er klar til å stilles (blinker).
2. Trykk **M** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:



3. Trykk **C** fore å øke tallverdien og **B** for å minke den.
  - Ønsker du en nedtelling på 24 timer nullstiller (0:00 00).
4. Trykk **A** når du er ferdig.

### Hvordan bruke nedtellingsalarmen




1. I nedtelling-alarm modus trykker du **C** for å strte nedtellingen.
2. Trykk **C** på nytt for å stoppe nedtellingen.
  - Trykk **C** igjen for å fortsette nedtellingen.
3. Stopp nedtellingen og trykk **B** for å gjeninnstille nedtellingen til den opprinnelige innstillingen.
  - Når nedtellingen når null vil en alarm lyde i ti sekunder (eller til du stopper den ved å trykke på en av urets knapper). Når alarmen er ferdig vil uret automatisk gjeninnstille seg til den opprinnelige innstillingen.

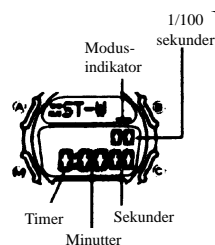

### Stoppeklokke-modus

Stoppeklokke-modus lar deg måle forløpt tid, mellomtider og to slutt-tider.

Stoppeklokkens område er 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.

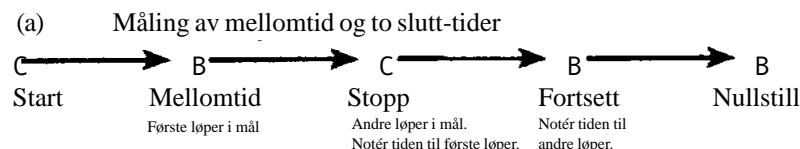

### Autodisplay-funksjonen

Autodisplay-funksjonen i dette uret forandrer kontinuerlig innholdet i displayet. Med unntak av bagrunnslyset kan ingen av urets andre funksjoner benyttes når autodisplayet er aktivert.

### Hvordan slå av autodisplay-funksjonen

Hold nede **M** til du hører en lyd (cirka 3 sekunder).

### Hvordan ta på autodisplay-funksjonen

Hold nede **M** til du hører en lyd (cirka 3 sekunder).

### LISTE OVER KARAKTERER

1	(space)	11	J	21	T	31	E	41	:
2	A	12	K	22	U	32	4	42	(
3	B	13	L	23	V	33	5	43	)
4	C	14	M	24	W	34	6		
5	D	15	N	25	X	35	7		
6	E	16	O	26	Y	36	8		
7	F	17	P	27	Z	37	9		
8	G	18	Q	28	0	38	-		
9	H	19	R	29	1	39	.		
10	I	20	S	30	2	40	/		