

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1673

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünnern, Reinigungs sprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-1

G-3

- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

VORSICHT

In den folgenden Fällen werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Bewahren Sie immer schriftliche Kopien aller wichtigen Daten auf.

Funktionsstörung oder Reparatur/Verbrauchte Batterie/Batteriewechsel


Beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Punkte hinsichtlich der in dieser Uhr gespeicherten persönlichen Daten.

- Es besteht die Gefahr, daß die in dieser Uhr gespeicherten persönlichen Daten mißbraucht werden, wenn die Uhr in die Hände Dritter gelangt.
- Geben Sie zum Schutz vor Mißbrauch persönlicher Daten diese Daten in codierter Form ein, so daß sie niemand anders versteht.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt Ihnen oder Dritten gegenüber keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch den Mißbrauch der in dieser Uhr gespeicherten Daten verursacht werden.

G-5

Allgemeiner Überblick

- Zum Umschalten zwischen den einzelnen Betriebsarten (C) drücken. Die Betriebsarten werden auf den folgenden Seiten im einzelnen beschrieben.

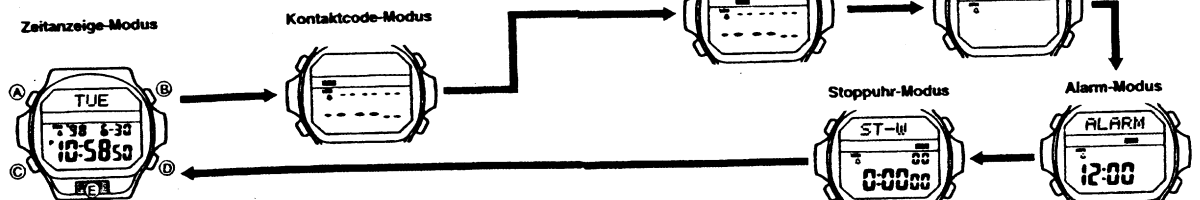

G-6

G-7

*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

V Verwendbar für Gerätauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

G-2

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbänder mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbänder abwischen.


G-4

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1673

Seite 2

Zeitanzeige-Modus

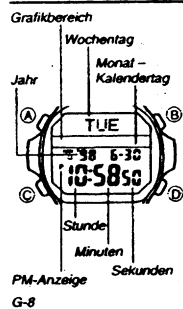


Neben der normalen Zeitanzeige dient der Zeitanzeige-Modus auch dazu, die aktuelle Uhrzeit und das Datum einzustellen und den EL-Alarm ein- und auszuschalten.

- Im Zeitanzeige-Modus wird in dem Grafikbereich die Sekundenanzahl angezeigt.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Im Zeitanzeige-Modus (A) drücken. Die Sekundenstellen blinken auf dem Display, weil sie ausgewählt sind.
2. (C) drücken, um die Einstellungsstellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



- Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich zwischen 1. Januar 1995 und 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Wird während des Blinkens eines Einstellungspostens einige Minuten lang kein Knopf gedrückt, hört das Blinken auf, und die Armbanduhr schaltet automatisch in den normalen Zeitanzeige-Modus zurück.

Über die Hintergrundbeleuchtung




Anzeige für eingeschalteten EL-Alarm
G-10

In einer beliebigen Betriebsart (C) drücken, um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten. Ist der EL-Alarm eingeschaltet, blinkt die Hintergrundbeleuchtung, wenn ein täglicher Alarm oder das stündliche Zeitsignal ertönt.

Hinweis

- Nähere Einzelheiten zur Verwendung der Alarmfunktion finden Sie unter "Alarm-Modus" auf Seite G-29.
- Für die Hintergrundbeleuchtung der Armbanduhr wird eine Elektrolumineszenzplatte verwendet, die nach sehr langem Gebrauch ihre Leuchtkraft verliert.

Kontaktcode-Modus

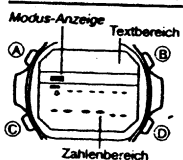

G-12

Im Kontaktcode-Modus können Sie bis zu 20* Sätze von Kontaktdaten (wie z.B. Telefonnummern) speichern. Die gespeicherten Daten werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge entsprechend dem Text im Textbereich sortiert.

* Der Kontaktcode-Modus teilt sich den Speicher mit dem Ausweis(ID)-Modus. Das bedeutet, daß sich die maximale Anzahl im Kontaktcode-Modus speicherbarer Einträge mit jeder Speicherung eines Eintrags im Ausweis-Modus um je 1 verringert.

Prüfen des verbleibenden Speichers

Im Kontaktcode-Modus (B) und (D) gedrückt halten, um anzuzeigen, wieviel Speicher noch zur Dateneingabe zur Verfügung steht. Der auf dem Display erscheinende Wert zeigt an, wie viele Datensätze (Kontaktcode-Modus und ID-Modus) noch eingegeben werden können.

3. Einen Namen im Textbereich und eine Kontaktnummer im Zahlenbereich eingeben.
- Sie können bis zu acht Zeichen im Textbereich und 12 Ziffern im Zahlenbereich eingeben.

Verwenden Sie (B) und (D) zur Zeicheneingabe und (C) zum Bewegen des Cursors in der Anzeige. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "Eingeben von Zeichen" auf Seite G-33.

- Unterscheiden Sie bitte sorgfältig zwischen dem Buchstaben O und der Zahl 0 (Null). Bei Eingabe einer Null für den Buchstaben O wird das automatische Sortieren gestört.
- 4. Nach der Eingabe der Daten (A) drücken, um sie zu speichern und in den Kontaktcode-Modus zurückzuschalten.
- Im Textbereich können jeweils nur fünf Zeichen angezeigt werden, bei längeren Meldungen muß die Anzeige also von rechts nach links verschoben werden.

G-14

3. Während die Sekundenstellen ausgewählt sind (blinken), (C) drücken, um sie auf 00 rückzustellen. Wenn man (D) drückt, während sich die Sekundenanzahl im Bereich zwischen 30 und 59 befindet, werden die Sekunden auf 00 rückgestellt und den Minuten wird 1 hinzugezählt. Befindet sich die Sekundenanzahl im Bereich zwischen 00 und 29, bleibt die Minutenanzahl unverändert.
4. Während irgendwelche anderen Stellen (außer den Sekunden) ausgewählt sind (blinken), (D) drücken, um die Zahl zu erhöhen. Während der 12/24-Stunden-Posten ausgewählt ist, (C) drücken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.
- Hält man (D) gedrückt, verändert sich der ausgewählte Posten mit hoher Geschwindigkeit.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint die Anzeige 12H auf dem Display. In dem 12-Stunden-Format erscheint die Anzeige P auf dem Display, um Zeiten der zweiten Tageshälfte (p.m.) anzuzeigen. Für Zeiten der ersten Tageshälfte (a.m.) erscheint keine Anzeige.
- Wenn das 24-Stunden-Format gewählt ist, erscheinen die Anzeigen 24H und 24 auf dem Display.
5. Nach der Einstellung der Uhrzeit und des Datums (A) drücken, um in den Zeitanzeige-Modus zurückzuschalten.

G-9

- Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet etwa drei Sekunden ab dem Drücken von (C), selbst wenn sie bei Drücken von (E) schon leuchtete. Hält man (E) eine oder zwei Minuten gedrückt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus.
- In direktem Sonnenlicht ist das Licht der Hintergrundbeleuchtung möglicherweise schlecht zu sehen.
- Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch, wenn ein Alarm ertönt.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr einen hörbaren Ton von sich. Dieser Ton wird durch einen Transistor verursacht, der vibriert, wenn die Elektrolumineszenzplatte leuchtet, und ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung der Armbanduhr.


Ein- und Ausschalten des EL-Alarms

- Halten Sie im Zeitanzeige-Modus eine oder zwei Sekunden (D) gedrückt, um den EL-Alarm ein- und auszuschalten.
- Wenn der EL-Alarm eingeschaltet ist, erscheint eine EL-Anzeige (E) auf dem Display. Wird der EL-Alarm ausgeschaltet, verschwindet diese Anzeige.
- Wenn eine Alarmzeit erreicht wird, während der EL-Alarm eingeschaltet ist, kann es sein, daß das Blinken der Hintergrundbeleuchtung und die Alarmtöne zeitlich nicht ganz genau übereinstimmen. Das ist normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.

G-11

- Diese Armbanduhr hat drei eingebaute ID-Modus-Titel, die beim Kauf der Armbanduhr fest im Speicher einprogrammiert sind und nach jedem Batteriewechsel automatisch eingestellt werden. Daher wird der Wert 7 (20-3) angezeigt, wenn Sie die Anzeige des verbleibenden Speichers unmittelbar nach dem Kauf der Armbanduhr oder nach einem Batteriewechsel durchführen.

Eingeben neuer Kontaktcode-Daten

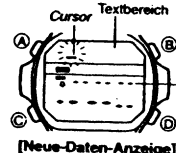

1. Im Kontaktcode-Modus (B) oder (D) drücken, bis die Neue-Daten-Anzeige erscheint.
- Sind noch keine Kontaktcode-Daten gespeichert, erscheint die Neue-Daten-Anzeige, sobald Sie in den Kontaktcode-Modus schalten.
- Wenn die Meldung FULL im Textbereich erscheint, bedeutet das, daß der Speicher voll ist. Bevor Sie weitere Daten speichern können, müssen Sie erst einige der gespeicherten Daten löschen.
2. (A) drücken: im Textbereich erscheint ein Cursor.

G-13

Abrufen von Kontaktcode-Daten

- Im Kontaktcode-Modus (D) drücken, um die gespeicherten Daten auf dem Display vorrollen zu lassen, oder (B) drücken, um sie zurückrollen zu lassen.
- Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, rollen die Daten mit hoher Geschwindigkeit durch.
- Der beim Verlassen des Kontaktcode-Modus angezeigte Datensatz wird beim nächsten Einschalten des Kontaktcode-Modus wieder angezeigt.

Bearbeiten von Kontaktcode-Datensätzen

1. Im Kontaktcode-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu bearbeitenden anzeigen.
2. (A) drücken: ein Cursor erscheint im Textbereich.
3. Mit (C) den Cursor zu dem Zeichen verschieben, das geändert werden soll.
4. Das Zeichen ändern.
- Nähere Einzelheiten finden Sie unter "Eingeben von Zeichen".
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, (A) drücken, um sie zu speichern und in den Kontaktcode-Modus zurückzuschalten.

G-15

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1673

Seite 3

Löschen von Kontaktcode-Daten

1. Im Kontaktcode-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. **A** drücken: ein Cursor erscheint im Textbereich.
3. Gleichzeitig **B** und **C** drücken, um den Kontaktcode-Datensatz zu löschen.
- Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor im Textbereich, und Sie können neue Daten eingeben.
4. Daten eingeben oder **A** drücken, um in den Kontaktcode-Modus zurückzuschalten.

G-16

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt Ihnen oder Dritten gegenüber keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch den Mißbrauch der in dieser Armbanduhr gespeicherten Daten verursacht werden.

Titel


- Diese Armbanduhr verfügt über drei fest einprogrammierte ID-Modus-Titel: **PASSPORT** (Paß), **LICENSE** (Führerschein) und **CREDIT** (Kreditkarte). Sie können diese einprogrammierten Titel so verwenden, wie sie sind, einem einprogrammierten Titel acht weitere Zeichen hinzufügen (z.B. zur Eingabe des Namens einer Kreditkartenfirma) oder einen einprogrammierten Titel ändern.
- Neben den drei fest einprogrammierten Titeln können Sie auch Ihre eigenen Titel eingeben, bis zu acht Zeichen lang.
- Sie können mehr als einen Datensatz mit demselben Titel eingeben.

Automatisches Sortieren

ID-Modus-Datensätze werden automatisch entsprechend ihrem Titel sortiert. Zuerst kommen die drei fest einprogrammierten Titel, dann, in alphabetischer Reihenfolge, die von Ihnen eingegebenen Titel.

G-18

Eingeben neuer ID-Modus-Daten

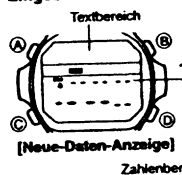

G-20

1. Im ID-Modus **B** oder **C** drücken, bis im Textbereich des Displays entweder einer der einprogrammierten Titel oder die Neue-Daten-Anzeige erscheint.
- Wenn die Meldung **FULL** im Textbereich erscheint, bedeutet das, daß der Speicher voll ist. Bevor Sie weitere Daten speichern können, müssen Sie erst einige der gespeicherten Daten löschen.

2. **A** drücken: die Zeichen im Textbereich beginnen zu blinken.
3. Mit **B** oder **C** einen einprogrammierten Titel oder die Anzeige für neue Titleingabe (-----) anzeigen. Bei jedem Drücken von **B** und **C** wechselt der ausgewählte Titel in der folgenden Reihenfolge.


- Wenn Sie einen fest einprogrammierten Titel verwenden, können Sie an diesen bis zu acht Zeichen anhängen.
- Wenn Sie einen der einprogrammierten Titel benutzen möchten, so wie er ist, ohne Text anzuhängen, drücken Sie achtmal **C**, um den Cursor in den Zahlenbereich zu verschieben.
- 6. Nach der Eingabe der Daten **A** drücken, um sie zu speichern und zur normalen Datenanzeige des ID-Modus zurückzuschalten.
- Im Textbereich können jeweils nur fünf Zeichen angezeigt werden, deshalb rollen längere Titel von rechts nach links durch.

Abrufen von ID-Modus-Daten

- Im ID-Modus **B** drücken, um die gespeicherten Daten auf dem Display vorrollen zu lassen, oder **C** drücken, um sie zurückrollen zu lassen.
- Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, rollen die Daten mit hoher Geschwindigkeit durch.
- Der beim Verlassen des ID-Modus angezeigte Datensatz wird beim nächsten Einschalten des ID-Modus wieder angezeigt.

G-22

Ausweis(ID)-Modus

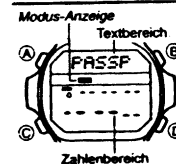

Im Ausweis(ID)-Modus können Sie bis zu 20* Datensätze speichern, von denen jeder einen Titel (wie z.B. Paß, Kreditkarte usw.) und eine Nummer enthält. Die gespeicherten Daten werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge entsprechend dem Titel sortiert.

- * Der ID-Modus teilt sich den Speicher mit dem Kontaktcode-Modus. Das bedeutet, daß sich die maximale Anzahl im ID-Modus speicherbarer Einträge mit jeder Speicherung eines Eintrags im Kontaktcode-Modus um je 1 verringert.

Wichtig!

Der ID-Modus ist nützlich zum Speichern wichtiger Daten wie Paßnummern, Führerscheinnummern, Kreditkartennummern usw. Beachten Sie jedoch, daß bei der Speicherung von wichtiger Daten in der Armbanduhr die Gefahr des Mißbrauchs dieser Daten besteht, wenn Sie die Armbanduhr jemand leihen oder wenn die Armbanduhr verlorengeht oder gestohlen wird. Daher ist es unbedingt zu empfehlen, daß Sie so wichtige Informationen in codierter Form speichern, so daß sie niemand anders versteht.

G-17


Prüfen des verbleibenden Speichers



Im ID-Modus **B** und **C** gedrückt halten, um anzuzeigen, wieviel Speicher noch zur Dateneingabe zur Verfügung steht. Der auf dem Display erscheinende Wert zeigt an, wie viele Datensätze (Kontaktcode-Modus und ID-Modus) noch eingegeben werden können.

- Diese Armbanduhr hat drei eingebaute ID-Modus-Titel (Seite G-18), die beim Kauf der Armbanduhr im Speicher einprogrammiert sind und nach jedem Batteriewechsel automatisch eingestellt werden. Daher wird der Wert **11** (20 - 3) angezeigt, wenn Sie die Anzeige des verbleibenden Speichers unmittelbar nach dem Kauf der Armbanduhr oder nach einem Batteriewechsel durchführen.

G-19



- Die einprogrammierten Titel **PASSP**, **LICEN** und **CREDI** erscheinen immer in der obigen Reihenfolge, gefolgt von der Anzeige für neue Titleingabe. Titel, die Sie früher bei der Eingabe anderer Daten geschaffen haben, erscheinen nicht.
- Wenn Sie Ihren eigenen Titel für die Daten eingeben möchten, wählen Sie ----- aus.
- 4. **C** drücken: ein Cursor erscheint im Textbereich.
- 5. Einen Titel im Textbereich und eine Nummer im Zahlenbereich eingeben.
- Sie können bis zu acht Zeichen im Textbereich und 12 Ziffern im Zahlenbereich eingeben.

Verwenden Sie **B** und **C** zur Zeicheneingabe und **C** zum Bewegen des Cursors in der Anzeige. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "Eingeben von Zeichen" auf Seite G-33.

G-21

Bearbeiten von ID-Modus-Datensätzen

1. Im ID-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu bearbeitenden Datensatz anzeigen.
2. **A** drücken: die Zeichen im Textbereich beginnen zu blinken.
- Dieses Verfahren kann auch zum Bearbeiten einprogrammierter Titelnamen (Seite G-20) verwendet werden.
3. Mit **C** den Cursor zu dem Zeichen verschieben, das geändert werden soll.
4. Das Zeichen ändern.
- Nähere Einzelheiten finden Sie unter "Eingeben von Zeichen".
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, **A** drücken, um sie zu speichern und in den ID-Modus zurückzuschalten.

Löschen von ID-Modus-Datensätzen

1. Im ID-Modus die Datensätze durchrollen lassen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. **A** drücken: die Zeichen im Textbereich beginnen zu blinken.
3. Gleichzeitig **B** und **C** drücken, um den ID-Datensatz zu löschen.
4. **A** drücken, um in den ID-Modus zurückzuschalten.

G-23

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1673


Seite 4

Biostatistik-Modus

Im Biostatistik-Modus können Sie Ihren Namen, Ihre Blutgruppe und Ihr Geburtsdatum speichern.


Abrufen von Biostatistik-Daten

Im Biostatistik-Modus Ⓐ oder Ⓑ drücken, um die Anzeige in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.

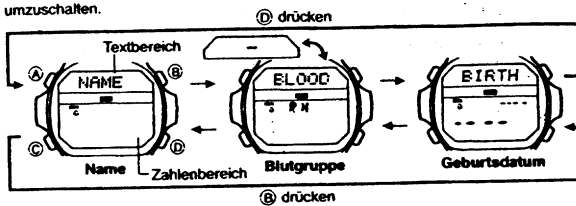

G-24

Eingeben Ihres Namens

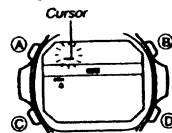


1. Im Biostatistik-Modus die NAME-Anzeige anzeigen.
2. Ⓐ drücken: ein Cursor erscheint im Textbereich.
3. Geben Sie Ihren Namen im Textbereich ein.

• Sie können bis zu 20 Zeichen für Ihren Namen eingeben.
Verwenden Sie Ⓑ und Ⓒ zur Zeicheneingabe und Ⓓ zum Bewegen des Cursors in der Anzeige. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "Eingeben von Zeichen" auf Seite G-33.


- Durch gleichzeitiges Drücken von Ⓑ und Ⓓ können Sie die gerade für den Namen eingegebenen Zeichen löschen.
- 4. Nach der Eingabe der Daten Ⓐ drücken, um sie zu speichern und an die normale NAME-Anzeige zurückzuschalten.
- Im Textbereich können jeweils nur fünf Zeichen angezeigt werden, deshalb rollt ein längerer Name von rechts nach links durch.

G-26

Eingeben Ihres Geburtsdatums

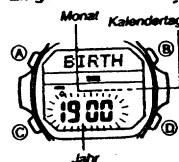

1. Im Biostatistik-Modus die BIRTH-Anzeige anzeigen.
2. Ⓐ drücken: die Jahresstellen blinken im Zahlenbereich, weil sie ausgewählt sind.
3. Ⓑ drücken, um die Einstellungsstellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:




4. Ⓑ drücken, um die ausgewählten Stellen zu erhöhen, und Ⓒ drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, verändern sich die ausgewählten Stellen mit hoher Geschwindigkeit.
- Das Jahr kann im Bereich von 1900 bis 2039 eingestellt werden.
5. Nach der Eingabe der Daten Ⓐ drücken, um sie zu speichern und an die normale BIRTH-Anzeige zurückzuschalten.

G-28

3. Ⓓ drücken, um die ausgewählten Stellen zu erhöhen. Hält man Ⓓ gedrückt, verändert sich der ausgewählte Einstellungsstellen mit hoher Geschwindigkeit.
- Das Format (12-Stunden- und 24-Stunden-Format) der Alarmzeit entspricht dem für die normale Zeitanzeige gewählten Format.
- Wenn die Alarmzeit mit dem 12-Stunden-Format eingestellt wird, muß sie korrekt als vormittags (keine Anzeige) oder nachmittags (P) eingestellt werden.
4. Nachdem der Alarm eingestellt worden ist, Ⓐ drücken, um in den Alarm-Modus zurückzuschalten.

Ein- und Ausschalten täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
Im Alarm-Modus Ⓓ drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



G-30


• Die Namensanzeige erscheint bei Einschalten des Biostatistik-Modus immer zuerst.

Wichtig!


- In der Blutgruppenanzeige wird im Textbereich die Blutgruppe (A, B, O, AB) und im Zahlenbereich der Rh-Faktor (+ oder -) angezeigt. Sind keine Daten für die Blutgruppe gespeichert (unmittelbar nach dem Kauf der Armbanduhr oder nach einem Batteriewechsel), wird im Textbereich "-" und im Zahlenbereich "RH" angezeigt. Da diese Anzeigen leicht als "Rh negativ" mißverstanden können, empfehlen wir, daß Sie die richtigen Blutgruppendaten so schnell wie möglich eingeben.
- Benutzen Sie den Biostatistik-Modus zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten (Name, Blutgruppe, Geburtsdatum). Wenn Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, leihen Sie diese Armbanduhr bitte auf keinen Fall einer anderen Person. Andernfalls könnte das ärztliche Personal in einem Notfall annehmen, daß die Daten im Biostatistik-Modus die der Person sind, der Sie die Armbanduhr geliehen haben.
- Die im Biostatistik-Modus gespeicherten Daten werden bei einem Batteriewechsel gelöscht. Sie müssen nach dem Batteriewechsel neu eingegeben werden.

G-25

Eingeben Ihrer Blutgruppe

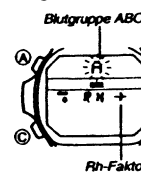

1. Im Biostatistik-Modus die BLOOD-Anzeige anzeigen.
2. Ⓐ drücken: die Blutgruppe ABO erscheint im Textbereich.
3. Mit Ⓑ und Ⓒ die verfügbaren Blutgruppen in der folgenden Reihenfolge durchrollen lassen:




4. Ⓒ drücken, um zur Angabe des Rh-Faktors weiterzugehen.
- Zu diesem Zeitpunkt blinkt der gegenwärtig eingestellte Rh-Faktor (- oder +) auf dem Display.
5. Ⓑ oder Ⓒ drücken, um - (negativ) oder + (positiv) auszuwählen.
6. Nach der Eingabe der Daten Ⓐ drücken, um sie zu speichern und an die normale BLOOD-Anzeige zurückzuschalten.

G-27

Alarm-Modus


Anzeige für Alarm EIN

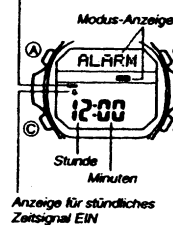

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarmton jeden Tag 20 Sekunden lang zur voreingestellten Zeit. Nachdem der Alarm ertönt, kann er durch Drücken eines beliebigen Knopfes abgestellt werden. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, ertönt zu jeder vollen Stunde ein Piepton.

Einstellen der Alarmzeit

1. Im Alarm-Modus Ⓐ drücken. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, weil sie ausgewählt sind.
2. Ⓑ drücken, um die Einstellungsstellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



G-29

Testen des Alarms

Im Alarm-Modus Ⓑ gedrückt halten, um den Alarm auszulösen.


G-31

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1673

Seite 5

Stoppuhr-Modus

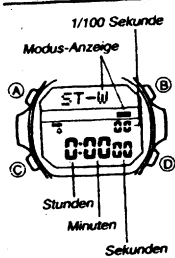

Im Stoppuhr-Modus können die verstrichene Zeit, Zwischenzeiten und die Zeiten von zwei Finalisten gemessen werden. Sie Stoppuhr kann Messungen bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden durchführen.

- (a) Messen der verstrichenen Zeit
 Start (A) → Stopp (B) → Erneuter Start (A) → Stopp (B) → Löschen (C)
- (b) Messen der Zwischenzeit
 Start (A) → Zwischenzeit (B) → Zwischenzeit (B) → Stopp (B) → Löschen (C)
- (c) Zwischenzeit und Zeiten des 1. und 2. Finalisten
 Start (A) → Zwischenzeit (B) → Stopp (B) → Zwischenzeit (B) → Löschen (C)
 Erster Läufer kommt ins Ziel. Zweiter Läufer kommt ins Ziel. Zeit des ersten Läufers aufzeichnen. Zeit des zweiten Läufers aufzeichnen.

G-32

- Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, rollen die Zeichen mit hoher Geschwindigkeit durch.
- Sie können japanische Zeichen (Katakana), die Zeichen des englischen Alphabets, Zahlen und Sonderzeichen im Textbereich eingeben. Ein komplettes Verzeichnis der verfügbaren Zeichen finden Sie in der "Character List" (Zeichenliste) an der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.
- 2. Wenn das gewünschte Zeichen an der Cursorposition angezeigt wird, (C) drücken, um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- 3. Die Schritte 1 und 2 wiederholen, bis der gesamte Text eingegeben ist.
- Im Kontaktcode-Modus und ID-Modus können bis zu acht Zeichen im Textbereich eingegeben werden. Wenn sich der Cursor in diesen Betriebsarten an der achten Leerstelle des Textbereichs befindet, springt er beim weiteren Verschieben nach rechts zur ersten Stelle des Zahlenbereichs hinunter. Wenn sich der Cursor an der 12. Stelle des Zahlenbereichs befindet, springt er bei weiterem Verschieben nach rechts zurück zum ersten Zeichen des Textbereichs.

G-34

Technische Daten

- Genauigkeit bei normaler Temperatur:** ±15 Sekunden pro Monat
- Zeitanzeige-Modus:** Stunde, Minuten, Sekunden, vormittags/nachmittags (P), Jahr, Monat, Kalendertag, Wochentag
 Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
 Kalendersystem: Automatischer Kalender von 1995 bis 2039
- Kontaktcode-Modus:**
 Speicherkapazität: Bis zu 20 Datensätze jeweils mit Name und Telefonnummer (Speicher geteilt mit Ausweis-Modus)
 Sonstiges: Automatisches Sortieren, Anzeige des verbleibenden Speichers
- Ausweis(ID)-Modus:**
 Speicherkapazität: Bis zu 20 Datensätze jeweils mit Titel und Nummer (Speicher geteilt mit Kontaktcode-Modus)
 Sonstiges: Fest einprogrammierte Titel: FREISPORT, LICENSE, CREDIT; automatisches Sortieren; Anzeige des verbleibenden Speichers
- Biostatistik-Modus:** Name, Blutgruppe, Geburtsdatum

G-36

Garantieschein


- DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.
- Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garanzzeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, bringen Sie diese zusammen mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter. Der Kunde kann keine Garantiesprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:
- (1) Wenn das Problem auf unsachgemäße, grobe oder unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
 - (2) Wenn das Problem durch Feuer oder andere Naturereignisse verursacht wurde.
 - (3) Wenn das Problem auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht von einem autorisierten CASIO Uhren-Vertreter oder Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
 - (4) Wenn das Problem Beschädigung oder Abnutzung von Gehäuse, Armband, Deckglas oder Batterie umfasst.
 - (5) Wenn dieser Garantieschein nicht zusammen mit der Uhr eingereicht wird.
 - (6) Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" aufgedruckt sind.
 - (7) Wenn Kaufdatum und Modellbezeichnung nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" eingetragen sind.

W-3


Texteingabe

Nachfolgend wird beschrieben, wie man im Kontaktcode-Modus, ID-Modus und Biostatistik-Modus Text eingibt.

Eingeben von Zeichen

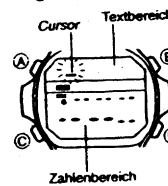


1. Wenn der Cursor im Textbereich blinkt, mit (A) und (B) die verfügbaren Buchstaben, Zahlen und Symbole in der folgenden Reihenfolge durchrollen lassen.

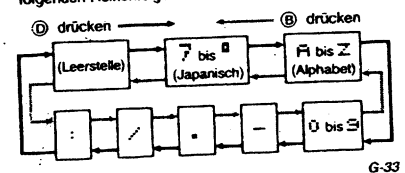

G-33

- Im Zahlenbereich können nur Zahlen und Leerstellen eingegeben werden. Bei jedem Drücken von (A) oder (B) wechselt die Eingabe an der gegenwärtigen Cursorposition in der folgenden Reihenfolge:



- Wird während der Anzeige des Cursors zwei oder drei Minuten lang kein Knopf betätigt, schaltet die Armbanduhr automatisch zur normalen Datenanzeige zurück (der Cursor verschwindet).

G-35

Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Stoppuhr-Modus

- Meßeinheit: 1/100 Sekunde
 Meßkapazität: 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden
 Meßarten: Verstrichene Zeit, Zwischenzeit, zwei Finalisten
- Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszentes Panel), EL-Alarm (blinkt, wenn Alarm oder Signal ertönt)
- Batterie:** 1 Lithiumbatterie (Typ: CR1616)
 Ca. 2 Jahre mit Typ CR1616 (bei 20 Sekunden Alarmton pro Tag und einmal 3 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag)
- Nachfolgend wird gezeigt, wie die Häufigkeit des Gebrauchs der Hintergrundbeleuchtung die Batterielebensdauer beeinflusst
 3mal am Tag: Ca. 17 Monate
 5mal am Tag: Ca. 12 Monate

G-37

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1673

Seite 6


B. T. D. CAUTION

8

CASIO®

Blood Type Display

In the blood type display of the Vital Statistics Mode, the upper part of the display shows the blood type (A, B, O, AB) and the lower part of the display indicates the Rh factor (+ or -). If no blood type data is stored in memory (after you purchase the watch or have the battery replaced), the upper display shows "-" and the lower display shows "RH". Since these indicators can easily be misunderstood as meaning "RH negative," we recommend that you input the correct blood type data as soon as possible when necessary.

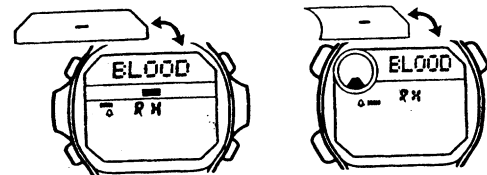

Printed in Japan/Imprimé au Japon

MO9903-002501A

Blutgruppenanzeige

In der Blutgruppenanzeige des Biostatistik-Modus wird im oberen Teil des Displays die Blutgruppe (A, B, O, AB) und im unteren Teil der Rh-Faktor (+ oder -) angezeigt. Sind keine Daten für die Blutgruppe gespeichert (unmittelbar nach dem Kauf der Uhr oder nach einem Batteriewechsel), wird oben "-" und unten "RH" angezeigt. Da diese Anzeigen leicht als "Rh negativ" mißverstanden können, empfehlen wir, daß Sie die richtigen Blutgruppennennungen so schnell wie möglich eingeben.

Affichage du groupe sanguin

Sur l'affichage du groupe sanguin du mode Statistiques vitales, la partie supérieure de l'affichage indique le groupe sanguin (A, B, O, AB) et la partie inférieure de l'affichage indique le facteur Rhésus (+ ou -). Si aucune donnée de groupe sanguin n'est stockée en mémoire (après que vous achetez la montre ou faites remplacer la pile), l'affichage supérieur indique "-" et l'affichage inférieur "RH". Ces indicateurs pouvant être facilement interprétés, à tort, comme signifiant "Rhésus négatif", nous vous recommandons d'introduire le plus tôt possible les données de groupe sanguin correctes lorsque cela est nécessaire.

Character List

1	space	14	ス	27	い	40	シ
2	ア	15	セ	28	ヒ	41	リ
3	イ	16	ソ	29	フ	42	ル
4	ウ	17	タ	30	ヘ	43	レ
5	エ	18	チ	31	ネ	44	ロ
6	オ	19	ツ	32	マ	45	ク
7	カ	20	テ	33	ミ	46	ケ
8	キ	21	ト	34	ヤ	47	コ
9	ク	22	ト	35	シ	48	ク
10	ケ	23	ニ	36	ヒ	49	フ
11	コ	24	ズ	37	ト	50	ホ
12	ク	25	ス	38	リ	51	リ
13	シ	26	ノ	39	ヨ	52	ト

53	ウ	65	G	77	S	89	4
54	ト	66	H	78	T	90	E
55	リ	67	I	79	U	91	6
56	シ	68	J	80	V	92	7
57	ハ	69	K	81	W	93	8
58	ニ	70	L	82	X	94	9
59	ヒ	71	M	83	Y	95	-
60	セ	72	N	84	Z	96	.
61	シ	73	O	85	0	97	/
62	ロ	74	P	86	1	98	:
63	エ	75	Q	87	2		
64	フ	76	R	88	3		

L-2

L-3