



- Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
- Genom att trycka på E tänds belysningen i ca 3 sekunder.

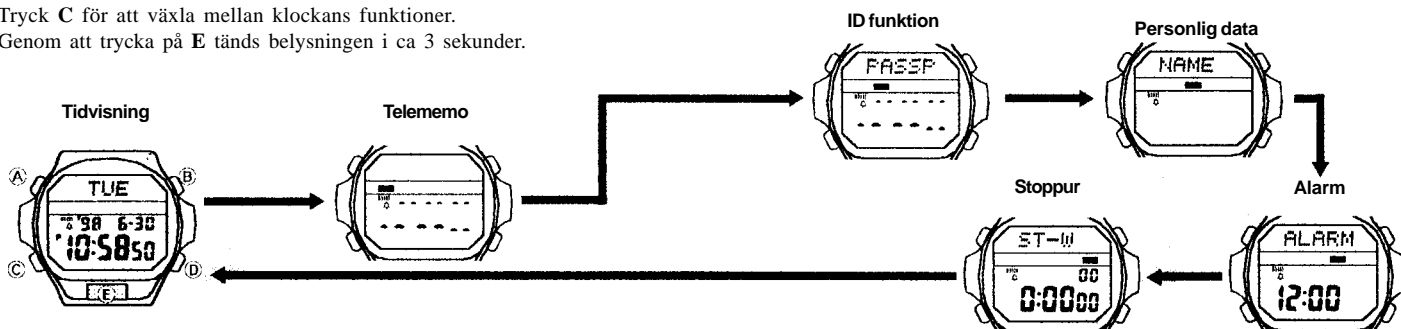

## Tidvisning


Tidvisningsfunktionen används för att ställa in tid och datum samt EL alarmet till/från.

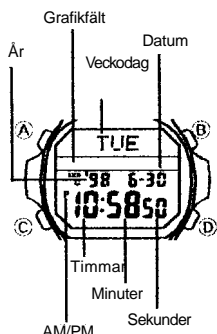

- I tidvisningsfunktionen används grafikfältet till sekundräkning.

### Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne A i tidvisnings funktionen.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning.



3. Tryck D för att återställa till 00. Om Du trycker D när sekunderna är inom 30 till 59, återställs sekunderna till 00 och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
4. När någon siffra blinkar (ej sekunderna), tryck D för att öka värdet, håll inne för snabbstegning. Vid val 12/24, tryck D för att växla mellan de olika visningslägena.
  - Genom att hålla inne D aktiveras snabbstegning.
  - Vid inställning av 12-timmars visning visas 12H i displayen. Vid normal tidvisning visas ett P för att indikera P.M. tid. Det finns ingen indikering för A.M. tid.
  - Vid inställning av 24-timmars visning visas 24H och indikeringen 24 visas på displayen.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal visning.
  - Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
  - Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
  - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

## Illuminator/Belysning

Tryck E för att belysa displayen i ca tre sekunder. Om EL alarmet är på, blinkar belysningen varje gång ett dagligt larm ljuder.



### Notera

- För information om alarmet se funktionen **Alarm**.
  - Belysningen/Illuminatorn använder en luminescerande (EL) lampa.
  - Belysningen är tänd i ca tre sekunder från det Du tryckt på E. Om knappen hålls intryckt ca 2 minuter, stängs belysningen av automatiskt.
  - Belysningen släcks automatiskt vid alarm.
- När belysningen tänds sänder klockan ut ett hörbart ljud. Detta orsakas av vibrationer i samband med att den luminescerande lampan är tänd. Det innebär inte att det är fel på klockan.


## EL alam till/från

Håll D intryckt i ca två sekunder i tidvisningsfunktionen för att slå alarmet till eller från.

- En EL alarm till, indikering (🔊) visas i displayen för att visa att larmet är tillkopplat. Indikeringen försvinner när larmet kopplas från.
- När ett alarm inträffar


## Telememo

Funktionsindikering  
Textfält

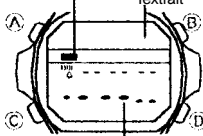

I Telememo kan Du spara 20\* sidor med data (såsom namn och telefonnummer). Lagrad data sorteras automatiskt i bokstavsordning.

\* Telememo delar minne med ID funktionen. Detta betyder att antalet tillgängliga sidor beror på hur mycket du matat in i ID funktionen.

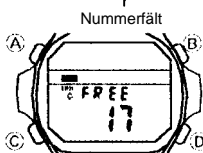


### Kontroll av minneskapacitet

Tryck in B och D i telememofunktionen för att visa hur mycket minne som finns kvar. Värdet visar hur många fler dataplatser (Telememo och ID) du kan lagra.

- Klockan är förprogrammerad med tre ID titlar när du köper den och som ställs in varje gång batteriet byts ut. På grund av detta visar minnet 17 (20-3) när klockan är nyinköpt och när batteriet bytts ut.

### Inmatning av nya data i Telememo

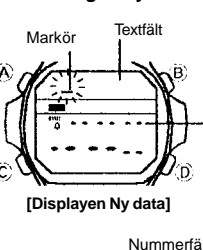

1. Tryck B eller D i telememofunktionen tills ny data displayen visas.
  - Om ingen data sparats tidigare, visas ny data displayen genast.
  - Om meddelandet **FULL** visas i textfältet, betyder detta att minnet är fullt. För att kunna lagra ytterligare data, måste Du först ta bort något som tidigare är lagrat.
2. Tryck A och en markör visas i textfältet.
3. Mata in ett namn i textfältet och ett nummer i nummerfältet.

- Du kan mata in åtta bokstäver i textfältet, och 12 siffror i nummerfältet.

Använd B och D för att mata in tecken, och C för att flytta markören. För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"

- Var noga med att skilja mellan bokstaven O och siffran 0 (noll). Om Du matar in en nolla istället för bokstaven O påverkas den automatiska sorteringen.
- 4. Tryck A efter inmatningen, för att lagra och återgå till Telememo-funktionen.
- Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer scollas kontinuerligt från höger till vänster.

### Visa Telememo

Tryck D i funktionen Telememo för att scrollera bland lagrad information eller B för omvänd ordning.

- Snabbstegning sker genom att hålla D eller B nertryckt.
- Det som visas på displayen när du går ur Telememo visas också nästa gång du går in i Telememo.


### Redigera Telememo

1. Gå in i Telememo funktionen där du vill redigera och ta fram uppgiften på displayen.
2. Håll A intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck C för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet. • För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"
5. Tryck A för att lagra data och återgå till Telememo.

## Radera Telememo

1. Gå in i Telememo funktionen, och ta fram uppgifterna på displayen.
2. Håll **A** intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera informationen.
  - Markören finns nu i text fältet, klar för inmatning.
4. Mata in information eller tryck **A** för att återgå.

## ID Funktion

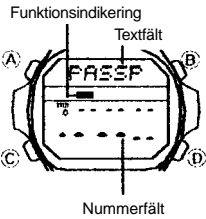

I ID funktionen kan Du lagra 20\* sidor data, vilken var och en innehåller en titel (såsom pass, kreditkort etc.) och ett nummer. Data sorteras automatiskt i alfabetisk ordning.

\* ID funktionen delar minne med Telememo funktionen. Detta betyder att antalet tillgängliga sidor beror på hur mycket du matat in i Telememofunktionen.

### Viktigt!

ID funktionen är användbar till att lagra viktiga data som passnummer, licensnummer, kreditkortsnummer etc. *Notera* att dessa data kan missbrukas om Du lånar ut klockan eller om den skulle bli stulen. På grund av detta rekommenderar tillverkaren att Du lagrar dessa data i kodad form.

*Notera* att CASIO COMPUTER CO., LTD kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador pga att lagrad information i klockan missbrukas.

### Om titlar

- Denna klocka har tre inbyggda ID titlar: **PASSPORT**, **LICENSE**, och **CREDIT** (Kreditkort). Du kan använda de tre inbyggda titlarna som de är eller lägga till ytterligare åtta tecken till en befintlig titel (t.ex. kreditkorföretag), eller byta den inbyggda titeln till något annat.
- Utöver de tre inbyggda titlarna kan Du lägga in egna titlar med upp till åtta tecken.
- Du kan använda samma titel mer än en gång.

### Automatisk sortering



Data inlagd i ID funktionen sorteras automatiskt efter titlarna. De tre inbyggda kommer först därefter de övriga i bokstavsordning.

### Kontroll av minneskapacitet

Håll **B** och **D** intryckt i ID funktionen för att visa hur mycket minne som återstår. Värdet visar hur många fler dataplatser (Telememo och ID) du kan lagra.


- Klockan har tre inbyggda ID titlar, som finns förprogrammerade när du köper klockan och ställs automatiskt in när batteriet byts ut. På grund av detta visar minnet **17** (20-3) när klockan är nyinköpt och när batteriet byts ut.

### Inmatning av nya data i ID funktionen

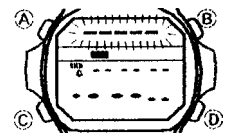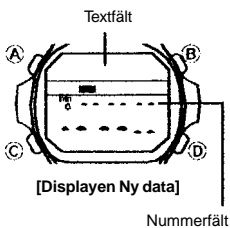

1. Tryck **B** eller **D** i ID funktionen tills displayen visar en av de tre inbyggda titlarna eller displayen ny data.
  - Om meddelandet **FULL** visas i textfältet, betyder detta att minnet är fullt. För att kunna lagra ytterligare data, måste Du först ta bort något som tidigare är lagrat.

2. Tryck **A** och en markör visas i textfältet.
3. Använd **D** eller **B** för att visa en inbyggd titel eller inmatning av ny titel (----). Varje tryck på **B** och **D** byter titel i följande ordning.

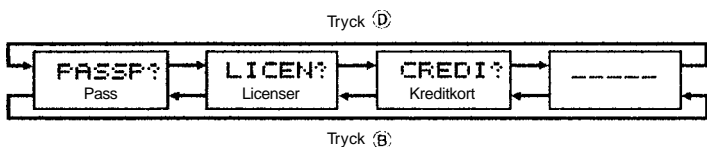

- De inbyggda titlarna **PASSP**, **LICEN** och **CREDI** visas i ovan angivna ordning, med displayen för ny titel. Titlar Du tidigare skapat visas ej.
- Om du vill lagra en egen titel, välj ----.
- 4. Tryck **C** och en markör visas i textfältet.
- 5. Mata in en titel i textfältet och ett nummer i nummerfältet.
  - Du kan mata in åtta bokstäver i textfältet, och 12 siffror i nummerfältet. Använd **B** och **D** för att mata in tecken, och **C** för att flytta markören.

För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"

- Om Du använder en inbyggd titel kan du lägga till åtta tecken.
  - Om Du använder en inbyggd titel utan tillägg, tryck åtta gånger på **C** för att flytta markören till nummerfältet.
6. Tryck **A** efter inmatningen, för att lagra och återgå till ID funktionen.
    - Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer scollas kontinuerligt från höger till vänster.

### Visa ID information

Tryck **D** i funktionen ID för att scrollera bland lagrad information eller **B** för omvänd ordning.

- Snabbstegning sker genom att hålla **D** eller **B** intryckt.
- Det som visas på displayen när du går ur ID funktionen visas också nästa gång du går in i ID funktionen.

### Redigera ID information

1. Gå in i ID funktionen där du vill redigera och ta fram uppgiften på displayen.
2. Håll **A** intryckt tills markören blir synlig.
  - Du kan även använda denna procedur för att redigera inbyggda titlar.
3. Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet.
  - För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"
5. Tryck **A** för att lagra data och återgå till ID funktionen.

### Radera ID information


1. Gå in i ID funktionen, och ta fram uppgifterna på displayen.
2. Håll **A** intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera informationen.
4. Mata in information eller tryck **A** för att återgå.

## Personlig data

Funktionen Personlig data har utrymme i minnet för att lagra Ditt namn, blodgrupp och födelsedata.

### Visa Personlig data information

Tryck **D** eller **B** i funktionen Personlig data för att ändra något på displayen i följande ordning

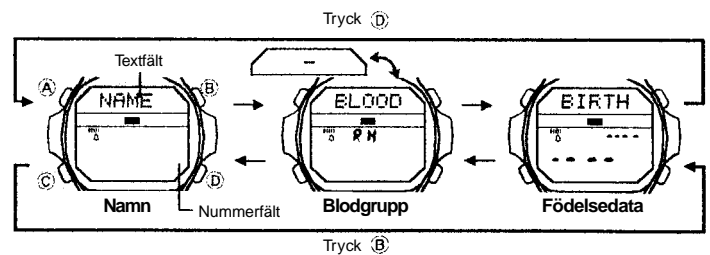


- Namn displayen visas alltid först när du går in i funktionen Personlig data.

### Viktigt!

- I displayen för blodgrupp, visar textfältet blodgruppen (A, B, O, AB) och nummerfältet visar Rh statusen (+ eller -). Om ingen blodgrupp lagras (efter Du köpt klockan eller bytt batteri), visas "-" i textfältet och nummerfältet visar "RH". Eftersom detta kan misstolkas som "RH negativ", rekommenderar vi att Du lägger in rätt uppgifter.
- Använd funktionen Personlig data till dina egna uppgifter (namn, blodgrupp, födelsedata). När Du lagrat dina personliga uppgifter i klockan, var försiktig med att låna ut klockan då dessa uppgifter kan, av medicinsk personal, tro att dina data hör till personen som lånat klockan.
- Data i funktionen Personlig data raderas när du byter batteri. Var noga med att mata in datan återigen när Du bytt batteri.

### Mata in namn

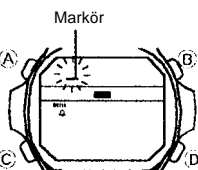


1. Ta fram NAME-rutan i Personlig Data.
2. Tryck och håll inne **A** tills markören visas i Textfältet.
3. Skriv ditt namn i Textfältet.
  - Du kan skriva ditt namn med upp till 20 bokstäver.


- Använd **B** och **D** för att mata in tecken, och **C** för att flytta markören. För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"

- Du kan radera namnets nuvarande inmatning genom att trycka **B** och **C** samtidigt.
- 4. När du skrivit in data trycker du **A** för att lagra och gå tillbaka till normal "NAME"-ruta.
  - Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer scollas kontinuerligt från höger till vänster.

## Mata in blodgrupp

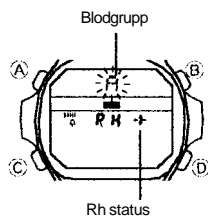


1. Ta fram **BLOOD** -rutan i Personlig Data.
2. Tryck och håll inne **A** tills blodgrupp ABO visas
3. Tryck **B** eller **D** för att gå igenom de olika blodgrupperna som tillgängliga, i följande ordning.




4. Tryck **C** för att gå vidare till specificering av Rh status.
  - I detta läget visas aktuell Rh status (-- eller +) blinkande.
5. Tryck **B** eller **D** för att välja antingen -- (negativ) eller + (positiv).
6. Efter att data matats in tryck **A** för att lagra och återgå till normal **BLOOD** display.

## Mata in födelsedata

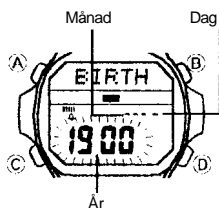


1. I funktionen Personlig data visa displayen **BIRTH**.
2. Tryck **A**, då blinkar årtalssiffrorna.
3. Tryck **C** för att ändra valet enligt följande.



4. Tryck **D** för att öka siffrorna och **B** för att minska. Genom att hålla någon av knapparna intryckt aktiveras snabbstegning.
  - Årtalet kan ställas in mellan 1900 och 2039.
5. Efter att data matats in tryck **A** för att lagra och återgå till normal **BIRTH** display.

## Alarm


### Alarmindikering

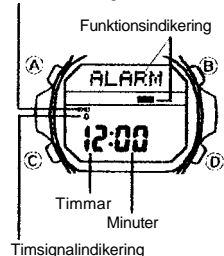

När dagliga alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

### Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt nedan:




3. Tryck **D** för att öka värdet. Håll inne för snabbstegning.
  - Formatet på alarmet (12 eller 24 timmar) beror på vilken inställning Du gjort för normal tidvisning.
  - När alarm ställs in med 12-timmars format, tänk på att kontrollera inställningen förmiddag/eftermiddag.
4. När Du ställt in tiden, tryck **A** för att återgå till alarmfunktionen.

### Alarm/timsignal till/från

Tryck på **D** i funktionen för alarm för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning:


(Indikator för Alarm/indikator för timsignal)



### Alarmtest

Håll **B** intryckt för att få larmet att ljuda.

## Stoppur

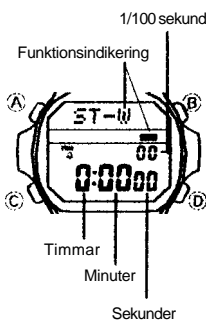

Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid, mellantider och två sluttider.

Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

### Mätning av tid

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
  - Du kan fortsätta mätningen genom att tryck på **D** igen.
3. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av mellantider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **B** för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **B** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.


### Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **B** när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
3. Tryck **D** när den andre passerar.
4. Tryck **B** för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck **B** igen för att nollställa stoppuret.


## Mata in tecken

Nedan visas hur inmatning ska ske av tecken i funktionerna Telememo, ID och Personlig data.


### Mata in bokstäver

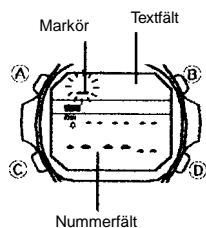

1. När markören blinkar i textfältet, använd **D** och **B** för att scrolla bland tillgängliga bokstäver, siffror och symboler i följande ordning.

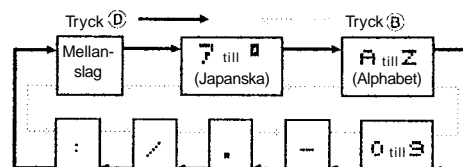

- Genom att hålla någon av knapparna intryckt aktiveras snabbstegning.
  - Du kan skriva in Japanska tecken (katakana), Engelska alfabetet, siffror och symboler i textfältet. En komplett lista över vilka tecken som finns kan Du se i Teckenlistan sist i manualen.
2. När det tecken du vill ha visas i markörpositionen, tryck **C** för att flytta markören åt höger.
  3. Repetera steg 1 och 2 tills texten är klar.
    - I textfälten i Telememo och ID funktionen kan åtta bokstäver matas in. När markören är på bokstav åtta i dessa funktioner flyttas markören därefter till nummerfältet. När markören är på nummerfältets läge tolv flyttas markören därefter till textfältets första tecken.
  - Du kan enbart mata in siffror och mellanslag i nummerfältet. Varje tryck på **D** eller **B** ändrar inmatningen vid markören i följande ordning:



- Om ingen knapp trycks in under ca två minuter medans markören visas i displayen, återgår klockan automatiskt till normal visning (ingen markör).

## Teckenlista

1	Mellanslag	14	ス	27	シ	40	シ
2	ア	15	セ	28	ヒ	41	リ
3	イ	16	ソ	29	フ	42	ル
4	ウ	17	タ	30	ヘ	43	レ
5	エ	18	チ	31	ホ	44	ロ
6	オ	19	ツ	32	マ	45	ウ
7	カ	20	テ	33	ミ	46	フ
8	キ	21	ト	34	メ	47	ウ
9	ク	22	ナ	35	ヤ	48	フ
10	ケ	23	ニ	36	エ	49	フ
11	コ	24	ノ	37	フ	50	ホ
12	ク	25	ネ	38	ジ	51	リ
13	シ	26	ノ	39	ヨ	52	チ

53	ウ	65	G	77	S	89	4
54	ト	66	H	78	T	90	E
55	リ	67	I	79	U	91	S
56	ニ	68	J	80	V	92	7
57	ハ	69	K	81	W	93	S
58	ロ	70	L	82	X	94	S
59	ア	71	M	83	Y	95	-
60	E	72	N	84	Z	96	.
61	C	73	O	85	O	97	/
62	D	74	F	86	I	98	:
63	E	75	U	87	E		
64	F	76	R	88	S		

• Import and trade in the new age!