


# BRUKSANVISNING DW-9400 MODUL QW-1680


CASIO

- Trykk **C** for å skifte fra modus til modus.
- I tidvisningsmodus, temperatur-data modus og alarm-modus trykker du **D** for å lyse opp displayet i to sekunder. I nedtellingsalarm-modus og stoppeklokke-modus trykker du **E** for å lyse opp displayet i to sekunder.

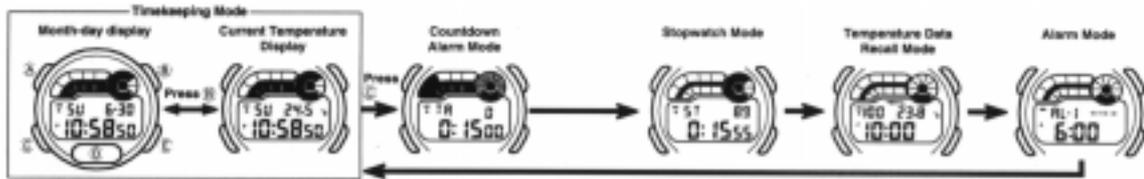

## Tidvisningmodus

I tidvisningmodus kan du velge mellom å vise dato eller temperatur, i tillegg til tidvisning.

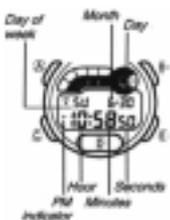

1. Når dato (ikke temperatur) viser i displayet: Hold nede **A** inntil sekundene er klar til å stilles (blinker)
2. Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:



3. Når sekund-tallene blinker trykker du **E** for å nullstille dem. Er sekundene i området 30 til 59 vil uret automatisk legge til ett ekstra minutt.
  4. For innstilling av annet enn sekundene trykker du **E** for å øke tallverdien og **B** for å minke den.
- Trykk **E** for å skifte mellom 12- og 24-timers format.
  - 5. Trykk **A** når du er ferdig med innstillingen.
  - Ukedag stilles automatisk i forhold til datoinnstillingen.
  - Dato kan stilles i tidsområdet 1. Januar 1995 t.o.m. 31. Desember 2039.


## Termometermodus

En innebygget temperatursensor måler temperaturen og viser målingen i displayet. Du kan skifte mellom Celsius (C) og Fahrenheit (F). Termometeret kan justeres.

### VIKTIG!

Temperaturmålinger påvirkes av kroppstemperaturen til den som har uret på seg og av direkte sollys og fuktighet. For mer nøyaktige målinger bør du ta av deg uret, tørke av eventuell fuktighet og legge det i skyggen. Det tar uret 20-30 minutter for å måle temperaturen i det gjeldende området.

Målingene blir ikke korrekte når du har uret på deg. Grafen under viser hvordan kroppstemperaturen påvirker den faktiske temperaturen.

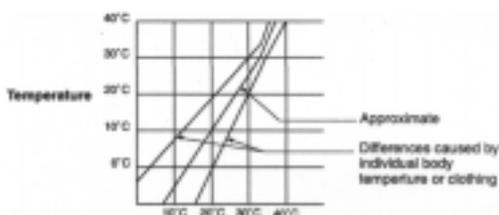

## Om temperaturmålinger

- Temperatur-målinger foretas hver gang du skifter fra dato-display til temperatur-display i tidvisningmodus.
- Målingene oppdateres i displayet hver 2. Minutt i temperatur-displayet.
- Trykk **E** for å lagre en måling. Målingen lagres sammen med tidspunkt for målingen.
- Hver hele time vil uret automatisk ta en måling som den lagrer.
- Hvis målingen faller utenfor området -20 til +60 grader celsius vil displayet vise "-.C".
- Minnet kan lagre opp til 100 temperaturmålinger. Målingene er lagret på en «først inn - først ut»-basis. Se «Temperaturdata-modus» for hvordan du skal få frem lagrede data. Første datasett vil hete «nummer 1» o.s.v.
- Når det allerede er hundre datasett i minnet og du lagrer enda ett vil dette bli plassert hvor datasett nr. 100 var (det «gamle» nr. 100 vil nå være datasett nr.99) og datasett nr. 1 vil gå ut.

## Skifte mellom Celsius og Fahrenheit

1. Hold nede **A** i termometermodus slik at nåværende temperaturmåling blinker.
2. Trykk **C** for å velge enten Celsius eller Fahrenheit.
3. Trykk **A** når du er ferdig.

## Kalibrering av temperaturmålingene

Sensoren i dette uret er justert av fabrikken og normalt er det ikke nødvendig å justere den på nytt. Hvis du likevel skulle oppdage feilmålinger, kan du rette på dette.

### Viktig!


Feilaktige justeringer vil gi deg feilaktige målinger. Les nøye det følgende.

- Sammenlign urets målinger med et annet termometer.
- Hvis det er nødvendig å justere termometeret må du ta av deg uret og vente i 20 til 30 minutter slik at det tilpasser seg den nye temperaturen.
- Juster uret så fort som mulig så det ikke påvirkes av din berøring.
- Justeringen kan også skje under vann hvis vanntemperaturen er stabil.

## Justering av temperaturen

1. Hold nede **A** i termometermodus til gjeldende temperaturmåling begynner å blinke.

- Hvert trykk på **E** øker den viste temperatur med 0.1 grad celsius.
- Du kan stille målingen mellom -9.9C til +9.9C.
- Trykk **B** og **E** samtidig for å returnere til fabrikkens innstilling.
- Trykk **A** når du er ferdig med justeringen.

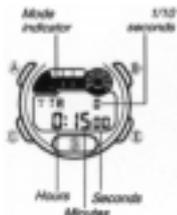

### Nedtellingsalarm

Nedtellingen kan være fra ett sekund til 24 timer. Når nedtellingen når null vil en alarm lyde i 10 sekunder, eller til du stopper den ved å trykke på en av knappene.

Du kan også velge automatisk

gjentakelse slik at nedtelleren begynner på nytt i det den når null. Gjentakelsen vil fortsette til du stopper den manuelt.

### Hvordan sette nedtellingstiden

- Hold nede **A** i nedtellings-modus inntil time-tallene er klar til å stilles (blinker).
- Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:
- Trykk **E** for å øke tallverdien.
- Trykk **A** når du er ferdig.

### Hvordan bruke nedtelleren

- Trykk **D** i nedtellings-modus for å starte nedtelleren.



- Trykk **D** på nytt for å stoppe nedtelleren.
- Du kan fortsette nedtellingen ved å trykke **D**.
- Stopp nedtelleren og trykk **B** for å re-sette nedtelleren.
- Når nedteller når null og automatisk gjentakelse ikke er på, vil alarmen lyde i ti sekunder (eller til du tar den av) og nedtelleren returnere til opprinnelig nedtellingsverdi.


### Å slå av og på automatisk gjentakelse

- Hold nede **A** i nedtellings-modus til time-tallene blinker.
- Trykk **D** for å slå av og på automatisk gjentakelse.
- Trykk **A** når du er ferdig.

### Hvordan slå av og på fremdrift-signalet

Trykk **B** i nedtelling-modus for å slå av eller på signalet.

- Fremdrift-signalet piper når nedtelleren passerer 10, 5, 4, 3, 2 og 1 minutt og ved 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 og 1 sekund.

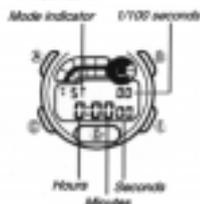

### Stoppeklokke-modus

Stoppeklokke-modus lar deg måle forløpt tid, mellomtid og to slutt-tider. Måleområdet er 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.

### Hvordan måle forløpt tid

- Trykk **D** for å starte stoppeklokken.
- Trykk **D** for å stoppe stoppeklokken.
- Du kan fortsette målingen ved å trykke **D** igjen.
- Trykk **B** for å nullstille.

### Hvordan måle mellomtid


- Trykk **D** for å starte stoppeklokken.
- Trykk **B** for å vise tiden opp til nå. Målingen fortsetter

internt i klokken.

- Displayet viser nå «SPLIT» for å indikere at dette er mellomtiden.
- Trykk **B** for at målingen skal fortsette i displayet.
  - Punkt 2 og 3 kan gjentas som mange ganger som ønskelig.
  - Trykk **D** for stoppe målingen.
  - Trykk **B** for å nullstille klokken.

### Hvordan måle første og andre slutt-tid

- Trykk **D** for å starte målingen.
- Trykk **B** når den første løper er i mål og notér tiden.
- Trykk **D** når den andre løper er i mål.
- Trykk **B** for å få frem slutt-tiden til andre løper.
- Trykk **B** igjen for å nullstille.

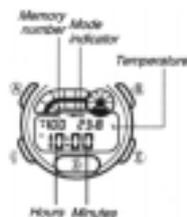

### Temperaturdata-modus

I dette modus kan du få lagrede temperatur-målinger frem i displayet. Minnet kan lagre 100 målinger. Målingene blir lagret på en «første inn - første ut»-basis.

- Når minnet er fullt vil det eldste datasettet bli skjøvet ut av minnet når det lagres et nytt datasett.
- Trykk **E** får å bla fremover i datasettene, og **B** for å bla bakover.
- For å slette alle data i minnet holder du nede **A**. Du kan ikke slette individuelle data-enheter.

### Alarm-modus

Du kan stille fem separate alarmer med time, minutter, måned og dato. I alarm-modus slår du alarm og timesignal av og på.

- Alarmen lyder i 20 sekunder.
- Timesignalet kommer hver hele time.

### Typer alarmer

Type alarm avhenger av hvilke type innstillinger du gjør:

- Døgnavarm

Still inn time og minutter, men sett «-» for måned og «—» for dato. Nå vil alarmen lyde en gang pr. døgn på det stilte tidspunktet.

- Datoalarm

Still inn måned, dato, time og minutter. Alarmen vil lyde på det stilte tidspunktet på den valgte dato.

- 1-måned alarm

Still måned, time og minutter, men sett «—» for dato. Nå vil alarmen lyde hver dag i den valgte måned og på det valgte tidspunkt på døgnet.

- Månedlig alarm

Still dato, time og minutter, men sett «-» for måned. Nå vil alarmen lyde på det samme tidspunkt hver måned (eksempel: kl. 14:03 den 20. i hver måned).

### Hvordan stille alarmen

- Trykk **E** i alarm-modus for å velge alarm:
- Når du har valgt en alarm holder du **A** nede til time-tallene er klar til å stilles (blinker).
- Nå er alarmen automatisk aktivisert.
- Trykk **C** for flytte markøren mellom time, minutter, måned og dato. Sekvensen er som følger:
- Trykk **E** for å øke verdien og **B** for å minske den.

## Notater

- Tidsformatet (12/24) vil være det samme som er valgt for tidvisning.
- 5. Trykk **A** når du er ferdig.
- Hvis du ikke trykker **A**, vil klokken etter noen minutter avslutte operasjonen selv.

### Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av urets knapper.

### Hvordan aktivisere og pasifisere alarm og timesignal

1. I alarm-modus trykker du **E** for å velge en alarm eller timesignalet.
  2. Trykk **B** for å aktivisere eller pasifisere alarmen eller timesignalet.
- Hvis alarmen er aktivisert vil alarm-indiaktoren vises i displayet også i alle modus.



### Hvordan teste alarmen

Holde nede **E** i alarm-modus.