


BRUKSANVISNING DW-003TB MODUL NR. 1698

Generelt

- Trykk M for å flytt fra modus til modus.

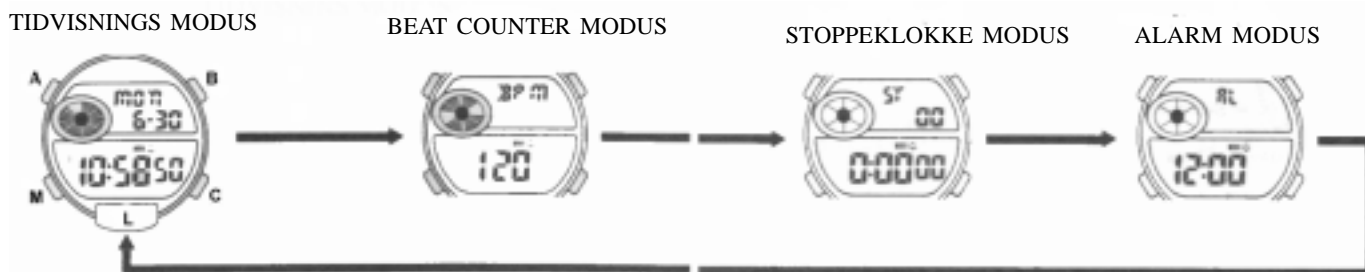


Tidvisnings-modus

Innstilling av tid og dato



1. Hold A inne når du står i tidvisnings-modus til sekundene begynner å blinke.
2. Trykk M for å få de andre tallene til å blinke i den rekkefølgen som er vist nedenfor.



3. Når sekundene blinker, trykk C for å nullstille dem.
4. Når noen av de andre tallene blinker (ikke sekundene) trykk C for å høyne tallet. Når du står i 12/24 timers format, trykk C for å skifte mellom dem.
5. Trykk A når du er ferdig med innstillingene.
 - Ukedagen blir automatisk riktig innstilt ut fra datoen.
 - Datoen går fra 01. Januar 1995 til 31. Desember 2039

Baklys funksjon



Baklyset er et EL (elektroluminescent) panel. En EL-alarm kan slås på slik at lyset blinker når en alarm høres eller når timesignalet er slått på

- Der vil stå FLASH i displayet når EL-alarmen er slått på.

Merk.

- EL-panelet vil bli svakere etter lang tids bruk. Dette panelet kan skiftes ut.
- Uret vil gi fra seg en “zumme-lyd” når baklyset er tent. Dette forårsakes av en transistor som vibrerer. Dette er helt normalt.

Manuell bruk av baklyset

Trykk L i tidvisning-, stoppeklokke- eller alarm-modus for å slå på baklyset. Det vil nå lyse i ca. 2 sekunder.

- Normalt vil baklyset stå på i ca. 2 sekunder, men hvis ELalarmen er slått på, vil det lyse i ca. 5 sekunder.

EL-alarm av/på

Hold B inne i ca. 2 sekunder når du er i tidvisnings-modus for å slå EL-alarmen på (FLASH vil komme fram på displayet), eller av (FLASH vil forsvinne fra displayet).

Beat counter modus



Beat counter modusen lager et signal ut fra en BPM-verdi (BPM står for “Beats per minute”, eller på norsk: slag per minutt) som kan hjelpe deg til å holde takten til f.eks. musikk el.

- Når du går til beat counter modusen vil den siste BPM-verdien som du har lagt inn komme fram i displayet.

Å starte beat-signalene

Trykk B når du er i beat counter modusen for å starte beat-signalene

- Beat-signalene lyder i 1 minutt eller til du trykker på en av knappene for å slå den av.

Stille inn BPM-verdi

Der er to måter du kan legge inn en BPM-verdi på. Enten ved å trykke takten etter musikk / rytme eller manuelt legge inn en verdi.

Etter musikk/rytme



1. Stå i Beat counter modusen og trykk L 6 ganger etter en rytme som du hører fra stereoanlegget el.
 - Hver gang du trykker L vil tallene i displayet forandres som vist nedenfor:

1--2--3--4--0


2. Etter at du har trykket L den 6. gangen vil uret komme fram til et gjennomsnittstall og bruke dette tallet som BPM-verdi.

- Det er viktig at du trykker L 6 ganger for at uret skal regne ut korrekt verdi.
- Det må ikke gå mer enn 3 sekunder mellom hver gang du trykker L. Hvis det gjør det, må du begynne på nytt.
- Denne måten kan legge inn en BPM-verdi fra 60 til 200 slag per minutt med et intervall på 5. Altså går skalaen slik: 60,65,70,75.....200.


Manuell PBM-verdi

1. Stå i beat counter modus og hold inne A inntil tallene begynner å blinke.
2. Trykk C for å høyne tallet med 5 eller B for å minske tallet med 5. Hold knappen inne for hurtigstilling.
- Du kan sette tallet fra 60 til 200.
- Trykker du B og C inn samtidig, vil BPM-verdien automatisk stille seg på 120.
3. Trykk A for å avslutte.


Stoppeklokke modus

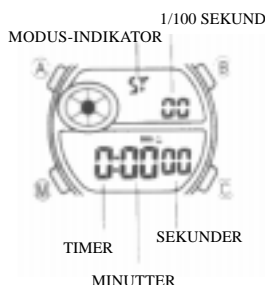

Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to slutt-tider. Den har en kapasitet på 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.

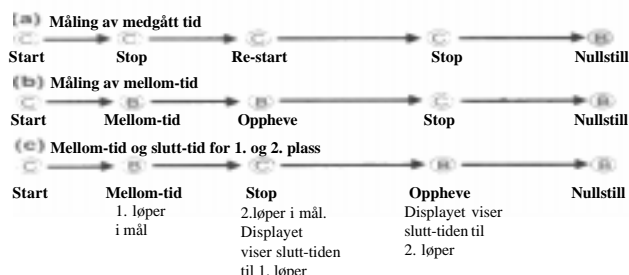

Alarm modus

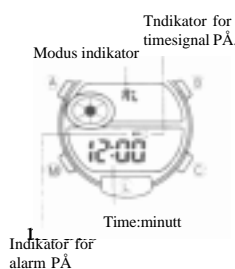


Når alarmen er slått på, vil alarmen lyde i 20 sekunder på den innstilte tiden. Hvis timesignalet er slått på, vil uret pipe på hver hele time

Innstilling av alarm

1. Trykk A når du står i alarm til time-tallet begynner å blinke.
 - Denne operasjonen slår alarmen automatisk på.
2. Trykk M for å bytte mellom timer og minutter.
3. Trykk C for å høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
4. Trykk A for å avslutte.

Å slå alarmen og timesignalet av og på

Trykk B når du står i alarm modus for å forandre statusen på alarmen og timesignalet som vist nedenfor.

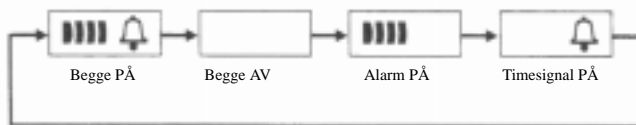

Test av alarm

Hold inne C når du står i alarm modus.