

CASIO®


DW-9500 RG/RR, DW-003TB, DWM-100, DWM-101 Modul 1698, 1918

OBS! Funktionerna i både modul 1698 och 1918 är identiska i denna bruksanvisning visas dock illustrationerna för modul 1698.


Tryck **M** för att växla mellan klockans funktioner.

Klockan återgår automatiskt till normal Tidvisning om ingen knapp trycks in efter några minuter.

Tryck **L** för att tända bakgrundbelysningen.

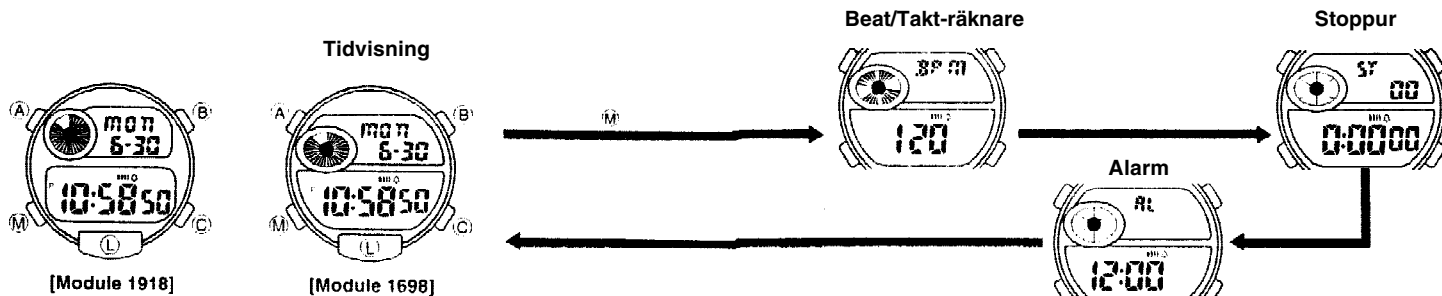

Tidvisning

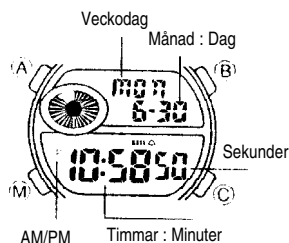


Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** i tidvisningsfunktionen.
2. Tryck **M** för att ändra valen i följande ordning:
Sekunder-Timmar-Minuter-12/24-År-Månad-Datum
3. Tryck **C** för att nollställa. Om Du trycker **M** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

4. När någon siffra blinkar, tryck **C** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning. När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck **C** för att ändra.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal tidvisning. Veckodagen ställs automatiskt in efter datum. Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31. Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

Bakgrundsbelysning/Illuminator

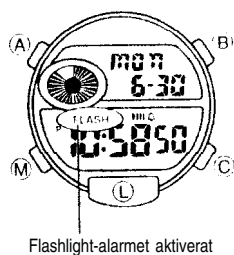

Bakgrundsbelysningen är tänd i ca 2 sekunder. Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt vid alarm signal.

Att manuellt tända belysningen

Tryck **B** för att tända bakgrundbelysningen.

Att aktivera flashlight-alarmer

I tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **B** i ca 2 sekunder för att aktivera/avaktivera flashlight-alarmer. När alarmsignalen ljuder vid nästa tillfälle kommer även bakgrundsbelysningen att blinka.

När du aktiverat flashlight-alarmer är bakgrundsbelysningen tänd i 5 sekunder i stället för normalt 2 när du manuellt tänds bakgrundsbelysningen.


Beatcounter/Takträknare

Beatcounter-funktionen används för att skapa en taktsignal enligt BPM (Beats Per Minute). Denna funktion fungerar som en metronom för olika musikaliska ändamål.

Det värde du ställt in är det värdet som var angivet då du sist använde Beatcounter-funktionen.

Att spela upp taktsignal

I Beatcounter-funktionen, tryck **B** för att starta taktsignalen.

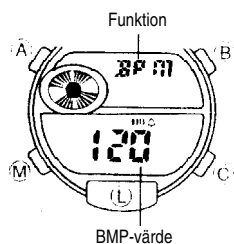

Att ställa in BPM-värdet (taktslag per minut)

Det finns två sätt att ställa in önskat BPM-värde, antingen genom att räkna antalet i något musikstycket eller genom att manuellt ställa in ett värde.

Att räkna takt


1. I Beatcounter-funktionen, tryck **L** sex gånger i takt med musiken eller rytmen. Varje tryck på **L**, ändrar displayvisningen enligt följande: 1 > 2 > 3 > 4 > 0
2. Efter att tryck **L** 6 gånger, räknar klockan fram ett genomsnittligt BPM-värde och ställer in BPM-värdet på detta. Notera att du måste trycka på **L** sex gånger.
- Denna procedur kan kalylera BPM-värden mellan 60 och 200 slag, 5-slag/steg.

Att manuellt ställa in ett BPM-värde

1. I Beatcounter-funktionen, tryck och håll inne **A** tills BPM-värdet börjar blinka.
2. Tryck **C** för att öka värdet, ökning sker i steg om 5 slag, tryck **B** för att minska, håll inne för snabbstegning. Tryck **B** och **C** samtidigt för att ställa in BPM-värdet på 120.
3. När du angivit önskat BPM-värde, tryck **A**.

Stoppur

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

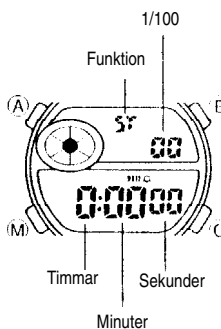


Mätning av varvtid

1. Tryck **C** för att starta stoppuret.
2. Tryck **C** för att stoppa. Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka **C** igen.
3. Tryck **B** för att nollställa mellantiden och fortsätta tidtagningen på displayen. Du kan repetera steg 2 och 3 så många gånger du önskar.
4. Tryck **C** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **C** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **C** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

Alarm

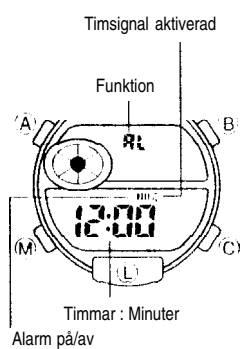

När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När den dagliga timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme. Tryck på valfri tangent för att stänga av alarmsignal.

Att ställa in alarmtid


1. Tryck och håll inne **A** i Alarm funktionen tills timsiffrorna börjar blinka på displayen. Alarmet är nu automatiskt aktiverat.
2. Tryck **M** för att växla mellan funktionerna Timmar–Minuter
3. Tryck **C** för att öka vald siffra, håll inne för snabb stegning.
4. För att återgå till normal tidvisning, tryck **A**.

Alarm/Timsignal på/av

Tryck **B** i Alarmfunktionen för att aktivera/avaktivera timsignal.

Följande symbol visas på displayen när alarmet är aktiverat

Följande symbol visas på displayen när timsignalen är aktiverad

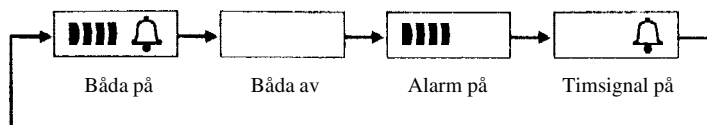

Test av alarm

Tryck och håll inne **C** i Alarmfunktionen för att testa alarmet.