


BRUKSANVISNING AW-570


Generell veiledning

- Trykk **C** for å skifte fra en modus til en annen. Press også **C** for å gå tilbake fra en annen modus til tidvisningsmodus.
- Trykk **B** for å opplyse displayet (men ikke under innstilling).

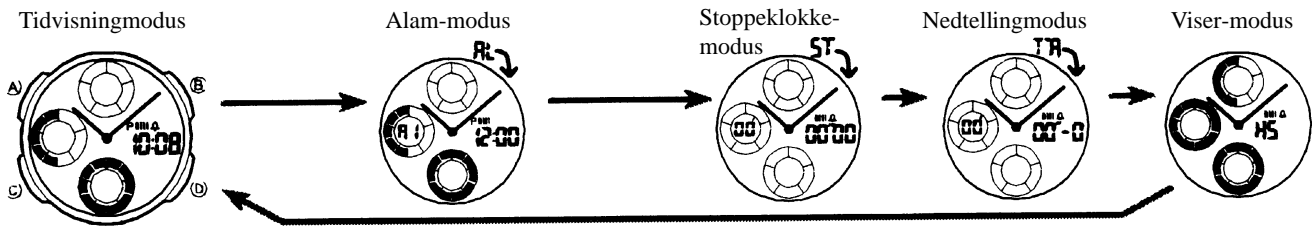


Tidvisningsmodus

- Trykk **D** for å skifte mellom display-formatene i tidvisningsmodus:

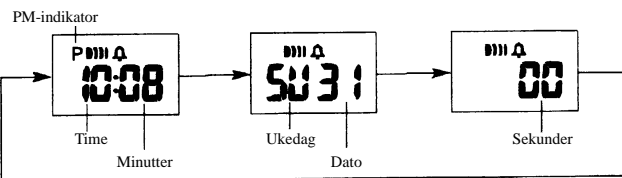

Innstilling av digital-tid og dato

- Hold nede **A** i tidvisningsmodus inntil sekundene er klar til å stilles (blinker).
- Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:




- Når sekund-tallene blinker trykker du **D** for å nullstille dem. Et sekundene i området 30 til 59 vil uret automatisk legge til ett ekstra minutt.
- For innstilling av annet enn sekundene trykker du **D** for å øke tallverdien og **B** for å minke den.
 - Trykk **D** for å skifte mellom 12- og 24-timers format.
 - Velger du 12-timers formatet vil "PM" vise i displayet ved P.M.-tid. Uret har ingen indikator for A.M.-tid.
- Trykk **A** når du er ferdig med innstillingen.
 - Ukedag stilles automatisk i forhold til datoinnstillingen.
 - Dato kan stilles i tidsområdet 1. Januar 1995 t.o.m. 31. Desember 2039.

Bakgrunnslys-funksjonen

Trykk **B** for å opplyse displayet.

- Bakgrunnslyset slås automatisk av når alarmen lyder.

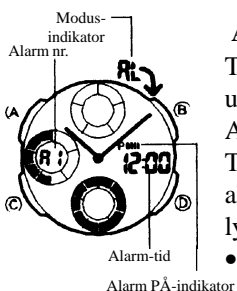


Alarm-modus

Tre uavhengige alarmer kan stilles på dette uret. Hver alarm lar deg stille time og minutter. Alarmen lyder i 20 sekunder på innstilt tid. Trykk på en av urets knapper for å stoppe alarmen. Når timesignalet er aktivert, vil det lyde hver hele time.


- Står urets funksjoner uberørt i noen minutter, vil det automatisk returnere til tidvisningsmodus.

Innstilling av alarmen

- Trykk **D** i alarm-modus for å velge mellom de tre alarmene. Sekvensen er som følger:




- Hold nede **A** inntil timetallene er klar til å stilles (blinker).
 - Denne operasjonen aktiviserer automatisk timesignalet.
- Trykk **C** for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:



- Når time- eller minutt-tallene blinker trykker du **D** for å øke tallet og **B** for å minke det.
 - Når du har valgt "På/Av" trykker du **D** for å aktivisere alarmen (indikatoren kommer frem i displayet) eller for å slå den av (ingen indikator).
 - Formatet (12/24) er det samme som er valgt for tidvisning.
- Trykk **A** når du er ferdig.

Hvordan slå av og på timesignalet

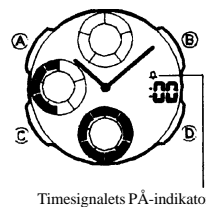

- I alarm-modus trykker du **D** for å velge timesignalet.
- Hold nede **A** inntil 00 begynner å blinke. Timesignalet er nå aktivert.
- Trykk **D** for å slå (ingen indikator) av eller på (indikator) timesignalet.
- Trykk **A** når du er ferdig.


Hvordan forandre alarmlyden

Du kan velge mellom fire forskjellige lyder. Alarmlyden du velger vil benyttes både for alarm, timesignal og nedtellingsalarmen. Hold nede **D** i alarm-modus for å skifte alarmlyd.

Hvordan teste alarm-lyden



Hold nede **D** i tidvisningsmodus for å høre alarmen.

- Vær oppmerksom på at dette også fører til skifte av displayformatet (se avsnittet "Tidvisningsmodus").

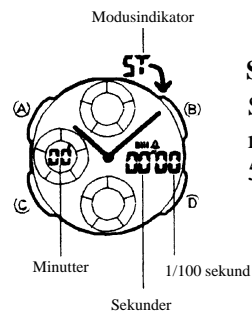

Stoppeklokke-modus

Stoppeklokkemodus lar deg måle forløpt tid, mellomtider og to slutt-tider. Måleområdet er 59 minutter, 59,99 sekunder.

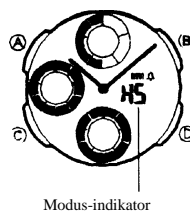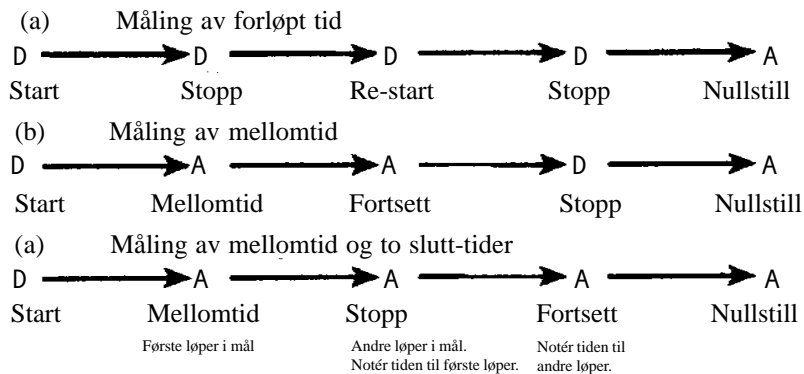


Viser-modus

Når det er forskjell mellom tiden som vises i displayet og med viserne kan du benytte prosedyren nedenfor til å justere viserne.

Innstilling av analog tid

- Hold nede **A** i viser-modus inntil digital tid (timer og minutter) begynner å blinke.
 - Trykk **D** for å bevege viserne. Hold nede **D** for at det skal gå hurtigere.
 - Trykk **A** når du er ferdig med justeringen.
- Hvis du lar vær å gjøre noe med uret i noen minutter vil de digitale tallene slutte å blinke og du må holde nede **A** på nytt (hvis du fortsatt ønsker å stille viserne).

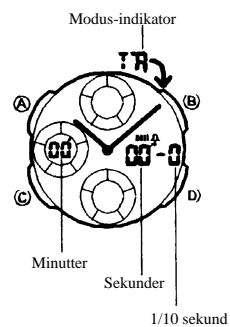


Nedtellings-modus

Nedtelleren kan stilles mellom 1 sekund til 60 minutter. Når nedtellingen når null vil en alarm lyde i 10 sekunder eller til du slår den av ved å trykke på en av urets knapper.

- Hvis ingen nedtelling er i gang og urets funksjoner forblir urørt, vil uret automatisk returnere til tidvisning etter noen minutter.

Hvordan stille nedtelleren

- Hold nede **A** i Nedtellings-modus til minutt-tallene er klar til å stilles (blinker).
- Trykk **C** for å velge hva om du skal stille sekunder eller minutter:



- Trykk **D** for å øke tallverdien og **B** for å minske den.
- Ønsker du å stille nedtelleren på 60 minutter nullstiller du telleren.
- Trykk **A** når du er ferdig.

Hvordan bruke nedtelleren

- trykk **D** i nedtellings-modus for å starte nedtellingen.
- Trykk **D** igjen for å stoppe nedtellingen.
- Trykker du **D** enda en gang vil nedtellingen fortsette.
- Trykk **A** for å re-sette nedtelleren til den innstillingen du har valgt.