

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1760

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung austauschen.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um Ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräteleuchten
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-1

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungs sprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-3

- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.
Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie
Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schäden haftbar gemacht werden.

Obwohl diese Armbanduhr so ausgelegt wurde, daß sie widerstandsfähig gegen Magnetismus ist, sollten Sie sie trotzdem entfernt von Maschinen und Haushaltsgeräten halten, die starke Magnetfelder erzeugen. Falls die Armbanduhr starken Magnetfeldern ausgesetzt wird, kann sie vorübergehend nachgehen und eine falsche Zeit anzeigen.


CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-5

Allgemeine Anleitung

Die Zahlen am Display Ihrer Armbanduhr können schwarz-auf-weiß oder weiß-auf-schwarz erscheinen, abhängig von dem Modell. Die Bedienung ist jedoch gleich, unabhängig von dem Typ des Displays.

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.

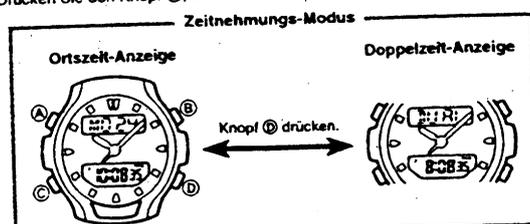

G-6

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Geräteleuchten (ausgenommen Tauchtauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nasser Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationstestigkeit aus.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

Vibrationstestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

G-2

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen diese Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbänder mit Kunstharzbändern...


- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Dies Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.

G-4

- Drücken Sie den Knopf (M) in einem beliebigen Modus (ausgenommen bei d Führung von Einstellungen), um das Display für etwa vier Sekunden zu bele

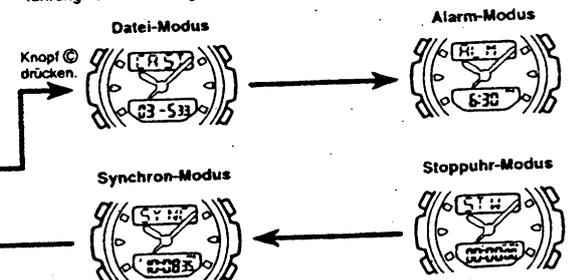


CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1760

Seite 2

Zeitnehmungs-Modus

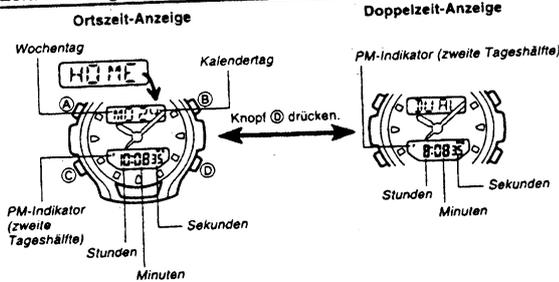

G-8

Umschalten der Doppelzeit-Einstellung auf Ihre Ortszeit-Einstellung

- Halten Sie den Knopf (D) für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt, um die Doppelzeit-Einstellung auf Ihre Ortszeit-Einstellung umzuschalten. Die frühere Ortszeit-Einstellung wird dadurch zur neuen Doppelzeit-Einstellung.
- Diese Operation ändert auch die Analogeneinstellung, damit diese mit der neuen Ortszeit übereinstimmt.

Wichtig!

Der Alarm ertönt, wenn die Ortszeit mit der gegenwärtig eingestellten Alarmzeit übereinstimmt, unabhängig davon, ob die Ortszeit oder die Doppelzeit gewählt ist.

Einstellen der Ortszeit und des Datums


1. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, während die Ortszeit in dem Zeitnehmungs-Modus angezeigt wird, bis die Sekundenstellen am Display zu blinken beginnen, da sie ausgewählt sind.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um die ausgewählten (blinkenden) Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

G-10

4. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um an die Ortszeit-Anzeige des Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
 - Diese Operation ändert auch die Analogeneinstellung, so dass diese mit der neuen Ortszeit übereinstimmt.
 - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
 - Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
 - Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine ausgewählte Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch an die Ortszeit-Anzeige des Zeitnehmungs-Modus zurück.

Einstellen der Doppelzeit

1. Halten Sie den Knopf (A) bei im Zeitnehmungs-Modus angezeigter Doppelzeit gedrückt, bis die Stundenstellen am Display zu blinken beginnen, da sie ausgewählt sind.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um die ausgewählten (blinkenden) Stellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:



G-12

- Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet ein elektrolumineszentes (EL) Panel, das seine Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Armbanduhr gibt ein akustisches Signal aus, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist auf einen Transistor zurückzuführen, der bei leuchtendem EL-Panel vibriert, und stellt daher keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

G-14

Ortszeit und Doppelzeit


Die Ortszeit zeigt die aktuelle Zeit an Ihrem Heimatort an, wogegen die Doppelzeit die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone anzeigt. Sie können das Digitaldisplay zwischen der Ortszeit und der Doppelzeit umschalten, ohne die Analogeneinstellung (Zeiger) zu ändern, oder Sie können die aktuelle Doppelzeit-Einstellung zu Ihrer Ortszeit-Einstellung machen (wodurch auch die Analogeneinstellung geändert wird).

Umschalten der Digitalzeit zwischen der Ortszeit und der Doppelzeit

Drücken Sie den Knopf (D), um die Digitalzeitanzeige zwischen der Ortszeit und der Doppelzeit umzuschalten. Die Analogeneinstellung wird dadurch nicht geändert.

- Der Indikator "P.M." erscheint im oberen Teil des Displays, um die angewählte Doppelzeit anzuzeigen. Der Indikator "H.O.M.E." erscheint, wenn Sie die Ortszeit wählen, worauf dieser aber nach etwa einer Sekunde durch den aktuellen Wochentag und den Kalendertag ersetzt wird.

G-4



3. Während die Sekundenstellen gewählt sind (blinken), drücken Sie den Knopf (C) um die Sekunden auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf (D) bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf zurückgestellt, wobei jedoch 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
- Während eine andere Einstellung (außer Sekunden) gewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D) oder (C), um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Während die Einstellung des 12/24-Stunden-Formats ausgewählt ist, drücken Sie den Knopf (D), um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Halten Sie einen der Knöpfe gedrückt, um die gegenwärtig gewählten Stellen schnell zu ändern, mit Ausnahme während der Einstellung der Sekunden oder der Einstellung des 12/24-Stunden-Formats.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint der Indikator P am Display um Zeiten der zweiten Tageshälfte (P.M.) anzuzeigen. Für die Anzeige der ersten Tageshälfte (A.M.) erscheint kein Indikator.

G-

3. Während eine Einstellung ausgewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D) oder um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die ausgewählte Einstellung schnell ändern.
4. Nachdem Sie die Doppelzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Doppelzeit-Anzeige des Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Die Sekundenanzahl der Doppelzeit ist mit der Sekundenanzahl der Ortszeit synchronisiert.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch an die Doppelzeit-Anzeige des Zeitnehmungs-Modus zurück.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) stimmt mit dem von Ihnen für die Ortszeit eingestellten Format überein.


Über die Hintergrundleuchte

Drücken Sie den Knopf (B) in einem beliebigen Modus (ausgenommen während der Ausführung von Einstellungen), um das Digitaldisplay für etwa vier Sekunden zu leuchten.

G

Datei-Modus

Namenbereich

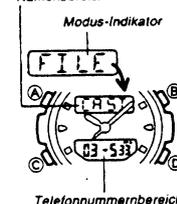

Der Datei-Modus läßt Sie bis zu 20 Seiten von Namen und Telefonnummerndaten speichern. Sie können danach diese Daten abrufen, indem Sie durch diese am Display scrollen.

- Sie können bis zu vier Zeichen in den Textbereich und bis zu 12 Stellen in den Nummernbereich eingeben.
- Der beim Verlassen des Datei-Modus am Display angezeigte Datenposten erscheint wiederum zuerst, wenn Sie das nächste Mal den Datei-Modus aufrufen.

G-

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1760

Seite 3

Eingeben von neuen Dateidaten



Restspeicher

- Drücken Sie den Knopf **Ⓜ** in dem Datei-Modus, bis die Kapazitätsanzeige erscheint.
 - Halten Sie den Knopf **Ⓜ** gedrückt und betätigen Sie den Knopf **Ⓜ**, um in der umgekehrten Reihenfolge durch die Daten zu scrollen.
 - Falls noch keine Dateidaten im dem Speicher abgespeichert sind, erscheint die Kapazitätsanzeige mit dem Aufrufen des Datei-Modus.
 - Falls die Meldung "FULL" am Display erscheint, bedeutet dies, dass der Speicher voll ist. Um weitere Daten speichern zu können, müssen Sie zuerst einige der alten Daten löschen.
- Halten Sie den Knopf **Ⓜ** während der Kapazitätsanzeige gedrückt, bis ein Cursor im Namenbereich erscheint.
- Verwenden Sie die Knöpfe **Ⓜ** und **Ⓜ**, um ein Zeichen an der Cursorposition einzugeben. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um das Zeichen schnell zu ändern.

G-16

- Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, drücken Sie den Knopf **Ⓜ**, um den Cursor um eine Stelle nach rechts zu verschieben.
 - Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis Sie die Eingabe der Nummer beendet haben.
 - Sie können bis zu 12 Zeichen in den Telefonnummernbereich eingeben.
- Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, drücken Sie den Knopf **Ⓜ**, um diese Daten abzuspeichern und an den Datei-Modus zurückzukehren.
- Wenn Sie den Knopf **Ⓜ** für das Abspeichern der Daten drücken, erscheint die Meldung "SORT" für einige Sekunden am Display. Nachdem das Sortieren beendet wurde, erscheint die normale Anzeige (ohne Cursor) des Datei-Modus.
- Der Nummernbereich des Displays kann nur jeweils sechs Stellen auf einmal anzeigen, so dass längere Nummern kontinuierlich von rechts nach links gescrollt werden.
- Durch die Eingabe von Bindestrichen in Ihre Telefonnummern, können diese leichter abgelesen werden, wenn Sie diese aufrufen.

G-18

- Wenn Sie den Knopf **Ⓜ** für das Abspeichern der Daten drücken, erscheint die Meldung "SORT" für einige Sekunden am Display. Nach Beendigung der Sortierung erscheint wiederum die normale Anzeige (ohne Cursor) des Datei-Modus.

Löschen von Dateidaten

- Scrollen Sie in dem Datei-Modus durch die Datensätze und zeigen Sie den zu löschenden Datensatz an.
- Halten Sie den Knopf **Ⓜ** gedrückt, bis ein Cursor in dem Textbereich erscheint.
- Drücken Sie die Knöpfe **Ⓜ** und **Ⓜ** gleichzeitig, um den Datensatz zu löschen. Der Indikator "L R" erscheint am Display.
- Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor im Textbereich, bereit für die Eingabe.
- Geben Sie Daten ein oder drücken Sie den Knopf **Ⓜ**, um in den Datei-Modus zurückzukehren.

G-20


Einstellen der Alarmzeit

- Halten Sie den Knopf **Ⓜ** in dem Alarm-Modus gedrückt. Die Stundenstellen beginnen am Display zu blinken, da sie *angewählt* sind. Zu diesem Zeitpunkt wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie den Knopf **Ⓜ**, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




- Drücken Sie den Knopf **Ⓜ** oder **Ⓜ**, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu ändern.
 - Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) für die Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
 - Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste (keine Markierung) oder zweite (P) Tageshälfte.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf **Ⓜ**, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

G-22



- Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, drücken Sie den Knopf **Ⓜ**, um den Cursor eine Stelle nach rechts zu verschieben.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie die Eingabe des Namens beendet haben.
- Sie können bis zu 4 Zeichen in den Namenbereich eingeben.
- Nachdem der Name eingegeben wurde, verwenden Sie den Knopf **Ⓜ**, um den Cursor in den Telefonnummernbereich zu verschieben.
- Während sich der Cursor in dem Telefonnummernbereich befindet, verwenden Sie den Knopf **Ⓜ** oder **Ⓜ**, um die gewünschte Nummer einzugeben. Die Zeichen ändern in der folgenden Reihenfolge. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um das Zeichen schnell zu ändern.



G-17

Aufrufen von Dateidaten

- Drücken Sie den Knopf **Ⓜ** in dem Datei-Modus, um vorwärts durch die gespeicherten Datensätze zu scrollen.
- Halten Sie Knopf **Ⓜ** gedrückt, um schnell vorwärts durch die Daten zu scrollen.
- Halten Sie in dem Datei-Modus den Knopf **Ⓜ** gedrückt und betätigen Sie den Knopf **Ⓜ**, um rückwärts durch die gespeicherten Daten zu scrollen.
- Halten Sie den Knopf **Ⓜ** und den Knopf **Ⓜ** gedrückt, um schnell rückwärts durch die Daten zu scrollen.

Editieren der Dateidaten


- Scrollen Sie in dem Datei-Modus durch die Datensätze und zeigen Sie den zu editierenden Datensatz an.
- Halten Sie den Knopf **Ⓜ** gedrückt, bis ein Cursor im Textbereich erscheint.
- Verwenden Sie den Knopf **Ⓜ**, um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
- Ändern Sie das Zeichen unter Verwendung der Knöpfe **Ⓜ** und **Ⓜ**.
- Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf **Ⓜ**, um diese abzuspeichern und an den Datei-Modus zurückzukehren.

G-19

Alarm-Modus

Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal

Modus-Indikator

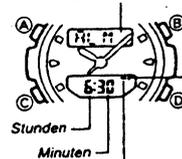

Alarm-Ein-Indikator

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt täglich zum voreingestellten Zeitpunkt ein Alarm für 20 Sekunden. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm zu stoppen, nachdem dieser zu ertönen beginnt. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.


- Der Alarm ertönt, wenn die Ortszeit mit der gegenwärtig eingestellten Alarmzeit übereinstimmt.
- Sie können den Alarm nicht so einstellen, dass er in Abhängigkeit von der Doppelzeit ertönt.

G-21

- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählte Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
Drücken Sie den Knopf **Ⓜ** in dem Alarm-Modus, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.

[Alarm-Ein-Indikator/Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal]



Kontrolle des Alarms

- Halten Sie den Knopf **Ⓜ** in einem beliebigen Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.
- Halten Sie den Knopf **Ⓜ** gedrückt und betätigen Sie den Knopf **Ⓜ**, um den Alarmton auf eine der vier verfügbaren Klangfarben umzuschalten.


G-2

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1760

Seite 4


Stoppuhr-Modus

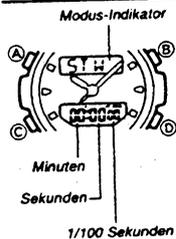

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Messbereich der Stoppuhr reicht bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

G-24

Synchron-Modus

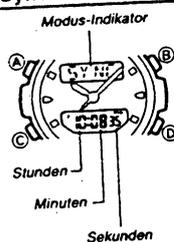

Wenn die am Display angezeigte Ortszeit nicht mit der Analogeneinstellung übereinstimmt, verwenden Sie diesen Modus, um die Analogeneinstellung zu berichtigen.

Einstellen der Analogzeit

- Halten Sie den Knopf **(A)** in dem Synchron-Modus gedrückt, bis die Digitalzeit (Stunden und Minuten) am Display zu blinken beginnt.
 - Der folgende Schritt ändert die Zeiger der Analogzeit, ohne die blinkende Digitalzeit zu beeinträchtigen.
- Drücken Sie den Knopf **(D)**, um die Zeigereinstellung der Analogzeit vorzustellen. Halten Sie den Knopf **(D)** gedrückt, um die Zeigereinstellung schnell vorzustellen.

G-26

Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** 20 Sekunden pro Monat
- Zeitnehmungs-Modus:** Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (P) Tageshälfte, Wochentag, Kalendertag
- Zeitsystem:** Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
- Kalendersystem:** Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039
- Doppelzeit**
- Datei-Modus:** Speicherkapazität: Bis zu 20 Datensätze
Sonstiges: Automatische Sortierfunktion
- Stoppuhr-Modus:** Messeinheit: 1/100 Sekunde
Messkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten

G-28

Garantieschein

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, bringen Sie diese zusammen mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter. Der Kunde kann keine Garantieansprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

- Wenn das Problem auf unsachgemäße, grobe oder unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
- Wenn das Problem durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wurde.
- Wenn das Problem auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht von einem autorisierten CASIO Uhren-Vertreter oder Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
- Wenn das Problem Beschädigung oder Abnutzung von Gehäuse, Armband, Deckglas oder Batterie umfaßt.
- Wenn dieser Garantieschein nicht zusammen mit der Uhr eingereicht wird.
- Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" aufgedruckt sind.
- Wenn Kaufdatum und Modellbezeichnung nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" eingetragen sind.

W-3


(a) Messung der abgelaufenen Zeit




(b) Messung von Zwischenzeiten



(c) Zwischenzeit und Endzeit für ersten und zweiten Platz



G-25

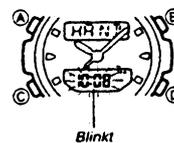

- Halten Sie den Knopf **(D)** gedrückt und betätigen Sie den Knopf **(B)**, wodurch auch nach der Freigabe der Knöpfe die Zeigereinstellung schnell vorgestellt wird. Drücken Sie den Knopf **(D)** oder **(B)**, um die Zeigereinstellung zu stoppen.
- Die Einstellung der Analogzeit stoppt nicht automatisch, wenn sie die aktuelle Zeit erreicht. Sie müssen die Zeiger manuell stoppen.
- Achten Sie darauf, dass keine Funktion vorhanden ist, um die Zeiger zurückzustellen. Stoppen Sie daher die schnelle Zeigereinstellung, bevor die gewünschte Zeit erreicht wird.
- Nachdem Sie die Analogzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf **(A)**, um in den Synchron-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Synchron-Modus zurück.

G-27

Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Sonstiges: Hintergrundleuchte (nur für Digitalanzeige), antimagnetische (ANTIMAGNETIC) Armbanduhr (ISO)

Batterie für Zeitnehmer: Eine Silberoxyd-Batterie (Typ: SR920W)

Batterielebensdauer: 2 Jahre unter den folgenden Bedingungen:
• Ein 20-Sekunden Alarmbetrieb pro Tag

Batterie für Hintergrundleuchte: Eine Silberoxyd-Batterie (Typ: SR621W)

Batterielebensdauer: 2 Jahre unter den folgenden Bedingungen:
• 4 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag
• 15 Monate unter den folgenden Bedingungen:
• 8 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag

G-29