


**G-SHOCK**



**CASIO®**

**DW-9300**  
**MODUL/KALIBER**

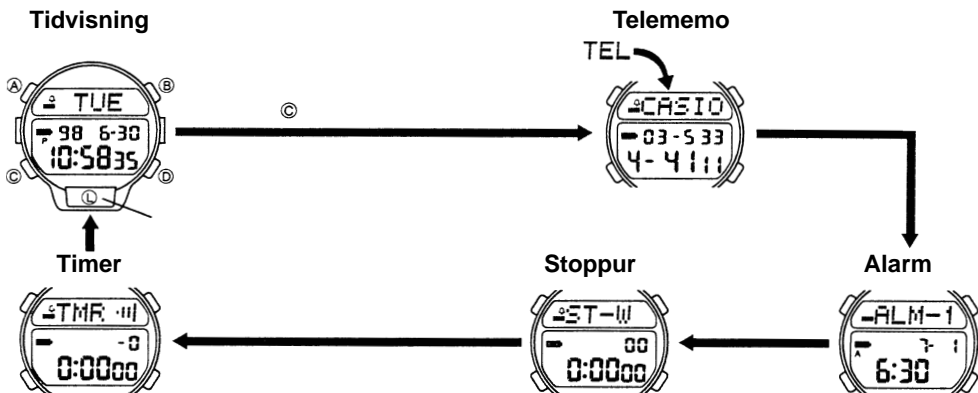

## Bruksanvisning


Om innehållet i displayen växlar läge kontinuerligt – se "Autodisplay-funktion" för att stänga av denna funktion.

Tryck **C** för att växla läge.

## Tidvisning

I Tidvisning ställer du in tid och datum.

- Tryck **B** i Tidvisningsfunktionen för att visa den post som visades sist när du lämnade Telememofunktionen.
- Tryck **L** i Tidvisningsfunktionen för att tända bakgrundsbelysningen. Du kan tända bakgrundsbelysningen även när du ställer in tid och datum.
- Batteriindikatorn visar aktuell batterikapacitet. Vissa av klockans funktioner kan tillfälligt vara ur funktion när batterinivån är låg.

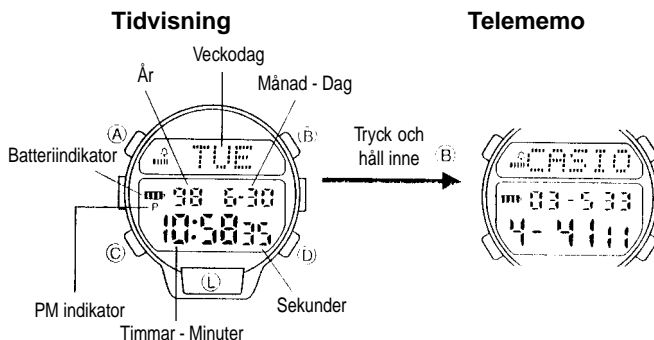


## Inställning av tid och datum

1. När tidvisning är vald, tryck **A**. Sekunderna börjar blinka i displayen.
2. Tryck på **C** för att ändra val i följande ordning.  
Sekunder – Timmar – Minuter – 12/24-timmarsvisning – Månad – Datum
3. Tryck **D** för att nollställa sekundvisningen.
4. Vid vald siffra (utom sekunder), tryck på **D** för att öka en enhet och **C** för att minska en enhet – håll inne för snabbstegning.
5. Tryck **A** för att återgå till tidvisning.

Om du inte trycker på någon knapp inom några minuter kommer klockan automatiskt att återgå till normal tidvisning. Datum kan ställas inom tidszonen 1995-01-01 — 2039-12-31. Veckodagen ställs automatiskt in från angivet datum.

## Belysning

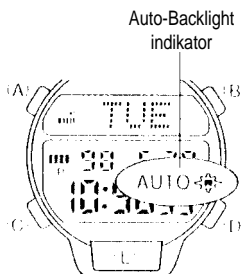


### Manuell aktivering av belysning

Beroende på vilken funktion klockan är i – tryck **L** eller **D** för att tända belysningen. För varje tryck tänds belysningen i ca två sekunder.

### Auto-Backlight

Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt i två sekunder under följande förutsättningar. Undvik att ha klockan på insidan av handleden eftersom det kan få auto-bakgrundsbelysningen att tändas även då det inte behövs, vilket förkortar batteriets livslängd.

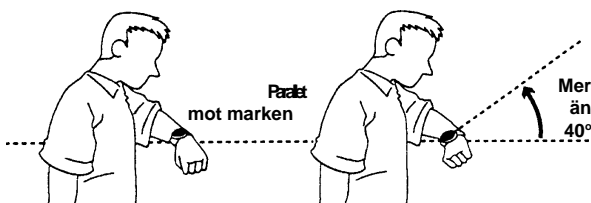

Håll klockan parallellt mot marken och vrid den därefter emot dig ca 40 grader så kommer belysningen att tändas. Bakgrundsbelysningen tänds inte om klockan är mer än 15 grader över eller under parallell-linjen. Se till att handflatan är parallell mot marken.


Parallellt mot marken



Mer än 15 grader för högt



Mer än 15 grader för lågt

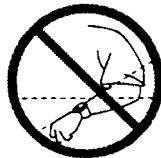

Statisk elektricitet eller magnetisk kraft kan störa auto-bakgrundsbelysningen. Om bakgrundsbelysningen inte fungerar, flytta tillbaks klockan till startläge (parallellt med marken) och vrid den mot dig igen. Om det fortfarande inte fungerar, ta ner armen längs sidan och försök igen.

Under vissa omständigheter tänds inte belysningen förrän en sekund efter det att du vridit klockan emot dig. Detta behöver inte innebära att det är något fel på belysningen.

### Auto-backlight På/Av

Då tidvisning, stoppur eller nedräkningsalarm är valt, håll **D** intryckt i en till två sekunder för att växla mellan on/off. Auto-backlightindikatorn visas i displayen i klockans alla funktioner. **AUTO**

### OBSERVERA!

- Frekvent användande av belysningen förkortar batteriets livslängd.
- Belysningen är tänd i två sekunder från det tillfälle då du trycker på **L** eller **D**, även om belysningen redan är tänd.
- Belysningen kan vara svår att se vid direkt solsken.
- Belysningen släcks vid aktiverad alarmsignal.



## Att visa lagrade uppgifter

Tryck **D** i Telememo för att stega framåt eller **B** för bakåt blad de lagrade posterna.

– håll inne för snabbstegning.

– Displayen för ny data visas när displayen når början eller slutet av den lagrade posterna.


## Ändra uppgifter

1. I Telememo, välj den post du vill ändra.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas.
3. Tryck **C** för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
4. Ändra tecknet (Se "Lägga in text").
5. När du ändrat, tryck **A** för att lagra data och återgå till Telememo.

## Raderar lagrad uppgift

1. I Telememo, välj den post du vill ändra.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas.
3. Tryck **B** och **C** samtidigt för att radera posten.
4. Tryck **A** för att återgå till Telememo.

## Alarm

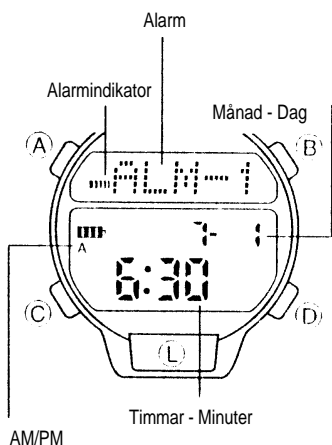

Fem olika, av varandra oberoende, alarm kan ställas in. När ett alarm är aktiverat ljuder signal i ca 20 sekunder. För att stänga av alarmsignalen tryck på valfri tangent. När timsignalen är aktiverad ger klockan signal vid varje hel timme.

I Alarm-funktionen- tryck L för att tända bakgrundsbeslyningen.

### Alarmtyper

Dagligt alarm

Ange timme och minuter för önskad alarmtid. Ange "- -" för månad och "- -" för datum. Signalen ljuder varje dag på inställd tid.

### Datumalarm

Ange månad, datum, timme och minut för önskad alarmtid. Signalen ljuder på inställd tid, månad och datum.

### 1-månadsalarm I

Ange månad, timme och minut för önskad alarmtid. Ange "- -" för dag. Signalen ljuder på inställd tid varje dag på inställd månad.

### 1-månadsalarm II

Ange datum, timmeoch minut för önskad alarntid. Ange "- -" för månad. Signalen ljuder på inställd tid och datum varje månad.

## Att ställa in alarmet

1. Tryck och håll inne **D** i Alarmfunktionen för att välja det alarm du vill ställa in  
Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Alarm 4 – Alarm 5 – Timsignal
2. Tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna börjar blinka.  
Alarmet aktiveras automatiskt.
3. Tryck **C** för att ändra val i följande sekvens:  
Timmar – Minuter – Månad – Dag
4. Tryck **D** för att öka och **B** för att minska – håll inne för snabbstegning.
  - För att ställa in -- för månad, tryck **B** eller **D** tills -- visas (mellan 12 och 1).
  - För att ställa in alarm som ej inkluderar dag, tryck B eller D tills -- (mellan31 och 1).
5. Tryck **A** för att återgå till Alarmfunktionen.

## Aktivera alarm eller timsignal

1. Tryck **D** i Alarmfunktionen för att välja det alarm du vill aktivera/avaktivera.
2. Tryck **B** för att aktivera eller avaktivera.

||||| visar att alarm är aktiverat

🔔 Visar att timsignal är aktiverad

- Dessa symboler för aktiverade alarm visas i alla klockans funktioner.
- "X" före alarmsymbol indikerar att så länge som batterinivån är låg kommer alarmsignal ej att ges.

## Prova alarmet


Tryck och håll inne **D** i alarmfunktionen.

## Stoppur

Klockans stoppur kan användas för att mäta tid, mellantider och två sluttider.

Tiden mäts upp till 23 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder.

För att tända bakgrundsbelysningen i Stoppursfunktionen, tryck **D**.

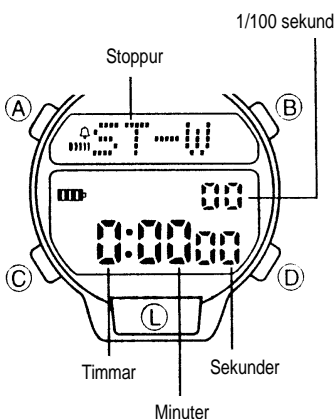

### Normal tidtagning

1. Tryck **L** för att starta tidtagning.
2. Tryck **L** för att stoppa tidtagning. Du kan återstarta tidtagningen med **L**.
3. Tryck **B** för att nollställa.

### Mellantider

1. Tryck **L** för att starta tidtagning.
2. Tryck **B** för att visa mellantid.
3. Tryck **B** för att nollställa mellantid och visa uppmätt tid. Du kan upprepa steg 2 och 3 så många gånger du önskar.
4. Tryck **L** för att stoppa tidtagning.
5. Tryck **B** för att nollställa.

### Mellantid och första/andraplatstider


1. Tryck **L** för att starta tidtagning.
2. Tryck **B** när första man passerar mållinjen och skriv ned tiden.
3. Tryck **L** när andre man passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa tiden för andre man i mål.
5. Tryck **B** för att nollställa

## Om Autostartfunktionen

Med autostartfunktionen gör klockan en nedräkning i 5 sekunder. När nedräkningen nått noll, startas tidtagningen automatiskt. Under de tre sista sekunderna ljuder signal för varje sekund.


### Att använda Autostartfunktionen

1. När stoppuret visar 0:00 00 – tryck **A**.  
Displayen visar 5-sekunders nedräkning
  - För att återgå till Stoppursfunktion, tryck **A**.
2. Tryck **L** för att starta nedräkning.
  - Tryck **L** för att starta stoppuret omedelbart.

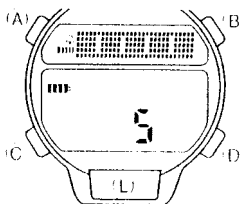

# Timer/Nedräkning

Timerfunktionen kan ställas in mellan 1 sekund till 24 timmar. När timern nått noll ljuder en signal.

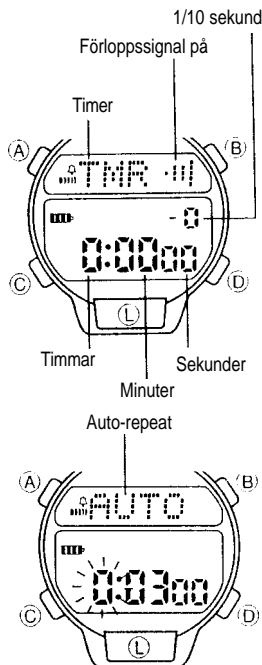

## Inställning av Timertid

1. Tryck och håll **A** inne, i Timerfunktionen tills timsiffran börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att ändra enligt följande:  
Timmar–Minuter–Sekunder
3. Tryck **D** för att öka ett steg och **B** för att minska – håll inne för snabbstegning.
  - För att få 24 timmars startvärde, ange värde 0:00 00
4. Tryck **A** för att återgå till Timerfunktionen.

## Att starta Timer/Nedräkning

Tryck **L** i funktion Timer för att starta nedräkning.

- Tryck **L** för att stoppa nedräkning och återigen för att återstarta.
- För att stoppa och återställa timertiden, tryck först **L** och därefter **B**.

## Automatisk repetition TILL/FRÅN

1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna börjar blinka.
2. Tryck **L** för att växla mellan AUTO TILL/FRÅN.
3. Tryck **A** för att återgå till timerfunktionen.
  - När automatisk repetition är aktiverat och timern ger signal startar nedräkningen om igen från startvärdet.
  - Om du vill kan du stoppa timern med **L** och återställa till startvärdet manuellt med **B**.


## Förloppssignal

Tryck **B** i Timerfunktionen för att aktivera/avaktivera förloppssignalen.

- När förloppssignalen är aktiverad, ger klockan signal när nedräkningen passerar 10, 5, 4, 3, 2 och 1 minut, och 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 och 1-sekund.

## Batteri

Batteriindikator

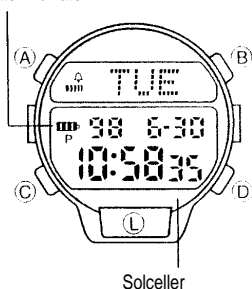

Den här klockan är utrustad med solceller och ett laddbart batteri. Batteriet laddas genom solcellerna.






- Hela ytterområdet på LCD-displayen har solceller.
- Sleep-funktion finns för att spara batterikapacitet.

### Viktigt!

- Klockan bör ej förvaras i mörkt utrymme utan ljus.
- Solcellerna konverterar dagsljus och elektriskt ljus till ökad batterikapacitet.
- Aktivera klockans Sleep-läge vid längre förvaring.

## Batteri-indikator

Aktuell batteristatus visas på displayen:

1.  Alla funktioner aktiverade
2.  Alla funktioner aktiverade
3.  Alarm, Timsignal och Bakgrundsbelysning – bortkopplat.
4.  Alla funktioner bortkopplade utom tidvisning
5.  Alla funktioner bortkopplade

• I nivå 4 är displayen frånkopplad men alla funktioner fungerar internt i klockan.

Ett tryck på någon av knapparna visar aktuell tid på displayen i några minuter.

• I Nivå 5 är alla funktioner bortkopplade. Funktionerna kan endast aktiveras igen genom uppladdning av batteriet. Alla inställningar och minnesfunktioner är borta och måste åter göras igen.

## Laddningsföreskrifter

Under vissa förhållanden kan klockan bli mycket varm - undvik därför att lämna klockan på platser vi beskriver här nedan:

### WARNING!

Om du lämnar klockan i direkt solljus blir batteriet mycket varmt. Var aktsam för att undvika brännskador.

- På instrumentbrädan i bilen
- För nära en glödlampa
- I direkt solljus och nära en värmekälla för lång tid

## Sleep-mode

För att aktivera klockan Sleep-funktion, tryck C i ca 2 sekunder.

För att åter "väcka" klockan tryck valfri tangent - utom A.

## Autodisplay-funktion

Autodisplay-funktion ändrar kontinuerligt innehållet i Textfönstret. Du kan inte använda någon av klockans funktioner (utom att tända belysningen och nollställa sekunderna) när Autodisplay-funktionen är aktiverad.

### Att avaktivera Autodisplayfunktionen

Tryck och håll inne A i ungefär tre sekunder tills klockan piper.

### För att aktivera Autodisplayfunktionen

1. Tryck och håll inne C i ca 2 sekunder för att aktivera Sleep-funktionen

2. Tryck och håll inne A i ca 2 sekunder tills klockan piper.

• Autodisplay funktionen kan inte aktiveras när du gör inställningar (t ex när siffror eller andra inställningar blinkar i displayen).

# KETONIC AB

© KETONIC AB/WINLÖF & CO. 041998