

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1815 / 1826 / 1835

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

| *Klasse | Gehäusebezeichnung | Wasserspritzer, Regen usw. | Schwimmen, Autowäsche usw. | Schnorcheln, Tauchen usw. | Gerätetauchen |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| I | - | Nein | Nein | Nein | Nein |
| II | WATER RESISTANT | Ja | Nein | Nein | Nein |
| III | 50M WATER RESISTANT | Ja | Ja | Nein | Nein |
| IV | 100M WATER RESISTANT | Ja | Ja | Ja | Nein |
| V | 200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT | Ja | Ja | Ja | Ja |

*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

II Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

• Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

• Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, daß die Knöpfe gefrieren und nicht mehr auf Betätigung ansprechen. Die normale Funktion der Knöpfe wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temperaturen zu ertönen beginnt, kann es vorkommen, daß die Anzeige schwach wird oder ganz ausfällt. Normaler Betrieb wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...


- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

Allgemeine Anleitung

- Knopf © drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten.
- In einem beliebigen Modus (ausgenommen bei der Ausführung von Countdown-Alarm-Einstellungen) den Knopf Ⓧ drücken, um das Digital-Display zu beleuchten.

Die Bedienungsvorgänge für die Module 1815, 1835 und 1826 sind identisch. Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen Modul 1826.

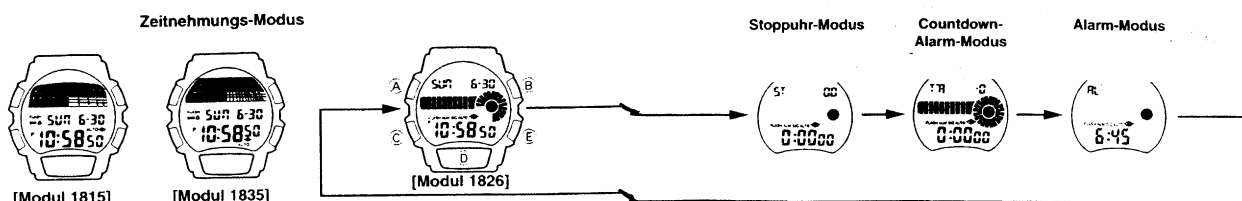


CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1815 / 1826 / 1835


Seite 2

Zeitnehmungs-Modus

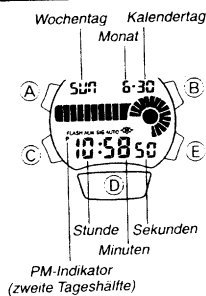

Einstellen von Zeit und Datum

1. Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt halten, bis die Sekundenstellen auf dem Display blinken.
2. Knopf (C) drücken, um die gewählten (blinkenden) Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Während die Sekundeneinstellung gewählt ist (blinkt), Knopf (E) drücken, um diese auf 00 zurückzustellen. Falls Sie Knopf (E) bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
4. Während eine andere Einstellung (neben Sekunden) gewählt ist (blinkt), Knopf (E) oder (B) drücken, um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Während die 12/24-Stunden-Formateinstellung gewählt ist, Knopf (E) drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Ausgenommen für die Sekunden- und 12/24-Stunden-Formateinstellungen wird durch Niederhalten eines Knopfes die Einstellung schnell geändert.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint der Indikator „P“, um Zeiten in der zweiten Tageshälfte „P.M.“ anzuzeigen. Für Zeiten in der ersten Tageshälfte „A.M.“ erscheint kein Indikator.
5. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.


- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

Über die Hintergrundleuchte


Über die automatische Beleuchtungsschalterfunktion

Wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist, wird die Hintergrundleuchte unten den nachfolgend beschriebenen Bedingungen automatisch für zwei Sekunden eingeschaltet. Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der Innenseite Ihres Handgelenks. Anderenfalls kann der automatische Beleuchtungsschalter arbeiten, wenn dies nicht erforderlich ist, so daß die Batteriebensdauer verkürzt wird.

Die Armbanduhr parallel zum Boden halten und danach um etwa 40 Grad gegen Ihr Gesicht anheben, um die Hintergrundleuchte einzuschalten.




- Die Hintergrundleuchte leuchtet vielleicht nicht auf, wenn das Zifferblatt der Armbanduhr um mehr als 15 Grad gegenüber der Parallelen nach links oder rechts geneigt ist. Darauf achten, daß die Rückseite Ihres Armes parallel zum Boden gehalten wird.



- Statische Elektrizität oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb der automatischen Beleuchtungsschalterfunktion beeinträchtigen. Falls die automatische Hintergrundleuchte nicht aufleuchtet, versuchen Sie die Armbanduhr zurück in die Ausgangsposition (parallel zum Boden) zu bringen und danach wiederum gegen sich zu neigen. Falls dies nicht arbeitet, Ihren Arm an Ihrer Seite hängen lassen und danach wieder anheben.

- Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Hintergrundleuchte nicht für eine Sekunde oder weniger, nachdem Sie das Zifferblatt der Armbanduhr gegen sich gerichtet haben. Dies weist nicht unbedingt auf einen Fehlbetrieb der Hintergrundleuchte hin.

Ein- und Ausschalten der automatischen Beleuchtungsschalterfunktion
In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf (E) für ein oder zwei Sekunden gedrückt halten, um die automatische Beleuchtungsschalterfunktion ein- und auszuschalten.

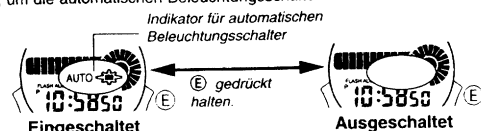

- Der Indikator für automatische Beleuchtungsschalter wird in allen Modi auf dem Display angezeigt, wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist.

- Um die Batterie vor einem Entladen zu schützen, wird die automatische Beleuchtungsschalterfunktion etwa drei Stunden nach dem Einschalten automatisch ausgeschaltet. Den obigen Vorgang wiederholen, wenn Sie die automatische Beleuchtungsschalterfunktion wieder einschalten möchten.
- Durch Drücken des Knopfes (E) zu einem beliebigen Zeitpunkt wird das Display beleuchtet, unabhängig von der Ein/Aus-Einstellung des automatischen Beleuchtungsschalters.

Vorsicht

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die nach sehr langer Verwendung ihre Leuchtkraft verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batteriebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die EL-Leuchte leicht vibriert, wenn sie leuchtet, und stellt daher keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

Warnung!

- Niemals Ihre Armbanduhr abzulesen versuchen, wenn Sie in dunklen Gebieten oder in Gebieten mit schlechtem Stand der Füße Bergsteigen oder Wandern. Dies ist äußerst gefährlich und kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Niemals Ihre Armbanduhr abzulesen versuchen, wenn Sie am Straßenrand oder an einem anderen Ort mit Fahrzeug- oder Fußgängerverkehr laufen. Dies ist äußerst gefährlich und kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Niemals Ihre Armbanduhr abzulesen versuchen, wenn Sie ein Fahrrad fahren oder ein Motorrad bzw. ein anderes Motorfahrzeug lenken. Dies ist äußerst gefährlich und kann zu einem Verkehrsunfall mit ernsthaften Verletzungen führen.

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1815 / 1826 / 1835

Seite 3


- Wenn Sie die Armbanduhr tragen, darauf achten, daß die automatische Beleuchtungsschalterfunktion ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Fahrrad fahren oder ein Motorrad bzw. ein anderes Motorfahrzeug lenken. Plötzlicher und ungewollter Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters kann Sie ablenken, wodurch es zu einem Verkehrsunfall mit ernsthaften Verletzungen kommen kann.

Über den EL-Alarm


Wenn die EL-Alarm-Funktion eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte der Armbanduhr zu einem hörbaren Ton, sobald die für den täglichen Alarm eingestellte Zeit erreicht wird, das stündliche Zeitsignal ertönt oder das Ende einer Countdown-Alarm-Operation erreicht wird. Knopf (E) bei eingeschalteter EL-Alarm-Funktion drücken, um das Display für fünf Sekunden zu beleuchten (anstelle der normalen zwei Sekunden bei ausgeschaltetem EL-Alarm).

Ein- und Ausschalten der EL-Alarm-Funktion

- In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf (B) gedrückt halten, bis der EL-Alarm-Indikator auf dem Display erscheint (EL-Alarm eingeschaltet) bzw. von diesem verschwindet (EL-Alarm ausgeschaltet).

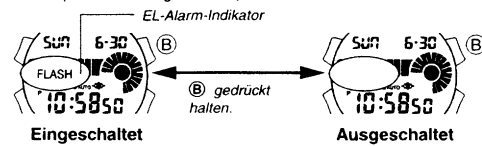


Stoppuhr-Modus

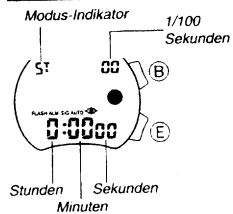


Der Stoppuhr-Modus läßt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr reicht bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie können die EL-Hintergrundleuchte jederzeit verwenden, während die Stoppuhr arbeitet.


Messung der abgelaufenen Zeit




Messung der Zwischenzeit



Zwischenzeit und Laufzeiten für ersten und zweiten Platz




Countdown-Alarm-Modus

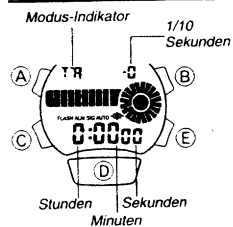

Der Countdown-Alarm kann in einem Bereich von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken.

Einstellen der Countdown-Startzeit

1. Knopf (A) in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundeneinstellung auf dem Display zu blinken beginnt. Die Stundeneinstellung blinkt, da sie angewählt ist.
2. Knopf (C) drücken, um die gewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




3. Knopf (E) oder (B) drücken, um die gewählte Einstellung zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Einstellung schnell zu ändern.
- Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen, 0:00'00" einstellen.
4. Nachdem Sie die Countdown-Startzeit eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Countdown-Alarm-Modus zurück.

Verwendung des Countdown-Alarms

1. Knopf (E) in dem Countdown-Alarm-Modus drücken, um den Countdown-Alarm zu starten.
2. Knopf (E) erneut drücken, um den Countdown-Alarm zu stoppen.
- Sie können mit dem gestoppten Countdown-Alarm wieder fortsetzen, indem Sie Knopf (E) erneut drücken.
3. Den Countdown-Alarm stoppen und danach Knopf (B) drücken, um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.

Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik

1. Knopf (A) in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundeneinstellung blinkt.
2. Knopf (D) drücken, um die Wiederholungsautomatik ein- oder auszuschalten.

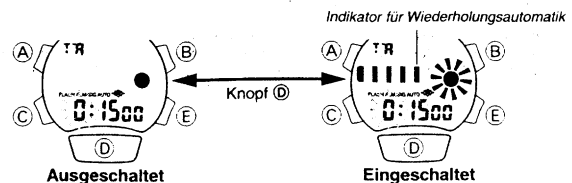

- Wenn das Ende des Countdowns bei ausgeschalteter Wiederholungsautomatik erreicht wird, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie den Alarm durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Der Countdown stoppt und die Countdown-Zeit wird automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt, nachdem der Alarm stoppt.

CASIO-Bedienungsanleitung


Modul Nr. 1815 / 1826 / 1835

Seite 4

- Knopf (A) drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.
- Wenn das Ende des Countdowns bei eingeschalteter Wiederholungsautomatik erreicht wird, ertönt der Alarm, wobei jedoch der Countdown sofort wieder ab Beginn startet, ohne zu stoppen. Sie können den Countdown stoppen, indem Sie Knopf (E) drücken; danach Knopf (B) drücken, um die Startzeit manuell zurückzustellen.
- Wenn der Startwert der Countdown-Zeit bei eingeschalteter Wiederholungsautomatik auf 10 Sekunden oder weniger eingestellt ist, ertönt der Countdown-Alarm nur für eine Sekunde anstelle der normalen 10 Sekunden. Falls der Flash-Alarm eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte unter den obigen Bedingungen nicht.

Einstellen der Alarmzeit

- Knopf (A) gedrückt halten, bis die Stundeneinstellung auf dem Display zu blinken beginnt. Die Stundeneinstellung blinkt, da sie angewählt ist.
- Durch diese Operation wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
- Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Während die Stunden- oder Minuteneinstellung angewählt ist (blinkt), Knopf (E) oder (B) drücken, um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Einstellung schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) für die Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung der Zeit für die erste (kein Indikator) oder zweite (P) Tageshälfte achten.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.


- Der Alarm-Ein-Indikator und der Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal werden in allen Modi auf dem Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

Kontrolle des Alarmtons

- Knopf (E) in dem Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.


Alarm-Modus

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zur voreingestellten Zeit für 20 Sekunden. Sobald der Alarm ertönt, einen beliebigen Knopf drücken, um diesen zu stoppen. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

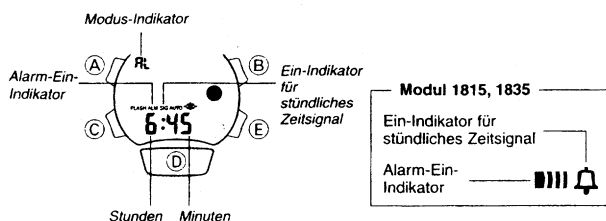


Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
Knopf (B) im Alarm-Modus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

[Modul 1826]



[Modul 1815, 1835]



Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

- Zeitnehmungsfunktion:** Stunden, Minuten, erste/zweite (P) Tageshälfte, Wochentag, Monat, Kalendertag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039
- Stoppuhr-Modus:** Meßeinheit: 1/100 Sekunde
Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
- Countdown-Alarm-Modus:**
Meßeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden
- Alarm-Funktion:** Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal
- EL-Hintergrundleuchte:** Automatisch, manuell, Flash-Funktion
- Sonstiges:** Beständigkeit bei niedriger Temperatur (-20°C)

G-28

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)

Batterielebensdauer: 19 Monate unter den folgenden Bedingungen

- Eine 6,5-Sekunden Beleuchtungsoperation pro Tag
- Eine 20-Sekunden Alarmoperation pro Tag

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1815 / 1826 / 1835

Seite 5

Verwendung des Bandes

Für Armbanduhrn, die mit einem Band ausgerüstet sind, wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist, den folgenden Vorgang für die Einstellung der Länge des Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an Ihrem Handgelenk

1. Das breite, innere Band um Ihr Handgelenk wickeln, wie es in der Abbildung dargestellt ist, wobei die Klettverschlüsse an den Bändern zusammenzudrücken sind, um diese zu sichern.
- Achten Sie darauf, daß die Klettverschlüsse des Bandes zu einer Trennung neigen, wenn das Band naß wird.



2. Das schmale, äußere Band um Ihr Handgelenk wickeln. Die Schnalle gemäß Abbildung zwischen Ihrem Daumen und Mittelfinger halten und das Band in die Schnalle einstecken, während Sie mit Ihrem Zeigefinger die Oberseite des Bandes niederdrücken.




- Die tatsächliche Form der Schnalle hängt von dem Armbanduhrmodell ab.
- Die Schnalle rastet mit einem Schnappgeräusch ein, wenn sie richtig angebracht wird.

Einstellen der Länge des äußeren Bandes

1. Das Band um die Außenseite der Schnalle führen, wie es in Abb. 1 dargestellt ist.
2. Das Band an der Innenseite der Schnalle zurückführen, wie es in Abb. 2 dargestellt ist. Am Ende des Bandes ziehen, um das Band zu spannen.

Abb. 1

Abb. 2



GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind-soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist-ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt