

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1829

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-1

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-3


- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-5

Allgemeine Anleitung

- Falls der Inhalt des Displays kontinuierlich ändern zu scheint, siehe „Automatische Anzeigefunktion“ auf Seite G-26 für Informationen darüber, wie es gestoppt werden kann.

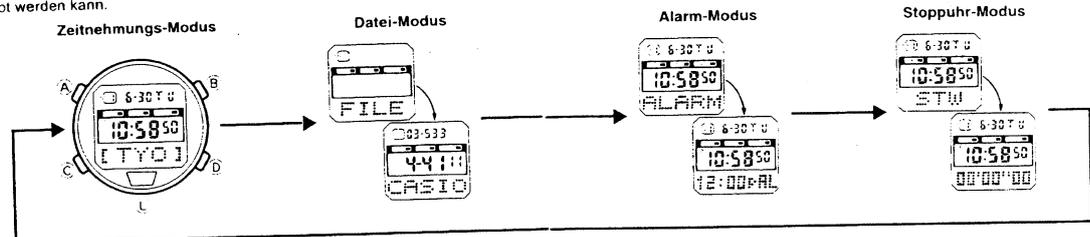

G-6

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dampfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
- Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)
- Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gestensbohrmaschinen u. a. getragen werden.

G-2

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhr mit Kunstharzbandern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhr...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.

G-4

- Knopf C drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten.
- In einem beliebigen Modus den Knopf L drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.


G-7

CASIO – Bedienungsanleitung

Zeitnehmungs-Modus

Diese Armbanduhr läßt Sie zwei von 40 Städten (TIME 1, TIME 2) als grundlegende Zeiten für den Zeitnehmungs-Modus wählen. Knopf **(A)** gedrückt halten, um den Zeitnehmungs-Modus zwischen TIME 1 und TIME 2 umzuschalten.

- Sie können entweder den Stadt-Code oder das Jahr anzeigen. Knopf **(A)** drücken, um zwischen der Anzeige des Stadt-Code und des Jahres umzuschalten.

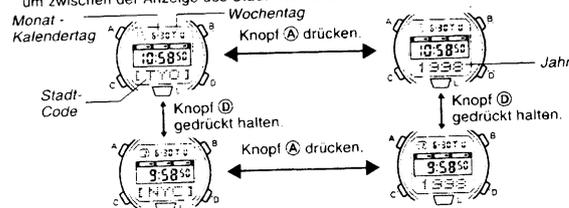

G-8

- Einen der Knöpfe gedrückt halten, um die Einstellung schnell zu ändern.
- Wenn eine andere Einstellung (neben Sekunden) gewählt ist (blinkt), Knopf **(D)** oder **(E)** drücken, um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Wenn die Stadt-Code-Einstellung gewählt ist (blinkt), Knopf **(D)** oder **(E)** drücken, um durch die Stadt-Code zu scrollen. (Für vollständige Informationen über den Stadt-Code siehe die „City Code Table“ (Stadt-Code-Tabelle) an der Rückseite dieser Anleitung.)
- Wenn die Sommerzeit-Einstellung (DST) gewählt ist, Knopf **(D)** drücken, um diese ein- oder auszuschalten.
- Wenn die 12/24-Stunden-Format-Einstellung gewählt ist, Knopf **(D)** drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- 4. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf **(A)** drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann innerhalb des Bereichs vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

G-10

- Die Hintergrundleuchte kann vielleicht nicht aufleuchten, wenn das Zifferblatt der Armbanduhr um mehr als 15 Grad gegenüber der Parallelen nach links oder rechts geneigt ist. Achten Sie darauf, daß Ihr Handrücken parallel zum Boden angeordnet ist.



- Statische Elektrizität oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb der automatischen Beleuchtungsschalterfunktion beeinträchtigen. Falls die Hintergrundleuchte nicht aufleuchtet, versuchen Sie die Armbanduhr zurück in die Ausgangsposition (parallel zum Boden) zu bewegen und danach wiederum gegen Ihr Gesicht anzuheben. Falls dies nicht arbeitet, lassen Sie Ihren Arm an der Seite hängen und heben Sie ihn danach wieder an.
- Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Hintergrundleuchte nicht bis zu etwa einer Sekunde oder weniger nachdem Sie das Zifferblatt der Armbanduhr gegen Ihr Gesicht gedreht haben. Dies weist aber nicht unbedingt auf einen Fehlbetrieb der Hintergrundleuchte hin.

G-12

Vorsicht

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die EL-Leuchte leicht vibriert, wenn sie leuchtet. Dies stellt also keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

Warnung!

- Versuchen Sie niemals Ihre Armbanduhr abzulesen, wenn Sie in Gebieten Bergsteigen oder wandern, die dunkel sind oder schlechten Halt für die Füße bieten. Dies ist gefährlich und kann zu ernsthaften persönlichen Verletzungen führen.
- Versuchen Sie niemals Ihre Armbanduhr abzulesen, wenn Unfallgefahr besteht, besonders an Orten mit Fahrzeug- oder Fußgängerverkehr. Dies ist gefährlich und kann zu ernsthaften persönlichen Verletzungen führen.
- Versuchen Sie niemals Ihre Armbanduhr abzulesen, wenn Sie ein Fahrrad fahren oder ein Motorrad oder ein anderes Motorfahrzeug lenken. Dies ist gefährlich und kann zu einem Verkehrsunfall und ernsthaften persönlichen Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Armbanduhr tragen, unbedingt darauf achten, daß die automatische Beleuchtungsschalterfunktion ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Fahrrad fahren oder ein Motorrad oder ein anderes Motorfahrzeug lenken. Plötzlicher und ungewollter Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters kann Sie ablenken und zu einem Verkehrsunfall und ernsthaften Verletzungen führen.


G-14

Einstellen von Zeit und Datum

Durch Einstellen der Zeit und des Datums für eine der grundlegenden Zeiten (TIME 1 oder TIME 2) werden automatisch auch die Einstellungen der anderen grundlegenden Zeit eingestellt.

- Sie können die Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time) unabhängig für TIME 1 und TIME 2 ein- und ausschalten.

1. In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf **(A)** gedrückt halten, bis der Stadt-Code am Display blinkt.
2. Knopf **(C)** drücken, um die angewählten (blinkenden) Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

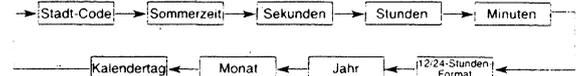


3. Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), den Knopf **(D)** drücken, um diese auf 00 zurückzustellen. Falls Sie Knopf **(E)** bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 30 bis 39 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.

G-9

Über die Hintergrundleuchte

Über die automatische Beleuchtungsschalterfunktion

Wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist, leuchtet die Hintergrundleuchte unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen automatisch für etwa zwei Sekunden auf. Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der Innenseite Ihres Handgelenkes. Anderenfalls kann der automatische Beleuchtungsschalter arbeiten, wenn er nicht benötigt wird, was die Batterielebensdauer verkürzt.

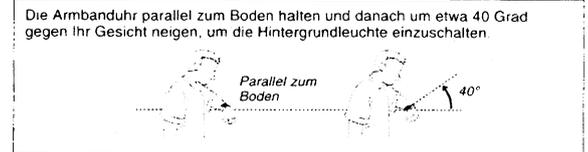

G-11

Ein- und Ausschalten der automatischen Beleuchtungsschalterfunktion

In einem beliebigen Modus (ausgenommen während der Ausführung von Einstellungen) den Knopf **(L)** für eine oder zwei Sekunden gedrückt halten, um die automatische Beleuchtungsschalterfunktion ein- oder auszuschalten.



- Der Indikator für automatische Beleuchtungsschalter wird in allen Modi am Display angezeigt, wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist.
- Zum Schutz der Batterie vor einem Entladen, wird die automatische Beleuchtungsschalterfunktion etwa drei Stunden nach dem Einschalten automatisch ausgeschaltet. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um die automatische Beleuchtungsschalterfunktion wieder einzuschalten, wenn dies gewünscht wird.
- Knopf **(L)** in einem beliebigen Modus drücken (ausgenommen während der Ausführung von Einstellungen), um das Display unabhängig von der Ein/Aus-Einstellung des automatischen Beleuchtungsschalters zu beleuchten.

G-13

Datei-Modus

Vorsicht

Nachfolgendes führt zu einem Löschen aller im Speicher abgespeicherten Daten. Fertigen Sie daher immer schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.

- Fehlbetrieb oder Reparatur
- Verbrauchte Batterie
- Austausch der Batterie


Unter keinen Umständen ist CASIO verantwortlich für Datenverluste oder Schäden, die aus solchen Verlusten resultieren.

G-15

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1829

Seite 3

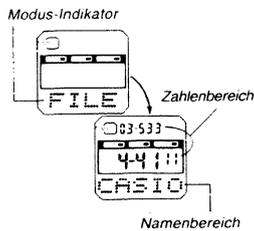


Der Datei-Modus läßt Sie bis zu 30 Datensätze bestehend aus Name und Telefonnummer abspeichern. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein und die Telefonnummer darf bis zu 12 Stellen aufweisen. Die Datensätze werden automatisch in Abhängigkeit von den Namen alphabetisch sortiert. Sie können danach die Daten aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen.

- Falls Sie in dem Datei-Modus für einige Minuten keinen der Knöpfe drücken, kehrt die Armbanduhr automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

G-16

- Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf \odot drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 3 und 4 wiederholen, bis Sie den Namen vollständig eingegeben haben.
- In den Namenbereich können Sie bis zu acht Zeichen eingeben.
- Nachdem die Nameneingabe beendet ist, den Knopf \odot verwenden, um den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.
- Während sich der Cursor in dem Nummernbereich befindet, den Knopf \odot oder \ominus verwenden, um die gewünschte Nummer einzugeben. Die Zeichen ändern in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um das Zeichen schnell zu ändern.

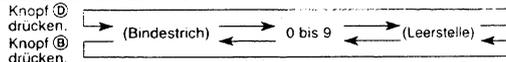

- Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf \odot drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 6 und 7 wiederholen, bis die Nummerneingabe beendet ist.
- Nachdem Sie die gewünschten Daten eingegeben haben, Knopf \odot drücken, um diese im Speicher abzuspeichern.
- Die Meldung **SAVE** erscheint für einige Sekunden am Display.

G-18

- Nachdem die Daten editiert wurden, Knopf \odot drücken, um diese abzuspeichern.

Löschen von Dateidaten

- In dem Datei-Modus die Knöpfe \odot und \ominus verwenden, um durch die Datensätze zu scrollen und den zu löschenden Datensatz anzuzeigen.
- Knopf \odot gedrückt halten, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
- Die Knöpfe \odot und \ominus gleichzeitig drücken, um den Datensatz zu löschen.
- Die Meldung **CLR** (clear = löschen) erscheint für einige Sekunden am Display.
- Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor am Display, bereit für die Eingabe.
- Daten eingeben oder Knopf \odot drücken, um in den Datei-Modus zurückzukehren.

G-20

- Knopf \odot drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




- Knopf \odot oder \ominus drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Einstellung schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit den von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung für die erste (keinen Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte achten.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf \odot drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.

G-22

Eingabe von Dateidaten



Anzeige für neue Daten

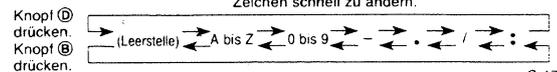

G-17

- In dem Datei-Modus den Knopf \odot oder \ominus drücken, bis die Anzeige für neue Daten erscheint.
- Falls die Meldung **FULL** am Display erscheint, dann bedeutet dies, daß der Speicher voll ist. Um weitere Daten speichern zu können, müssen Sie zuerst einige der vorhandenen Daten löschen.
- Knopf \odot gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Namenbereich erscheint.
- Knopf \odot oder \ominus verwenden, um ein Zeichen an der Cursorposition einzugeben. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um das Zeichen schnell zu ändern.

- Der Namenbereich zeigt jeweils nur fünf Zeichen an, scrollt aber automatisch von rechts nach links, um alle den Text ausmachenden Zeichen anzuzeigen.

Scrollen durch die Dateidaten


- In dem normalen Datei-Modus (wenn das Display nicht blinkt) den Knopf \odot oder \ominus drücken, um vorwärts bzw. rückwärts durch die gespeicherten Daten zu scrollen.
- Der Datensatz, der angezeigt wurde, als Sie das letzte Mal den Datei-Modus verlassen hatten, ist wiederum der erste Datensatz, der erscheint, wenn Sie den Datei-Modus erneut aufrufen.

Editieren von Dateidaten

- In dem Datei-Modus die Knöpfe \odot und \ominus verwenden, um durch die Datensätze zu scrollen und den zu editierenden Datensatz anzuzeigen.
- Knopf \odot gedrückt halten, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
- Knopf \odot verwenden, um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
- Den Knopf \odot oder \ominus verwenden, um das gewünschte Zeichen zu wählen.
- Für Einzelheiten siehe „Eingabe von Dateidaten“ (Schritt 3 bis 4 für die Nameneingabe oder Schritt 6 bis 7 für die Nummer).

G-19

Alarm-Modus

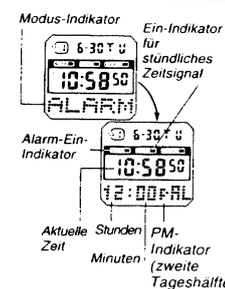

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm zu stoppen, sobald dieser zu ertönen beginnt. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

- Der Alarm ertönt, wenn die im Zeitnehmungs-Modus als grundlegende Zeit (TIME 1 oder TIME 2) gewählte Zeit mit der eingestellten Alarmzeit übereinstimmt.

Einstellen der Alarmzeit


- Knopf \odot in dem Alarm-Modus gedrückt halten. Die Stundenstellen blinken am Display, da sie angewählt sind. Zu diesem Zeitpunkt wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.

G-21

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

Knopf \odot im Alarm-Modus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

Alarm-Ein-Indikator Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal

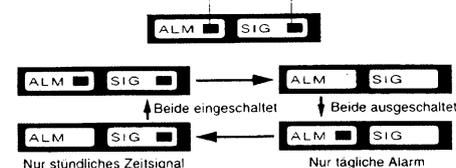

Nur stündliches Zeitsignal

Nur tägliche Alarm

Kontrolle des Alarms

Knopf \odot in dem Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.


G-23

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1829

Seite 4


Stoppuhr-Modus

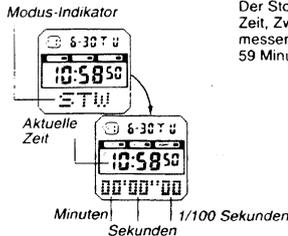

Der Stoppuhr-Modus läßt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr beträgt bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

G-24


(a) Messung der abgelaufenen Zeit

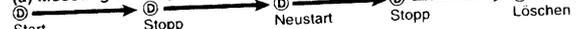

(b) Messen von Zwischenzeiten



(c) Zwischenzeit und Endzeiten für ersten und zweiten Platz

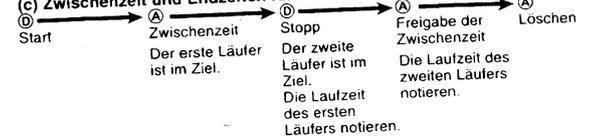

G-25

Automatische Anzeigefunktion

Die automatische Anzeigefunktion dieser Armbanduhr ändert kontinuierlich den Inhalt des Displays. Achten Sie darauf, daß Sie keine andere Funktion der Armbanduhr verwenden können, während die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Einschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf (C) für zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

Ausschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf (C) für zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Armbanduhr in dem Zeitnehmungs-Modus.

Hinweis

Die automatische Anzeigefunktion arbeitet nicht, während Sie Einstellungen vornehmen (d.h. während Stellen oder andere Einstellungen am Display blinken).

G-26

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (P)

Tageshälfte, Wochentag, Monat, Kalendertag, Stadt-Code oder Jahr

Dieser Armbanduhr läßt Sie zwei von 40 Städten als grundlegende Zeiten (TIME 1, TIME 2) des Zeitnehmungs-Modus wählen.

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

Datei-Modus: Speicherkapazität: Bis zu 30 Datensätze
Sonstiges: Automatische Sortierfunktion

Stoppuhr-Modus: Meßeinheit: 1/100 Sekunde

Meßkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden

Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten

Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

EL-Hintergrundleuchte: Automatisch, manuell

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ. CR1616)

G-27

Batterielebensdauer: 2 Jahre unter den folgenden Bedingungen:

- 4 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag
- Eine 20-Sekunden Alarmoperation pro Tag

18 Monate unter den folgenden Bedingungen:

- 8 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag
- Eine 20-Sekunden Alarmoperation pro Tag

15 Monate unter den folgenden Bedingungen:

- 12 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag
- Eine 20-Sekunden Alarmoperation pro Tag

G-28

City Code Table

City Code	City	GMT differential
ADL	ADELAIDE	+9.5
ANC	ANCHORAGE	-09
BER	BERLIN	+01
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUM	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00
MEX	MEXICO CITY	-06

L-2

City Code	City	GMT differential
MIA	MIAMI	-05
MIL	MILAN	+01
MLE	MALE	+05
NOU	NOUMEA	+11
NYC	NEW YORK	-05
PAR	PARIS	+01
PPG	PAGO PAGO	-11
RGN	YANGON	+6.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
ROM	ROME	+01
SEL	SEOUL	+09
SFO	SAN FRANCISCO	-08

City Code	City	GMT differential
SIN	SINGAPORE	+08
SYD	SYDNEY	+10
THR	TEHRAN	+3.5
TYO	TOKYO	+09
WLG	WELLINGTON	+12
YVR	VANCOUVER	-08

*Based on data as of December 1997

L-3