


MODELL: MRG-220

MODUL NR.: 1829

GENERELT


- Dersom displayet forandrer seg kontinuerlig, se da "AUTO-DISPLAY FUNKSJON" for informasjon om hvordan man stopper det.
- Trykk **C** for å flytte fra mode til mode.
- Trykk **L** for å lyse opp displayet i ca. 2 sekunder

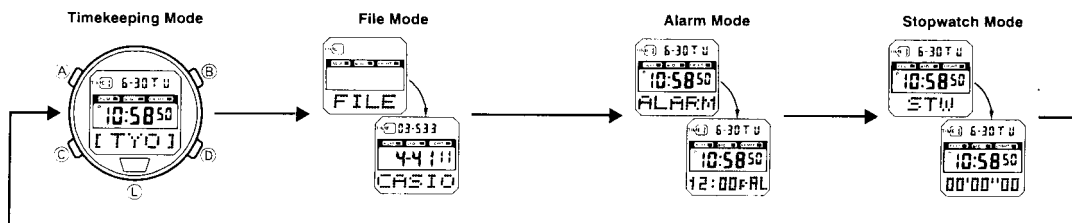

TIDVISNINGS MODE

Denne klokken lar deg velge 2 av 40 byer (tid 1, Tid 2) som basis tid i tidvisnings mode. Hold inne **D** for å skifte mellom tid 1 og tid 2.

- Klokken kan vise enten by-koden eller årstall. Trykk **A** for å skifte mellom by-kode og årstall.

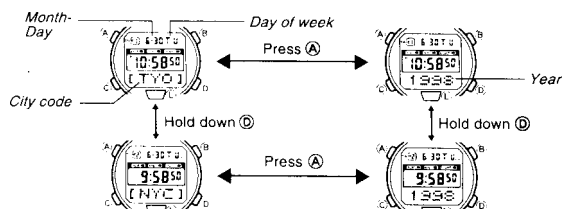


Innstilling av tid og dato

Innstilling av tid og dato for en av basis-tidene fører til at endringene for den andre basis-tiden blir gjort automatisk.

- Du kan slå sommertid (DST(Daylight Saving Time)) av og på individuelt for tid 1 og tid 2.

1. Stå i tidvisnings mode og hold inne **A** til by-koden begynner å blinke.
2. Trykk **C** for å flytte mellom følgende sekvenser:



3. Når sekundene blinker, trykk da **D** for å nullstille dem.

- Når en av de andre sekvensene blinker (utenom sekundene) trykk **D** for å øke tallet og **B** for å redusere tallet. Hold inne knappen for hurtigstilling.
 - Når sekvensen for by-kode er valgt (blinker) bruk **B** og **D** for å bla i gjennom alle tilgjengelige koder. (se slutten av denne bruksanvisningen for full informasjon om by-koder)
 - Når sekvensen for sommertid er valgt, trykk **D** for å skifte mellom av og på.
 - Når sekvensen for 12/24 timers format er valgt, trykk **D** for å skifte mellom 12 og 24 timers visning.
4. Når du er ferdig med alle innstillingene trykker du **A** for å returnere til tidvisnings mode.
- Ukedagen blir automatisk stilt inn i forhold til den dato som er satt.
 - Dato kan stilles inn mellom intervallet 01. Januar 1995 til 31. Desember 2039.

OM LYSET

Om auto lys funksjonen

Når auto lys funksjonen er slått på vil lyset automatisk gå på under forutsetningene som er beskrevet under. Unngå å ha klokken på undersiden av håndleddet ditt. Dette fordi at lyset da kan gå på unødvendig og dette forårsaker kortere levetid på batteriet.




Lyset vil muligens ikke fungere dersom armen din ikke holdes parallelt med bakken. Se tegningen øverst i neste kolonne.



Å slå auto lys funksjonen av og på:

I hvilken som helst mode (utenom ved innstilling), hold inne **L** i ca. 2 sekunder for å slå funksjonen av eller på.

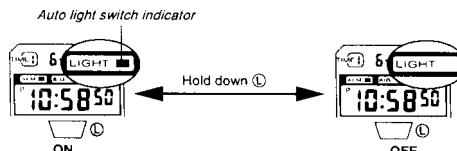

- Auto lys indikatoren vises i displayet i når funksjonen er slått på.
- For å spare på batteriet vil auto lys funksjonen automatisk bli slått av etter ca. 3 timer fra du slo den på.
- Trykk **L** for manuelt å lyse opp displayet. Dette er uavhengig om auto lys funksjonen er slått av eller på.

Merk!

- Denne klokken har et elektro-luminesent (EL) lys som mister sin styrke etter veldig lang tids bruk. Denne kan skiftes ut med en ny. PS. Det må gjøres av en autorisert urmaker.
- Hyppig bruk av lyset vil forkorte batteriets levetid.
- Du vil høre en liten zumme-lyd når lyset er på. Dette er fordi EL lyset vibrerer når det er tent. Dette er vanlig og indikerer **IKKE** at det er noe feil med klokken.


FILE MODE (DATABANK)

Viktig!

Følgende vil forårsake at alle data i minnet vil bli slettet. Husk alltid å skrive ned viktige data:

- Feil eller/og reparasjoner
- Dødt batteri
- Batteri-skift

CASIO er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap av data eller skader etc. som følge av et slikt tap.

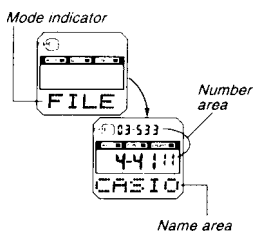

File mode lar deg lagre opp til 30 sett av navn og tlf. nr. data. Navnet kan bestå av 8 tegn og tlf.nr. kan bestå av 12 sifre. Data settene vil automatisk bli sortert alfabetisk etter navnet. Dersom du står i file mode og ikke rører noen knapper i løpet av noen minutter, vil klokken gå tilbake i tidvisnings mode.

Å legge inn data

1. Gå til file mode og trykk **B** eller **D** til en ny data display kommer frem.
- Dersom meldingen "FULL" kommer frem i displayet betyr det at minnet er fullt. For å lagre nye data må du da først slette gamle data som ligger i minnet.
2. Hold inne **A** inntil en blinkende markør kommer frem i navne området.
3. Bruk **B** eller **D** for å legge inn karakterer (tall eller bokstaver)

- Etter at du har valgt den karakteren du ønsker, trykker du **C** for å flytte markøren til høyre.
- Repetér punkt 3 og 4 til du er ferdig med å legge inn navnet.
- Etter at du er ferdig med navnet, trykker du **C** for å flytte markøren til nummer området
- Når markøren er i nummer området trykker du **B** eller **C** for å velge det tallet du ønsker.
- Trykk **C** for å flytte markøren til høyre.
- Repetér punkt 6 og 7 til du har lagt inn hele tlf. nr.
- Når du er ferdig med å legge inn data, trykker du **A** for å lagre det.
- Meldingen "SORT" kommer frem i displayet i noen få sekunder.
- Navne området viser kun 5 bokstaver, men det ruller automatisk fra høyre til venstre for å vise alle bokstavene du har lagt inn.

Å blade i gjennom data


I normal file mode (Når displayet ikke blinker), trykk **D** for å bla forover og **B** for å bla bakover i de lagrede data settene.

Å endre et data sett

- I file mode, bruk **B** eller **D** for å finne det data settet som du ønsker å endre.
- Hold inne **A** til den blinkende markøren kommer frem i displayet.
- Bruk **C** til å flytte markøren til den bokstaven/tallet du ønsker å endre.
- Bruk **B** eller **D** for å velge ny bokstav/tall.
- Når du er ferdig med endringen trykker du **A** for å lagre.

Å slette et data sett

- I file mode, bruk **B** eller **D** for å finne det data settet som du ønsker å slette.
- Hold inne **A** til den blinkende markøren kommer frem i displayet.
- Trykk **B** og **D** samtidig for å slette data settet.
- Meldingen "CLR" (clear) kommer frem i displayet i noen få sekunder.
- Nå vil markøren komme frem i displayet og være klar for å legge inn et nytt data sett.
- Legg inn nytt data sett eller trykk **A** for å avslutte.

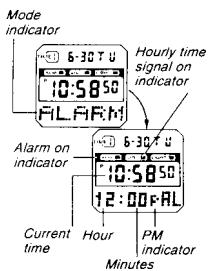

ALARM MODE


Når den daglige alarmen er slått på vil alarmen lyde i 20 sek. på den innstilte tiden hver dag. Trykk på en knapp for å stoppe alarmen. Når timesignalet er slått på vil uret pipe hver hele time.

Innstilling av alarmen

- Hold inne **A** når du står i alarm mode. Timetallet begynner da å blinke. Nå vil den daglige alarmen automatisk bli slått på.
- Trykk **C** for å velge mellom timer og minutter.
- Trykk **D** for å øke timer/minuttene og **B** for å redusere det.
- 12/24 timers format for alarm innstilling bestemmes av hvilke format du har valgt i tidvisnings mode
- Trykk **A** for å avslutte alarm innstillingen.

Å slå daglig alarm og timesignal av og på


Trykk **D** når du er i alarm mode for å endre status for daglig alarm og timesignal som vist under:

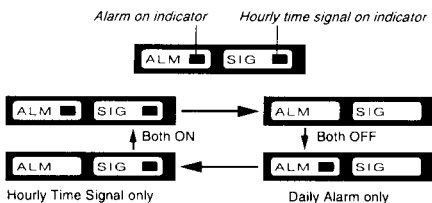


Å teste alarmen

Stå i alarm mode og hold inne **D**.

STOPPEKLOKKE MODE

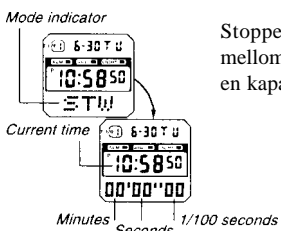

Stoppeklokken kan måle medgått tid (elapsed time), mellomtid (split time) og to slutt tider. Stoppeklokke har en kapasitet på 59 min. 59.99 sekunder.

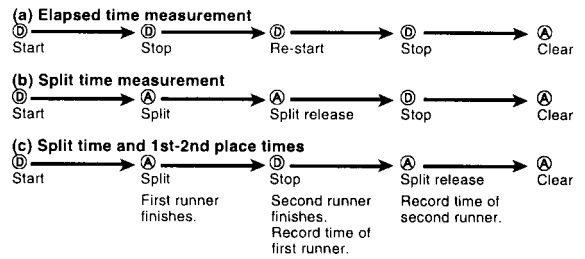

AUTO DISPLAY FUNKSJON

Auto display funksjonen på dette uret vil si at displayet forandrer seg automatisk når funksjonen er satt på. Merk at man ikke kan bruke noen av urets andre funksjoner dersom auto display funksjonen er på.

Å slå auto display funksjonen på

Hold inne **C** i ca. 2 sekunder inntil uret piper. Det er det samme hvilke mode uret står i når du gjør dette.

Å slå auto display funksjonen av

Hold inne **C** i ca. 3 sekunder inntil uret piper. Det er det samme hvilke mode uret står i når du gjør dette. Men når du har slått funksjonen av vil uret automatisk gå til tidvisnings mode.

MERK!

Du kan ikke slå auto display funksjonen av eller på dersom du holder på å stille tiden etc.

CITY CODE TABLE

City Code	City	GMT differential
ADL	ADELAIDE	-9.5
ANC	ANCHORAGE	-09
BER	BERLIN	+01
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUM	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00
MEX	MEXICO CITY	-06
MIA	MIAMI	-05
MIL	MILAN	+01
MLE	MALE	+05
NOU	NOUMEA	+11
NYC	NEW YORK	-05
PAR	PARIS	+01
PPG	PAGO PAGO	-11
RGH	YANGON	+6.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
ROM	ROME	+01
SEL	SEOUL	+09
SFO	SAN FRANCISCO	-08
SIN	SINGAPORE	+08
SYD	SYDNEY	+10
THR	TEHRAN	+3.5
TYO	TOKYO	+09
WLG	WELLINGTON	+12
YVR	VANCOUVER	-08

*Based on data as of December 1997.