



- Om innehållet på displayen växlar kontinuerligt, se funktionen "Auto display".
- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **D** för att tända belysningen i ca två sekunder.

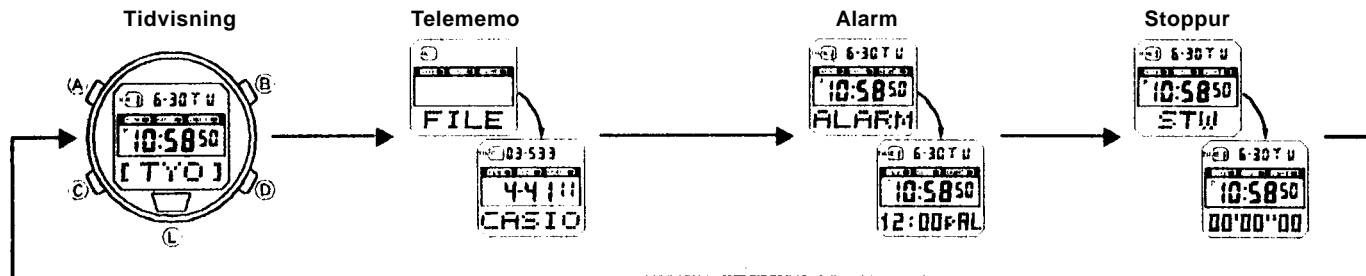

Tidvisning

Denna kan visa tid i två av 40 städer (TID 1, TID 2) som basid i tidvisningsfunktionen. Håll **D** intryckt för att växla mellan TID 1 och TID 2.

- Du kan visa antingen stadskoden eller årtal. Tryck **A** för att växla mellan stadskod och årtal.

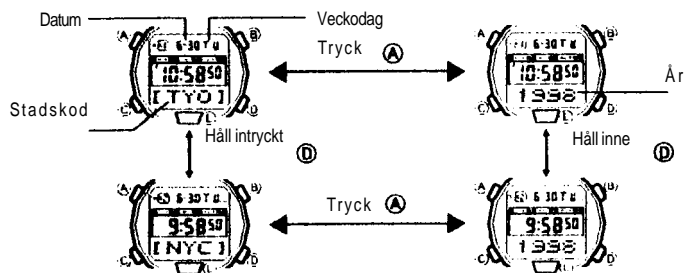


Inställning av tid och datum

Genom att ställa in tid och datum för någon av basiderna (TID 1 eller TID 2) justeras automatiskt inställningarna för den andra basiden.

- Du kan aktivera automatisk justering av sommartiden (DST) för TID 1 och TID 2 oberoende av varandra.

1. Tryck och håll inne **A** tidvisningsfunktionen.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



3. Vid sekundinställning, tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

- När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet, **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
- När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck **D** för att ändra.
- När stadskoden blinkar, tryck **D** eller **B** för att scrolla bland stadskoderna. (För vidare information, se tabellen över stadskoder)
- När DST (Sommartid) är vald, tryck **D** för att välja TILL eller FRÅN.

4. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.
 - Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
 - Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31
 - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

Belysning

AUTO-LIGHT funktion


När funktionen AUTO-LIGHT är aktiverad, tänds belysningen automatiskt i två sekunder om nedanstående villkor är uppfyllda. Undvik att ha klockan på handledens insida för att ej aktivera AUTO-LIGHT-funktionen i onödan.

- Belysningen tänds inte om klockan hålls mer än 15° mot marken. Håll klockan parallellt mot marken.
- Statisk elektricitet eller magnetfält kan påverka AUTO-LIGHT funktionen.

Om belysningen inte tänds, prova med att ta klockan till utgångsläget (parallellt mot marken) och vrid sedan armen mot dig igen. Om inte detta fungerar, släpp ner armen så den hänger rakt ner, och prova därefter igen.

- Under vissa förhållanden tänds inte belysningen längre än en sekund eller mindre. Detta behöver inte innebära att belysningen är felaktig.

Om klockan hålls parallellt mot marken och därefter vinklas ca 40° tänds belysningen automatiskt.

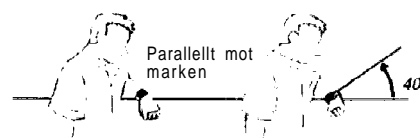

Parallellt mot marken



Mer än 15° för högt




Mer än 15° för lågt



AUTO-LIGHT TILL/FRÅN

Tryck **L** i ca två sekunder för att växla mellan TILL och FRÅN.

- AUTO-LIGHT indikatorn visas i displayen i alla funktioner när funktionen är i läge TILL.
- För att spara batteriet stängs AUTO-LIGHT funktionen av efter ca tre timmar. Upprepa ovanstående om Du vill aktivera funktionen igen.
- Tryck **L** för att tända belysningen manuellt.
- När belysningen tänds sänder klockan ut ett hörbart ljud. Detta orsakas

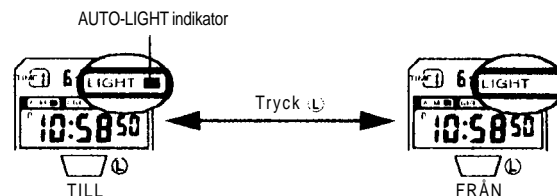

av vibrationer i samband med att den luminiserande lampan är tänd. Det innebär inte att det är fel på klockan.

Telememo

Viktigt


Följande kan orsaka att all lagrad data förloras.

- Felaktigheter i/eller reparationer av klockan
- Batteriet är slut
- Batteribyte

CASIO/KETONIC kan inte hållas ansvarig för eventuell förlust av information eller skada som uppkommer pga sådan förlust.


I Telememo kan Du lagra 30 poster med namn och telefonnummer. Namnet kan vara 8 tecken långt och nummerfältet 12 siffror. Informationen sorteras automatiskt i bokstavsordning. Du söka informationen genom att scrolla bland lagrade poster på displayen.

Inmatning av ny data

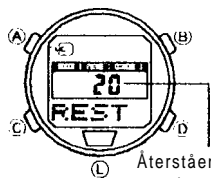


Displayen Ny data

- Tryck **B** eller **D** i telememofunktionen tills ny data displayen visas.
 - Om meddelandet "FULL" visas i textfältet, betyder detta att minnet är fullt och att du måste radera någon post innan du kan lagra ny data.
- Tryck **A** och markören visas i textfältet.
- Använd **B** eller **D** för att välja ett tecken vid markören. Tecknen ändras i följande ordning, håll inne för snabbstegning.



- När du valt tecken, tryck **C** för att flytta markören åt höger.
 - Repetera steg 3 och 4
 - Du kan mata in 8 tecken i namnfältet.
- När Du matat in namnet klart, tryck **C** för att flytta markören till nummerfältet.
- Använd **B** eller **D** för att ange tecken i nummerfältet. Tecknen ändras i följande ordning, håll inne för snabbstegning.
- När du valt tecken, tryck **C** för att flytta markören åt höger.



- Repetera steg 6 och 7
- Tryck **A** för att lagra informationen.
 - Meddelandet SORT visas på displayen en kort stund.
 - Namn-fältet visar bara fem tecken, men scrollas automatiskt fram från höger till vänster för att visa alla tecken.

Visa Telememodata

Tryck **D** i funktionen Telememo för att scrollera bland lagrad data eller **B** för omvänd ordning.

- Det som visas på displayen när du går ur Telememo visas också nästa gång i Telememofunktionen.

Ändra lagrad data i Telememo

- I Telememofunktionen, scrollera fram till den post du vill ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills markören visas.
- Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
- Ändra tecknet.
 - För ytterligare detaljer, se "Inmatning ny data"
- Tryck **A** för att lagra data och återgå till Telememo.


Radera lagrad data i Telememo

- I Telememofunktionen, scrollera fram till den post du vill radera.
- Håll **A** intryckt tills markören blir synlig.
- Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera posten.
 - Meddelandet CLR visas i displayen en kort stund.
 - Markören visas nu i text fältet, klar för ny inmatning.
- Ange ny information eller tryck **A** för att återgå.

Alarm


När dagliga alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa larmet. När Timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

Funktionsindikering

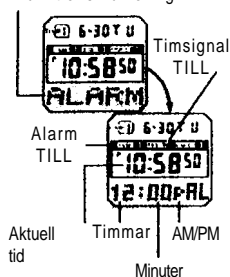

Att ställa in alarmtid


- Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
- Tryck **C** för att skifta displayen enligt nedan:
- Tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.



- Tryck **A** för att återgå till alarmfunktionen.

Alarm och Timsignal på/av


Tryck **D** i Alarmfunktionen för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning:

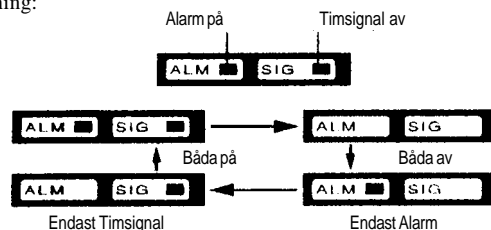

Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **B**.

Stoppur

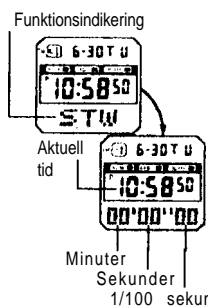

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

Mätning av varvtid

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **D** för att stoppa.
 - Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider

- Tryck **D** för att starta tidtagning.
- Tryck **A** för att visa mellantid. Tidtagning fortsätter internt i klockan.
- Tryck **A** för att ta bort mellantiden och visa fortsatt tidtagning.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagning.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
- Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
- Tryck **A** igen för att nollställa.

AUTO display

Autodisplayfunktionen visar all aklockan funktioner i en kontinuerlig slinga på displayen. För att aktivera/avaktivera, tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder (klockan ger signal).

Notera

Funktionen AUTO display kan inte aktiveras när Du gör inställningar (dvs under tiden siffror eller andra inställningar blinkar i displayen.)

STADS-KOD	STAD	GMT DIFFERENS
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-09
LAX	LOS ANGELES	-08
DEN	DENVER	-07
CHI	CHICAGO	-06
NYC	NEW YORK	-05
CCS	CARACAS	-04
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
LON	LONDON	+00
PAR	PARIS	+01
CAI	CAIRO	+02
JRS	JERUSALEM	+03
JED	JEDDAH	+03
THR	TEHRAN	+3,5
DXB	DUBAI	+04
KBL	KABUL	+4,5
KHI	KARACHI	+05
DEL	DELHI	+5,5
DAC	DHKA	+06
BKK	BANKOK	+07
HKG	HONG KONG	+08
TYO	TOKYA	+09
ADL	ADELAIDE	+9,5
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!