

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1845

Seite 1

Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Arbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Arbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.

Allgemeine Anleitung


- Falls der Inhalt des Displays Ihrer Armbanduhr kontinuierlich ändert, siehe "Automatische Anzeigefunktion" auf Seite G-32 für Informationen darüber, wie diese Anzeige gestoppt werden kann.
- Knopf C drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus ausgeführt haben, den Knopf C drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.

Zeitnehmungs-Modus



Knopf C drücken.

Telememo-Modus



- In dem Zeitnehmungs-, Stoppuhr- oder Countdown-Alarm-Modus den Knopf D drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.


Alarm-Modus



Stoppuhr-Modus



Countdown-Alarm-Modus




CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1845


Seite 2

Zeitnehmens-Modus

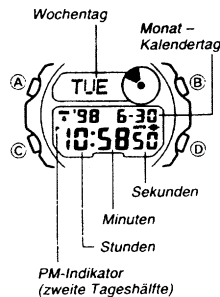

Einstellen von Zeit und Datum

1. Knopf **A** gedrückt halten, bis die Sekundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Sekundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.
2. Knopf **C** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

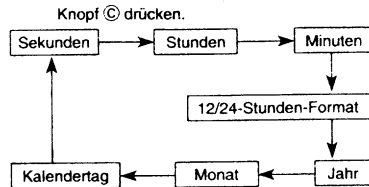


3. Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf **B** drücken, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen. Falls Sie Knopf **B** bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt, und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
4. Während andere Stellen (als Sekunden) angewählt sind (blinken), Knopf **B** oder **D** drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu verstellen.
 - Während die 12/24-Stunden-Einstellung angewählt ist (blinkt), Knopf **B** drücken, um zwischen den beiden Formate umzuschalten.
5. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um in den Zeitnehmens-Modus zurückzukehren.
 - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
 - Das Datum kann innerhalb des Bereichs vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
 - Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmens-Modus zurück.

Über die Hintergrundleuchte

Über die automatische Beleuchtungsschalterfunktion

Wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist, wird die Hintergrundbeleuchtung unter den unten beschriebenen Bedingungen automatisch für zwei Sekunden eingeschaltet. Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der Innenseite Ihres Handgelenks. Andernfalls kann der automatische Beleuchtungsschalter arbeiten, wenn dies nicht erforderlich ist, wodurch die Batterielebensdauer verkürzt wird.

Die Hintergrundleuchte wird eingeschaltet, wenn die Armbanduhr in eine Position parallel zum Boden bewegt wird und danach um etwa 40 Grad gegen Ihr Gesicht angehoben wird.



- Die Hintergrundleuchte leuchtet vielleicht nicht auf, wenn das Zifferblatt der Armbanduhr um mehr als 15 Grad gegenüber der Parallelen nach links oder rechts geneigt ist. Achten Sie darauf, daß Ihr Handrücken parallel zum Boden gehalten wird.

Parallel zum Boden



Mehr als 15 Grad zu hoch




Mehr als 15 Grad zu niedrig



- Statische Elektrizität oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb der automatischen Beleuchtungsschalterfunktion beeinträchtigen. Falls die automatische Hintergrundleuchte nicht aufleuchtet, versuchen Sie die Armbanduhr zurück in die Ausgangsposition (parallel zum Boden) zu bewegen und danach erneut gegen Ihr Gesicht anzuheben. Arbeitet dies nicht, Ihren Arm an Ihrer Seite herunter hängen lassen und danach wieder anheben.
- Unter bestimmten Bedingungen arbeitet die Hintergrundleuchte nicht bis zu etwa einer Sekunde oder weniger, nachdem das Zifferblatt der Armbanduhr gegen Ihr Gesicht gedreht wurde. Dies weist nicht unbedingt auf Fehlbetrieb der Hintergrundleuchte hin.

Ein- und Ausschalten der automatischen Beleuchtungsschalterfunktion

In dem Zeitnehmens-Modus den Knopf **B** für eine oder zwei Sekunden gedrückt halten, um die automatische Beleuchtungsschalterfunktion ein- oder auszuschalten.

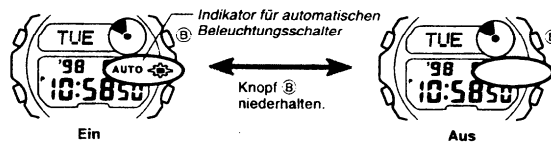

Ein

Aus

- Der Indikator für automatischen Beleuchtungsschalter wird in allen Modi auf dem Display angezeigt, wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist.
- Zum Schutz vor einem Entladen der Batterie wird die automatische Beleuchtungsschalterfunktion etwa drei Stunden nach dem Einschalten automatisch ausgeschaltet. Den obigen Vorgang wiederholen, um die automatische Beleuchtungsschalterfunktion wieder einzuschalten, wenn dies gewünscht wird.

- Knopf **D** in dem Zeitnehmens-Modus drücken, um das Display unabhängig von der Ein/Aus-Einstellung des automatischen Beleuchtungsschalters zu beleuchten.

Vorsicht

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die EL-Leuchte leicht vibriert, wenn sie leuchtet. Dies stellt also keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

Warnung!

- Versuchen Sie niemals ein Ablesen der Armbanduhr, wenn Sie in dunklen Gegenden oder auf Gelände, wo man leicht ausrutschen kann, bergsteigen oder wandern. Das ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.
- Niemals Ihre Armbanduhr während des Laufens ablesen, wenn Unfallgefahr aufgrund von Fahrzeug- oder Fußgängerverkehr besteht. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

- Versuchen Sie niemals ein Ablesen der Armbanduhr, wenn Sie Fahrrad oder Motorrad fahren oder ein anderes Motorfahrzeug lenken. Das ist gefährlich und kann zu einem Verkehrsunfall und schweren Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Armbanduhr tragen, sollten Sie unbedingt sicherstellen, daß der automatische Beleuchtungsschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie Fahrrad oder Motorrad fahren oder ein anderes Motorfahrzeug lenken. Plötzliches unbeabsichtigtes Einschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung kann Sie ablenken und so zu einem Verkehrsunfall und schweren Verletzungen führen.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1845

Seite 3


Telememo-Modus

Vorsicht

In den folgenden Fällen werden die in dem Speicher abgespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher immer schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.


- Fehlbetrieb oder Reparaturen
- Erschöpfte Batterie
- Austauschen der Batterie

Unter keinen Umständen kann CASIO verantwortlich gemacht werden für Schäden, die auf solche Verluste zurückzuführen sind.

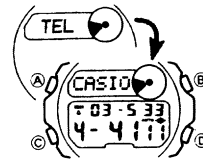


Der Telememo-Modus läßt Sie bis zu 30 Datensätze abspeichern, die jeweils aus Name und Telefonnummer bestehen. Der Name kann bis zu acht Zeichen aufweisen und die Telefonnummer kann bis zu 12 Stellen lang sein. Die Daten werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert. Sie können diese Daten aufrufen, indem Sie auf dem Display durch diese Daten scrollen.


Eingabe von Telememo-Daten

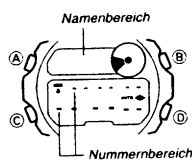

1. In dem Telememo-Modus den Knopf B oder D drücken, bis die Anzeige für neue Daten angezeigt wird.
 - Falls die Meldung "FULL" auf dem Display erscheint, ist der Speicher voll. Um weitere Daten speichern zu können, müssen Sie zuerst einige der nicht mehr benötigten Daten aus dem Speicher löschen.
2. Knopf A gedrückt halten, bis der blinkende Cursor im Namenbereich erscheint.
3. Knopf B oder D verwenden, um ein Zeichen an der Cursor-Position einzugeben. Die Zeichen ändern in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Zeichen schnell zu ändern.



4. Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf C drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
 - Die Schritte 3 und 4 wiederholen, bis Sie die Eingabe des Namens beendet haben.
 - Für den Namen können Sie bis zu acht Zeichen eingeben.
5. Nachdem Sie einen Namen eingegeben haben, Knopf C verwenden, um den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.
6. Während sich der Cursor in dem Nummernbereich befindet, Knopf B oder D verwenden, um die gewünschte Nummer einzugeben. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um das Zeichen schnell zu ändern.



- Achten Sie darauf, daß Sie in den Namenbereich mindestens ein Zeichen eingeben müssen. Sie können die Eingabe der Telefonnummer überspringen.

7. Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf C drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 6 und 7 wiederholen, bis Sie die Nummer vollständig eingegeben haben.
8. Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, Knopf A drücken, um diese Daten abzuspeichern.
 - Der Namenbereich zeigt jeweils nur fünf Zeichen an, scrollt aber von rechts nach links, um alle Zeichen anzuzeigen, die den Text ausmachen.

Aufrufen von Telememo-Daten

In dem normalen Telememo-Modus (wenn das Display nicht blinkt) den Knopf B oder D drücken, um vorwärts bzw. rückwärts durch die gespeicherten Datensätze zu scrollen.

- Der beim Verlassen des Telememo-Modus angezeigte Datensatz erscheint wiederum auf dem Display, wenn Sie den Telememo-Modus das nächste Mal aufrufen.

Editieren von Telememo-Datensätzen

1. In dem Telememo-Modus die Knöpfe B und D verwenden, um durch die Datensätze zu scrollen, und den zu editierenden Datensatz anzeigen.
2. Knopf A gedrückt halten, bis der blinkende Cursor auf dem Display erscheint.

3. Knopf C verwenden, um den blinkenden Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
4. Knopf B oder D verwenden, um das Zeichen zu ändern.
 - Für Einzelheiten über die Eingabe von Zeichen siehe "Eingabe von Telememo-Daten" (Schritte 3 bis 4 für die Nameingabe oder Schritte 6 bis 7 für die Nummer).
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, Knopf A drücken, um diese zu speichern.


Löschen von Telememo-Daten

1. In dem Telememo-Modus die Knöpfe B und D verwenden, um durch die Datensätze zu scrollen, und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. Knopf A gedrückt halten, bis der blinkende Cursor auf dem Display erscheint.
3. Die Knöpfe B und D gleichzeitig drücken, um den Datensatz zu löschen.
 - Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor auf dem Display, bereit für die Eingabe.
4. Daten eingeben oder Knopf A drücken, um in den Telememo-Modus zurückzukehren.

Prüfen der restlichen Speicherkapazität

In dem Telememo-Modus die Knöpfe B und D gedrückt halten, um die restliche Speicherkapazität anzuzeigen.

Alarm-Modus

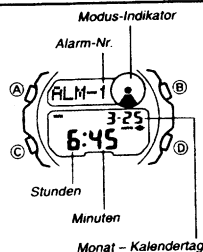

Sie können bis zu fünf unabhängige Alarmer in Stunden, Minuten, Monat und Kalendertag einstellen. Verwenden Sie den Alarm-Modus, um den Alarm und das stündliche Zeitsignal ein- oder auszuschalten.

- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt ein Alarmton für 20 Sekunden, sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht wird.
- Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

Alarmtypen

Der Alarmtyp hängt von den eingestellten Informationen ab.

- **Einstellen eines täglichen Alarms**
Die Stunden und Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für den Monat - und für den Kalendertag - einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen einer Alarmzeit"). Diese Art der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm täglich zum eingestellten Zeitpunkt ertönt.
- **Einstellen eines Datumalarms**
Den Monat, den Kalendertag, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Diese Art der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm am eingestellten Datum zum eingestellten Zeitpunkt ertönt.
- **Einstellen eines 1-Monat-Alarms**
Den Monat, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für den Kalendertag - einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen einer Alarmzeit"). Diese Art der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm nur während des eingestellten Monats täglich zum eingestellten Zeitpunkt ertönt.
- **Einstellen eines monatlichen Alarms**
Den Kalendertag, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für den Monat - einstellen (siehe Schritt 4 unter "Einstellen einer Alarmzeit"). Diese Art der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm monatlich am eingestellten Kalendertag zum eingestellten Zeitpunkt ertönt.


CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1845

Seite 4

Einstellen einer Alarmzeit

1. Knopf **B** in dem Alarm-Modus drücken, um den Alarm 1 bis 5 zu wählen.



2. Nachdem Sie einen Alarm gewählt haben, Knopf **A** gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.

• Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

3. Knopf **C** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



Stoppen des Alarms


Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm zu stoppen, nachdem dieser ertönt.

Ein- und Ausschalten eines Alarms und des stündlichen Zeitsignals

1. In dem Alarm-Modus den Knopf **B** drücken, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal zu wählen.

2. Wenn der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal angewählt ist, Knopf **D** drücken, um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.

• Falls ein Alarm eingeschaltet ist, wird der Alarm-Ein-Indikator angezeigt, wenn Sie in einen anderen Modus umschalten.



Kontrollieren des Alarms

Knopf **B** in dem Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.

Aufzeichnen von Zwischenzeiten

1. Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu starten.

2. Knopf **A** drücken, um die Zeitspanne bis zu diesem Punkt anzuzeigen. Die Stoppuhr setzt intern mit der Zeitmessung fort.

• Zu diesem Zeitpunkt erscheint "SPLIT" auf dem Display, um damit anzuzeigen, daß die Zwischenzeit aufgezeichnet wird.

3. Knopf **A** drücken, um die Zwischenzeit zu löschen und mit der Zeitmessung auf dem Display fortzusetzen.

• Sie können die Schritte 2 und 3 beliebig oft wiederholen.

4. Knopf **B** drücken, um die Zeitmessung zu stoppen.

5. Knopf **A** drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Messen der Endzeiten für den ersten und zweiten Platz

1. Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu starten.


2. Knopf **A** drücken, wenn der erste Läufer das Ziel erreicht, und die Laufzeit aufzeichnen.

3. Knopf **B** drücken, wenn der zweite Läufer das Ziel erreicht.

4. Knopf **A** drücken, um die Laufzeit des zweiten Läufers anzuzeigen.

5. Knopf **A** erneut drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

2. Knopf **C** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Knopf **B** drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Knopf **D** gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu verstellen.

• Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen, "0:00 00" einstellen.

4. Nachdem Sie die Countdown-Zeit eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren (das Blinken stoppt).

• Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Countdown-Alarm-Modus zurück.

4. Knopf **B** oder **D** drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu verstellen.

• Um einen Alarm einzustellen, der keinen Monat enthält (täglich Alarm, monatlicher Alarm), - für den Monat einstellen. Knopf **B** oder **D** drücken, bis die Markierung - erscheint (zwischen 12 und 1), während die Monatsstellen blinken.

• Um einen Alarm einzustellen, der keinen Kalendertag enthält (täglich Alarm, 1-Monat-Alarm), - - für den Kalendertag einstellen. Knopf **B** oder **D** drücken, bis die Markierung - - erscheint (zwischen 31 und 1), während die Kalendertagstellen blinken.

• Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.


• Falls eine Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats eingestellt wird, auf richtige Einstellung der Zeit für die erste oder zweite Tageshälfte achten.

5. Nachdem Sie den Alarm eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

• Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.

Stoppuhr-Modus

Modus-Indikator

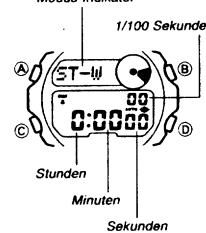

Der Stoppuhr-Modus läßt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr beträgt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

Messen der abgelaufenen Zeit

1. Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu starten.


2. Knopf **B** drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.

• Sie können mit der Meßoperation fortsetzen, indem Sie erneut den Knopf **B** drücken.

3. Knopf **A** drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Countdown-Alarm-Modus

Modus-Indikator

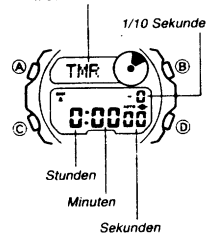

Der Countdown-Timer kann innerhalb eines Bereichs von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken.

Sie können auch die automatische Wiederholung wählen, wodurch der Countdown ab dem von Ihnen eingestellten Startwert wiederholt wird, sobald Null erreicht ist. Dies wird fortgesetzt, bis Sie den Countdown manuell stoppen.

Einstellen der Countdown-Zeit

1. Knopf **A** in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.

Verwendung des Countdown-Timers

1. Knopf **B** in dem Countdown-Alarm-Modus drücken, um den Countdown-Timer zu starten.

2. Knopf **B** erneut drücken, um den Countdown-Timer zu stoppen.


• Sie können mit dem Betrieb des Countdown-Timers fortsetzen, indem Sie Knopf **B** drücken.

3. Den Timer stoppen und danach Knopf **A** drücken, um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.

• Wenn das Ende des Countdowns bei ausgeschalteter Wiederholung erreicht wird, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Der Countdown stoppt und die Countdown-Zeit wird automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt, nachdem der Alarm stoppt.

Ein- und Ausschalten der automatischen Wiederholung

Ein-Indikator für automatische Wiederholung

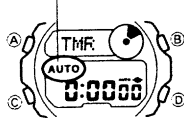


1. Knopf **A** in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen.
 2. Knopf **D** drücken, um die automatische Wiederholung ein- oder auszuschalten.
 3. Knopf **A** drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.
- Wenn das Ende des Countdowns bei eingeschalteter automatischer Wiederholung erreicht wird, ertönt der Alarm, wobei jedoch der Countdown erneut automatisch startet, sobald der Countdown Null erreicht. Sie können den Countdown stoppen, indem Sie Knopf **B** drücken, und manuell auf die Countdown-Startzeit zurückstellen, indem Sie Knopf **A** drücken.

CASIO.

B

Auto Display Function

MO9802 013028A

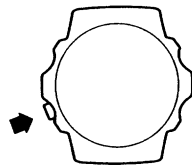

Automatische Anzeigefunktion

Diese Armbanduhr verfügt über eine automatische Anzeigefunktion, die den Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert.

Falls der Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert, wenn Sie diese Armbanduhr kaufen, dann bedeutet dies, daß die automatische Anzeigefunktion eingeschaltet ist. Sie können keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden, wenn die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Um die automatische Anzeigefunktion auszuschalten, den linken unteren Knopf der Armbanduhr für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

Automatische Anzeigefunktion

Die automatische Anzeigefunktion dieser Armbanduhr ändert kontinuierlich den Inhalt des Displays. Achten Sie darauf, daß Sie keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden können, während die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Einschalten der automatischen Anzeige

Knopf **C** für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

Ausschalten der automatischen Anzeige

Knopf **C** für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Armbanduhr in dem Zeitnehmungs-Modus.

Hinweis

Die automatische Anzeigefunktion arbeitet nicht, während Sie Einstellungen ausführen (z.B. wenn Stellen oder andere Einstellungen auf dem Display blinken).

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (P) (erste/zweite Tageshälfte), Jahr, Monat, Kalendertag, Wochentag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

Telememo-Modus

Speicherkapazität: Bis zu 30 Datensätze
Sonstiges: Automatische Sortierfunktion

Stoppuhr-Modus

Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Meßeinheit: 1/100 Sekunde
Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Alarm-Modus: 5 Multi-Funktions-Alarmer, stündliches Zeitsignal

Countdown-Alarm-Modus

Meßeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: Von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden

EL-Hintergrundleuchte: Automatisch, manuell

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)

Batterielebensdauer: Ca. 2 Jahre unter den folgenden Bedingungen

- 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag
- 6,5 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag

Die obige Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wie folgt verkürzt.

- 14,5 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag: Ca. 21 Monate
- 18,5 Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag: Ca. 16 Monate

Garantieschein

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, bringen Sie diese zusammen mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter. Der Kunde kann keine Garantieansprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

- (1) Wenn das Problem auf unsachgemäße, grobe oder unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
- (2) Wenn das Problem durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wurde.
- (3) Wenn das Problem auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht von einem autorisierten CASIO Uhren-Vertreter oder Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
- (4) Wenn das Problem Beschädigung oder Abnutzung von Gehäuse, Armband, Deckglas oder Batterie umfaßt.
- (5) Wenn dieser Garantieschein nicht zusammen mit der Uhr eingereicht wird.
- (6) Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" aufgedruckt sind.
- (7) Wenn Kaufdatum und Modellbezeichnung nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" eingetragen sind.