



Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner. Varje funktion förklaras i detalj nedan.

- Tryck **B** för att tända belysningen.

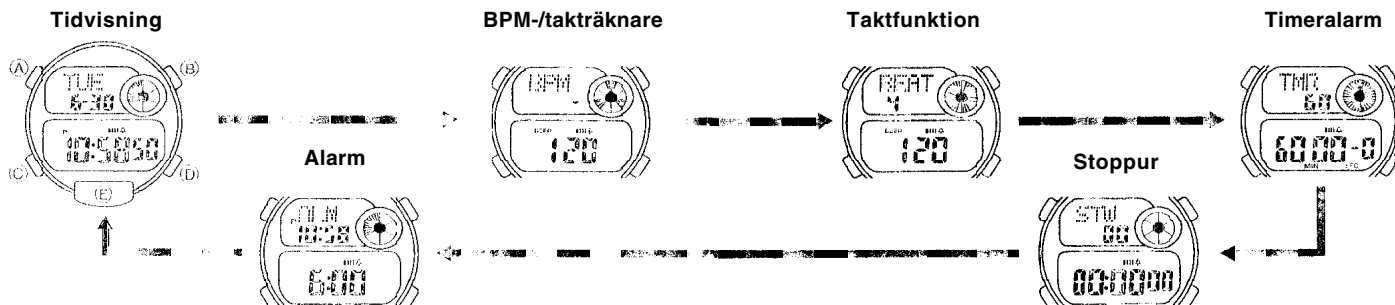


Tidvisning

Sekundinställning

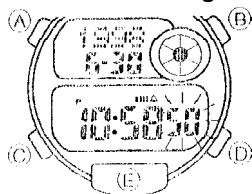

1. Tryck och håll inne **A** i tidvisningsfunktionen tills siffrorna börjar blinka.
2. Tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, noll ställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minut siffrorna oförändrade.
3. Tryck **A** för att återgå till tidvisningsfunktionen.

Inställning av tid och datum

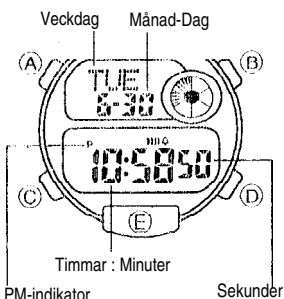

1. Tryck och håll inne **A** i tidvisningsfunktionen tills siffrorna börjar blinka.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:
Sekunder – Timmar – Minuter – 12/24-tidvisning – Dag – Månad – År
3. När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
 - När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck **D** för att ändra.
4. Tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.

Observera


- När 12-timmars formatet är valt visas indikeringen **P** för pm tider. Det finns ingen indikering för am tider.
- När 24-timmars formatet är valt visas indikatorn 24 på displayen.
- År kan ställas in från 1995 till 2039.

BPM-Taktränare

Med BPM-funktionen kan du lätt mäta "taktslag per minut" och tempo i musik och andra rytmer.

BPM står för "beats per minute"


Taktmätning

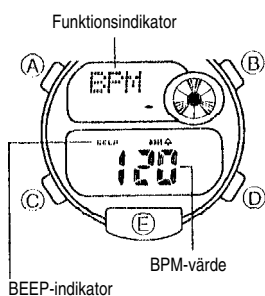

1. Tryck **D** i BPM-funktionen för att växla mellan BEEP och LIGHT. BEEP gör så att klockan ger signal varje gång Du trycker **E**, som beskrivs i steg 2, medan LIGHT gör så att klockans bakgrunds belysning blinkar varje gång Du trycker **E**.
2. Tryck **E** fem gånger i takt med musiken eller rytmen
Varje gång du trycker **E** visas ett nummer på displayen: 1 > 2 > 3 > 4 > -
3. När du tryckt **E** för femte gången räknar klockan ut ett BPM-värde och visar det på displayen.

BPM-värdet lagras i minnet, och kan användas som takt, se "Använda takt". Om du valde LIGHT i steg 1 kommer bakgrunds belysningen att tändas i 2 sekunder efter steg 3 för att indikera att BPM-värdet lagrats i minnet.

Taktfunktion

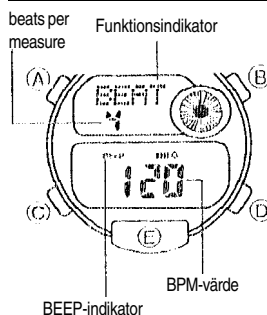

Taktfunktionen kan användas till att göra en ljudsignal eller en blinkande bakgrunds belysning i samma takt som BPM-värdet. BPM-funktionen och Taktfunktionen använder samma BPM-värde.

Använda takt


1. Tryck **D** i Taktfunktionen för att växla mellan BEEP (ljudsignal) och LIGHT (blinkande bakgrunds belysning) som takt. BEEP gör så att klockan ger signal till varje takt, medan LIGHT gör så att bakgrunds belysningen blinkar.
2. Tryck **E** för att utföra vald takt. Högre BPM-värde medför snabbare takt. Taktfunktionen varar i 1 minut eller tills Du trycker **E** igen.

Ändra BPM-inställningen manuellt

1. Tryck och håll inne **A** i taktfunktionen tills BPM-värdet börjar blinka.
2. Tryck **D** för att öka BPM-värdet och **B** för att minska. Du kan ställa in BPM-värdet mellan 60 och 200. Tryck **B** och **D** samtidigt för att återgå till standard BPM-värde (120).
3. Tryck **C** och taktmått börjar blinka.

4. Tryck **D** för att öka "beats per measure" och **B** för att minska. Du kan ställa in "beats per measure" mellan 1 och 8.
5. Tryck **A** när du är nöjd med dina inställningar för att återgå till taktfunktionsdisplayen.

Timeralarm

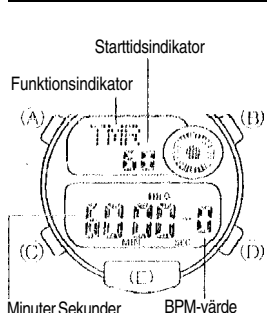


I timeralarm funktionen finns fem inbyggda starttider (60, 74, 90, 120 och 180 minuter) som matchar längden på dagens kassetband och minidiskar (MD). Det finns också en minnesplats där du kan mata in din egen starttid. Timer-indikatorn visar vilken minnesplats som är vald. Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 24 timmar. När nedräkningen nått noll, ges signal i 10 sekunder, eller tills någon knapp trycks in.

Timern


1. Tryck **D** i timeralarm-funktionen för att scrolla genom starttiderna tills den du vill använda visas på displayen.
2. Tryck **E** för att starta timern.
När nedräkningen nått noll ges signal i 10 sekunder eller tills Du avaktiverar det genom att trycka på valfri knapp.
Tryck **E** för pausläge.
Tryck **E** igen för att starta.
För att stoppa timern tryck först **E** och sedan **A**. Timern återgår till ursprungsvärdet.

Ställ in egen starttid

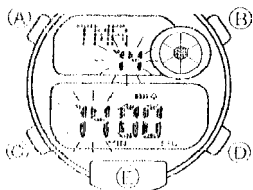

1. Tryck och håll inne **A**, när starttidsindikatorn och starttiden är lika, tills starttiden börjar blinka på displayen.
Om Starttidsindikatorn och starttiden inte är lika så är nedräkningen i pausläge. Tryck **A** för att nollställa och gör båda värdena lika.
2. Tryck **D** för att öka minuter och **B** för att minska
Du kan ställa in mellan 1 och 180 minuter.
3. När Du är klar med inställningarna, tryck **A** för att återgå till timeralarmfunktionen.

Stoppur

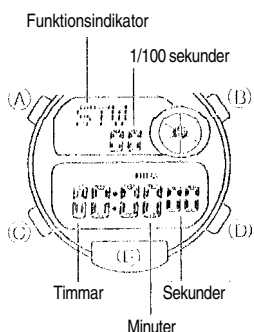

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.

Mätning av varvtid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **E** för att stoppa.
3. Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka **E** igen.
4. Tryck **E** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **D** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid


1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för deltid
3. Tryck **D** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **E** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **D** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **E** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **D** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **D** igen för att nollställa.

Alarm

När dagliga alarmet är aktiverat, ges en signal på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet. När Timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

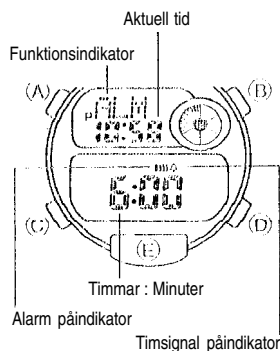

Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i alarmfunktion tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt följande: **Timmar – Minuter**
3. Tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska.
• När 12-timmarsformatet är valt, tänk på indikatorn för eftermiddag **P**.
4. Tryck **A** för att återgå till alarmfunktionen.

Dagligt alarm


Alarmet startas på inställd tid och ljuder i 20 sekunder eller tills valfri knapp trycks in.

Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **E** i Alarmfunktionen för att få alarmsignal.

Dagligt alarm och Timsignal av/på

Tryck **D** i Alarmfunktionen för att växla mellan följande:

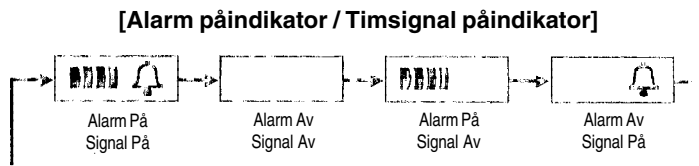

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!