

# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978

Seite 1

## Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

**Batterie:** Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

**Wasserdichtigkeit:** Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-1

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-3

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-5

## Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf ©, um von Modus auf Modus umzuschalten.

\*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
  - III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
  - IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
  - V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieltauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

## Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dampfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
- Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, dass das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)
- Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.


G-2

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, dass die Knöpfe gefrieren und nicht mehr auf Betätigung ansprechen. Die normale Funktion der Knöpfe wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temperaturen zu ertönen beginnt, kann es vorkommen, dass die Anzeige schwach wird oder ganz ausfällt. Normaler Betrieb wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine höhere Temperatur gebracht wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

G-4

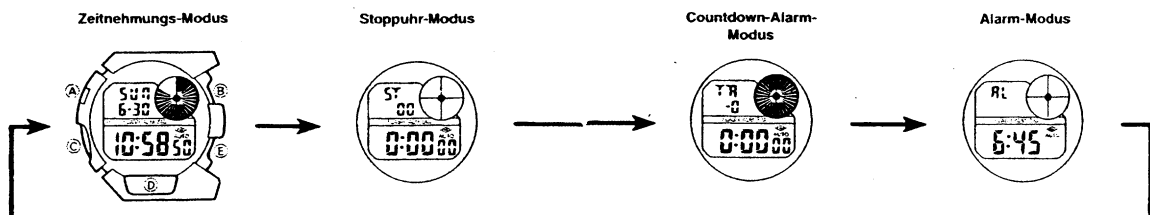

G-6

- Drücken Sie den Knopf © in dem Zeitnehmungs-Modus und Alarm-Modus, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten. Drücken Sie den Knopf © in dem Countdown-Alarm-Modus und Stoppuhr-Modus, um das Display zu beleuchten.


G-7

# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978


Seite 2

## Zeitnehmungs-Modus

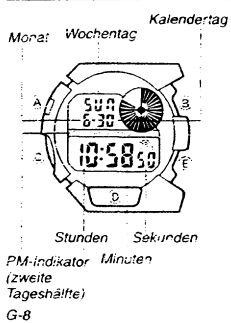

### Einstellen von Zeit und Datum

- Halten Sie den Knopf **(A)** in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen am Display blinken.
- Drücken Sie den Knopf **(C)**, um die angewählten (blinkenden) Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), drücken Sie den Knopf **(E)**, um diese auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf **(E)** bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
- Während andere Stellen (als Sekunden) angewählt sind (blinken), drücken Sie den Knopf **(C)** oder **(B)**, um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Während die Einstellung des 12/24-Stunden-Formats gewählt ist, drücken Sie den Knopf **(E)**, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Mit Ausnahme der Sekunden- oder der 12/24-Stunden-Einstellung, wird die Einstellung schnell geändert, wenn einer der Knöpfe gedrückt gehalten wird.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint der Indikator P für Zeiten der zweiten Tageshälfte (p.m.) am Display. Für Zeiten der ersten Tageshälfte (a.m.) erscheint kein Indikator.
- Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, drücken Sie den Knopf **(A)**, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

G-9


- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

## Über die Hintergrundleuchte

### Über die automatische Beleuchtungsschalterfunktion

Wenn der automatische Beleuchtungsschalter eingeschaltet ist, wird die Hintergrundleuchte unter den folgenden Bedingungen automatisch für zwei Sekunden eingeschaltet. Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der Innenseite Ihres Handgelenks. Anderenfalls arbeitet der automatische Beleuchtungsschalter, wenn dies nicht erforderlich ist, so dass die Lebensdauer der Batterie verkürzt wird.

Die Armbanduhr parallel zum Boden halten und danach um etwa 40 Grad gegen Ihr Gesicht neigen, um die Hintergrundleuchte einzuschalten.



G-11

G-10

- Die Hintergrundleuchte kann vielleicht nicht aufleuchten, wenn das Zifferblatt der Armbanduhr um mehr als 15 Grad nach links oder rechts geneigt ist. Achten Sie darauf, dass Ihr Handrücken parallel zum Boden angeordnet ist.

Parallel zum Boden    Mehr als 15 Grad zu hoch    Mehr als 15 Grad zu nieder



- Statische Elektrizität oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters beeinträchtigen. Falls der automatische Beleuchtungsschalter die Hintergrundbeleuchtung nicht einschaltet, versuchen Sie die Armbanduhr zurück in die Ausgangsposition (parallel zum Boden) zu bewegen und danach wiederum gegen Ihr Gesicht zu neigen. Falls dies nicht arbeitet, lassen Sie Ihren Arm an der Seite hängen und heben Sie ihn danach wieder an.
- Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Hintergrundleuchte nicht bis zu etwa einer Sekunde oder weniger nachdem Sie das Zifferblatt der Armbanduhr gegen Ihr Gesicht gedreht haben. Dies weist aber nicht unbedingt auf einen Fehlbetrieb der Hintergrundleuchte hin.

G-12

- Durch Drücken des Knopfes **(D)** (Zeitnehmungs-Modus, Alarm-Modus) oder **(E)** (Countdown-Alarm-Modus, Stoppuhr-Modus) wird das Display für etwa zwei Sekunden beleuchtet, unabhängig von der Ein/Aus-Einstellung des automatischen Beleuchtungsschalters.


### Vorsicht

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die EL-Leuchte leicht vibriert, wenn sie leuchtet. Dies stellt also keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

G-14

### Ein- und Ausschalten des automatischen Beleuchtungsschalters

In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf **(E)** für eine oder zwei Sekunden gedrückt halten, um den automatischen Beleuchtungsschalter ein- oder auszuschalten.

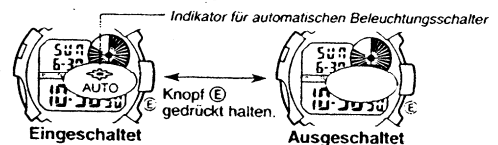

- Der Indikator für automatischen Beleuchtungsschalter wird in allen Modi angezeigt, wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist.
- Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden, wird die automatische Beleuchtungsschalterfunktion etwa sechs Stunden nach dem Einschalten automatisch ausgeschaltet. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, falls Sie die automatische Beleuchtungsschalterfunktion wieder einschalten möchten.

G-13

### Warnung!

- Versuchen Sie niemals Ihre Armbanduhr abzulesen, wenn Sie in Gebieten Bergsteigen oder wandern, die dunkel sind oder schlechten Halt für die Füße bieten. Dies ist gefährlich und kann zu ernsthaften persönlichen Verletzungen führen.
- Versuchen Sie niemals Ihre Armbanduhr abzulesen, wenn Sie am Straßenrand oder an anderen Orten mit Fahrzeug- oder Fußgängerverkehr laufen. Dies ist gefährlich und kann zu ernsthaften persönlichen Verletzungen führen.
- Versuchen Sie niemals Ihre Armbanduhr abzulesen, wenn Sie ein Fahrrad oder Motorrad fahren oder ein anderes Motorfahrzeug lenken. Dies ist gefährlich und kann zu einem Verkehrsunfall und ernsthaften persönlichen Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Armbanduhr tragen, unbedingt darauf achten, dass der automatische Beleuchtungsschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Fahrrad oder ein Motorrad fahren oder ein anderes Motorfahrzeug lenken. Plötzlicher und ungewollter Betrieb der automatischen Beleuchtungsschalterfunktion kann Sie ablenken und zu einem Verkehrsunfall und ernsthaften Verletzungen führen.

G-15

# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978


Seite 3

## Über den EL-Alarm

Wenn der EL-Alarm eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte der Armbanduhr gleichzeitig mit dem akustischen Signal, wenn eine tägliche Alarmzeit erreicht wird, ein stündliches Zeitsignal ertönt oder das Ende einer Countdown-Alarm-Operation erreicht wird. Drücken Sie den Knopf (D) bei eingeschaltetem EL-Alarm, um das Display anstelle der normalen zwei Sekunden bei ausgeschaltetem EL-Alarm für fünf Sekunden zu beleuchten.

## Ein- und Ausschalten des EL-Alarms

- Halten Sie den Knopf (B) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis der EL-Alarm-Indikator erscheint (EL-Alarm eingeschaltet) oder verschwindet (EL-Alarm ausgeschaltet).

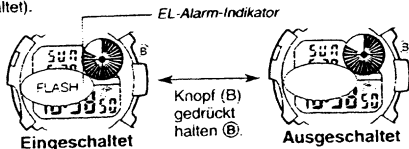


G-16


## Messung der abgelaufenen Zeit



## Messung von Zwischenzeiten



## Zwischenzeit und Laufzeit für ersten und zweiten Platz



G-18

- Drücken Sie den Knopf (E) oder (B), um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu ändern.
- Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen, stellen Sie 0:00' 00" ein.
- Nachdem Sie die Countdown-Startzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe drücken, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Countdown-Alarm-Modus zurück.


## Verwendung des Countdown-Alarms

- Drücken Sie den Knopf (D) in dem Countdown-Alarm-Modus, um den Countdown-Alarm zu starten.
- Drücken Sie den Knopf (D) erneut, um den Countdown-Alarm zu stoppen.
- Sie können die auf Pause geschaltete Countdown-Alarm-Operation fortsetzen, indem Sie Knopf (D) drücken.

G-20


## Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik

- Halten Sie den Knopf (A) in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt, bis die Stundeneinstellung blinkt.
- Drücken Sie den Knopf (D), um die Wiederholungsautomatik ein- oder auszuschalten.

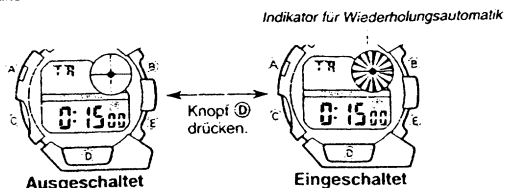

G-22


## Stoppuhr-Modus

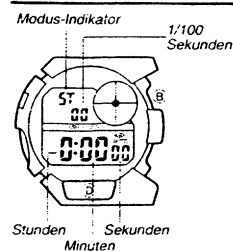

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie können die EL-Hintergrundleuchte jederzeit während des Betriebs der Stoppuhr verwenden.

G-17


## Countdown-Alarm-Modus

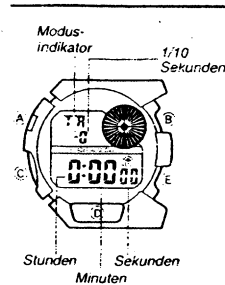

Der Countdown-Alarm kann in einem Bereich von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken.

## Einstellen der Countdown-Startzeit

- Halten Sie den Knopf (A) in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt. Die Stundenstellen blinken am Display, da sie angewählt sind.
- Drücken Sie den Knopf (C), um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



G-19

- Stoppen Sie den Countdown-Alarm und drücken Sie danach den Knopf (B), um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.
- Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die Wiederholungsautomatik ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Zeitnehmung stoppt und die Countdown-Zeit wird nach dem Stoppen des Alarms automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt.

G-21

- Drücken Sie den Knopf (A), um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.

- Falls das Ende des Countdowns bei eingeschalteter Wiederholungsautomatik erreicht wird, ertönt der Alarm, wobei jedoch der Countdown ohne zu stoppen wiederum ab Beginn startet. Sie können den Countdown stoppen, indem Sie den Knopf (D) drücken und danach die Startzeit durch Drücken des Knopfes (B) manuell zurückstellen.
- Falls der Startwert der Countdown-Zeit auf 10 Sekunden oder weniger eingestellt und die Wiederholungsautomatik eingeschaltet ist, ertönt der Countdown-Alarm nur für eine Sekunde anstelle der normalen 10 Sekunden. Falls der EL-Alarm eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte unter den obigen Bedingungen nicht.

G-23


# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978

Seite 4

## Alarm-Modus


Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt ein Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm zu stoppen, nachdem dieser zu ertönen beginnt. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

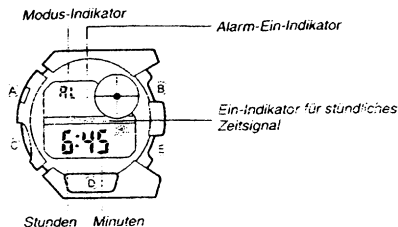

G-24

- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.

**Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals**  
Drücken Sie den Knopf **B** in dem Alarm-Modus, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Der Alarm-Ein-Indikator (ALM) und der Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal (SIG) werden in allen Modi am Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

### Kontrolle des Alarmtons

Halten Sie den Knopf **E** in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

G-26

**Batterie:** Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)


**Batterielebensdauer:** 18 Monate unter den folgenden Bedingungen

- Eine 12-Sekunden Beleuchtungsoperation pro Tag
- Eine 20-Sekunden Alarmoperation pro Tag

G-28

## Einstellen der Alarmzeit

- Halten Sie den Knopf **A** gedrückt, bis die Stundeneinstellung am Display zu blinken beginnt. Die Stundeneinstellung blinkt, da sie ausgewählt ist.
- Durch diese Operation wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie den Knopf **C**, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Während die Stunden- oder Minuteneinstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf **B** oder **D**, um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die gegenwärtige Einstellung schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, auf richtige Einstellung der Zeit für die erste (kein Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte achten.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf **A**, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

G-25

## Technische Daten

**Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ±15 Sekunden pro Monat

- Zeitnehmens-Modus:** Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (P) Tageshälfte, Wochentag, Monat, Kalendertag
- Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
- Kalendersystem: Automatischer Kaiender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039
- Stoppuhr-Modus:** Messeinheit: 1/100 Sekunde  
Messkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden  
Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
- Countdown-Alarm-Modus:** Messeinheit: 1/10 Sekunde  
Eingabebereich: 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
- Alarm-Modus:** Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal
- EL-Hintergrundleuchte:** Automatisch, manuell, EL-Alarm
- Sonstiges:** Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen (-20°C)

G-27

## Garantieschein

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, bringen Sie diese zusammen mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter. Der Kunde kann keine Garantieansprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

- Wenn das Problem auf unsachgemäße, grobe oder unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
- Wenn das Problem durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wurde.
- Wenn das Problem auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht von einem autorisierten CASIO Uhren-Vertreter oder Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
- Wenn das Problem Beschädigung oder Abnutzung von Gehäuse, Armband, Deckglas oder Batterie umfasst.
- Wenn dieser Garantieschein nicht zusammen mit der Uhr eingereicht wird.
- Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" aufgedruckt sind.
- Wenn Kaufdatum und Modellbezeichnung nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" eingetragen sind.

W-3