


CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2039

Seite 1



Über diese Bedienungsanleitung


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl dieser Armbanduhr von CASIO. Um optimalen Nutzen aus Ihrem Kauf zu ziehen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

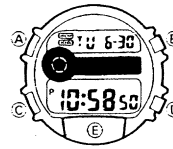

- Die Betätigungen der Knöpfe werden anhand der in der Abbildung gezeigten Buchstaben erläutert.
- Diese Armbanduhr zeigt weiße Zahlen auf schwarzem Hintergrund an, wogegen alle Anzeigebispiele in dieser Bedienungsanleitung schwarze Zahlen auf weißem Hintergrund anzeigen.
- Um jahrelangen und störungsfreien Betrieb dieser Armbanduhr sicherzustellen, unbedingt die unter "Wartung durch den Benutzer" auf Seite G-20 beschriebenen Instruktionen durchlesen und befolgen.


Allgemeine Anleitung

- Knopf C drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus ausgeführt haben, können Sie durch Drücken des Knopfes C in den Zeitnehmungs-Modus zurückkehren.

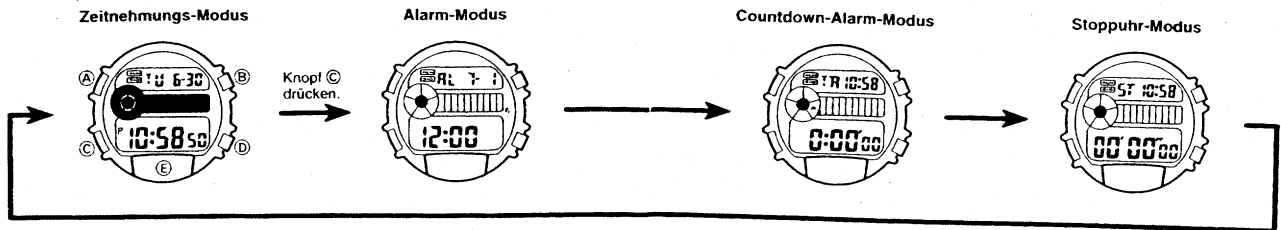


- Knopf E in einem beliebigen Modus drücken, um das Display zu beleuchten.

Zeitnehmungs-Modus

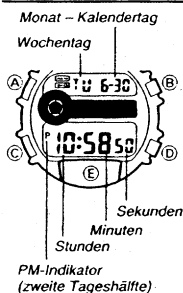

Einstellen von Zeit und Datum

1. Knopf A in dem Zeitnehmungs-Modus drücken. Die Sekundenstellen blinken im Display, da sie ausgewählt sind.
2. Knopf C drücken, um die ausgewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



3. Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf D drücken, um die Sekunden auf 00 zurückzustellen. Falls Sie Knopf D bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, dann werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
4. Wenn andere Stellen (als Sekunden) angewählt sind (blinken), Knopf D drücken, um die Zahl zu erhöhen. Knopf D gedrückt halten, um die Zahl schnell zu erhöhen.
- Um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten, Knopf E drücken, während einige Stellen blinken.
5. Nachdem Sie Zeit und Datum eingestellt haben, Knopf A drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, während die ausgewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

Hintergrundleuchte

Die Hintergrundleuchte verwendet eine elektrolumineszente (EL) Tafel, die das gesamte Display beleuchtet, um dieses auch im Dunkeln ablesen zu können. Eine EL-Alarmfunktion kann eingeschaltet werden, so daß die Hintergrundleuchte blinkt, wenn ein Alarm oder das stündliche Zeitsignal ertönt.

- Knopf C in einem beliebigen Modus drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten, unabhängig von der EL-Alarm-Ein/Aus-Einstellung.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterie-Lebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies stellt keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte stoppt die Beleuchtung automatisch, wenn ein Alarm ertönt.

Ein- und Ausschalten des EL-Alarms



Im Zeitnehmungs-Modus den Knopf D für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, um den EL-Alarm ein- (☀) oder auszuschalten (☾) wird nicht angezeigt).


- Der EL-Alarm-Ein-Indikator verbleibt in allen Modi im Display angezeigt, bis Sie den EL-Alarm ausschalten.
- Die obige Operation steuert nur den Betrieb des EL-Alarms. Sie betrifft nicht die Operation der hörbaren Töne und Signale.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2039

Seite 2

Alarm-Modus

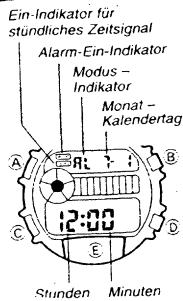

Sie können einen Alarm mit Stunden, Minuten, Monat und Kalendertag einstellen. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ertönt er zur voreingestellten Zeit für 20 Sekunden. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

Alarmtypen

Die Alarmtypen, die Sie erhalten, hängen von den eingestellten Informationen ab.

• Täglicher Alarm

Die Stunden und Minuten auf die Alarmzeit einstellen. - für den Monat und - - für den Kalendertag einstellen (siehe Schritt 3 unter "Einstellen der Alarmzeit"). Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm täglich zum eingestellten Zeitpunkt ertönt.

• Datumsalarm

Den Monat, den Kalendertag, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm zum spezifizierten Zeitpunkt an dem voreingestellten Datum ertönt.

• 1-Monats-Alarm

Den Monat, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. - - für den Kalendertag einstellen (siehe Schritt 3 unter "Einstellen der Alarmzeit"). Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt nur während des eingestellten Monats ertönt.


• Monatlicher Alarm

Den Monat, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. - für den Monat einstellen (siehe Schritt 3 unter "Einstellen der Alarmzeit"). Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, daß der Alarm jeden Monat zur voreingestellten Zeit am eingestellten Kalendertag ertönt.

Einstellen der Alarmzeit

- Knopf (A) im Alarm-Modus drücken, bis die Stundenstellen im Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.
- Der Alarm ist damit automatisch eingeschaltet.

- Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Knopf (D) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Den Knopf (D) gedrückt halten, um die Zahl schnell zu erhöhen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, die Zeit richtig für die erste (kein Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte einstellen.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.


Stoppen des Alarms

Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen.


Ein- und Ausschalten eines Alarms und des stündlichen Zeitsignals

Knopf (D) im Alarm-Modus drücken, um den Status des Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

[Alarm-Ein-Indikator/Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal]

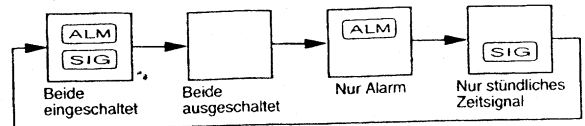

Countdown-Alarm-Modus

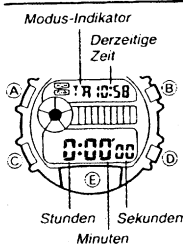


Der Countdown-Alarm-Timer kann in einem Bereich von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm.

Sie können auch die Wiederholungsautomatik wählen, wodurch der Countdown von seinem ursprünglich eingestellten Wert wiederholt wird, sobald Null erreicht wurde.

Einstellen der Countdown-Zeit

- Knopf (A) im Countdown-Alarm-Modus drücken. Die Stundenstellen beginnen im Display zu blinken, da sie *angewählt* sind.
- Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




- Knopf (D) drücken, um die angewählte Zahl zu erhöhen. Knopf (D) gedrückt halten, um die Zahl schnell zu ändern.
- Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen, 0:00:00 einstellen.
- Nachdem Sie die Countdown-Zeit eingegeben haben, den Knopf (A) drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Countdown-Alarm-Modus zurück.

Verwendung des Countdown-Timers

- Knopf (D) im Countdown-Alarm-Modus drücken, um den Countdown-Timer zu starten.
- Wenn das Ende des Countdowns erreicht ist und die Wiederholungsautomatik ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Zeit wird nach dem Stoppen des Alarms automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt.
 - Knopf (D) während einer Countdown-Operation drücken, um diese auf Pause zu schalten. Knopf (D) erneut drücken, um mit dem Countdown fortzusetzen.
 - Um die Countdown-Operation vollständig zu stoppen, diese zuerst auf Pause schalten (durch Drücken von Knopf (D)), und danach Knopf (A) drücken. Dadurch wird die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückgestellt.

Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik

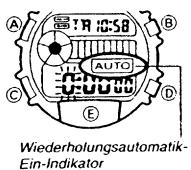

- Knopf (A) im Countdown-Alarm-Modus drücken. Die Stundenstellen beginnen im Display zu blinken, da sie *angewählt* sind.
- Knopf (E) drücken, um die Wiederholungsautomatik ein- (AUTO wird angezeigt) oder auszuschalten (AUTO wird nicht angezeigt).
- Knopf (A) drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.

Wenn das Ende des Countdowns bei eingeschalteter Wiederholungsautomatik erreicht wird, ertönt ein Alarm, wobei jedoch der Countdown wiederum automatisch beginnt, wenn der Countdown Null erreicht hat. Sie können den Countdown durch Drücken von Knopf (D) stoppen und manuell auf die Countdown-Startzeit zurückstellen, indem Sie Knopf (A) drücken.


- Normalerweise ertönt ein Alarm für 10 Sekunden, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird. Falls Sie jedoch die Wiederholungsautomatik mit einer Startzeit von 10 Sekunden oder weniger verwenden, ertönt der Alarm nur für eine Sekunde.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2039

Seite 3

Stoppuhr-Modus

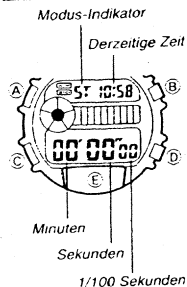

In dem Stoppuhr-Modus können Sie die abgelaufene Zeit, die Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Die Stoppuhr weist einen Meßbereich von bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden auf.

Messen der abgelaufenen Zeit

1. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.
- Sie können mit der Meßoperation fortsetzen, indem Sie Knopf (D) erneut drücken.
3. Knopf (B) drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.
- Für die ersten 60 Minuten zeigt das Display Minuten, Sekunden und 1/100 Sekunden an (00 00 00). Nach 60 Minuten ändert das Anzeigeformat, um Stunden, Minuten und Sekunden anzuzeigen (0:00 00).

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite Tageshälfte (P), Monat, Kalendertag, Wochentag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

Alarm-Modus: Multi-Funktionsalarm, stündliches Zeitsignal

Countdown-Alarm-Modus

Meßeinheit: 1 Sekunde
 Eingabebereich: Von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
 Sonstiges: Wiederholungsautomatik

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geratetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

Vibrationstfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Aufnahmen von Zwischenzeiten

1. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (B) drücken, um die gemessene Zeit bis zu diesem Zeitpunkt anzuzeigen. Die Zeitmessung der Stoppuhr wird intern fortgesetzt.
3. Knopf (B) drücken, um die Zwischenzeit zu löschen und mit der Zeitmessung im Display fortzusetzen.
- Sie können die Schritte 2 und 3 beliebig oft wiederholen.
4. Knopf (D) drücken, um die Zeitmessung zu stoppen.
5. Knopf (B) drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Zeitmessung für ersten und zweiten Platz

1. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (B) drücken, wenn der erste Läufer im Ziel ist, und die Zeit notieren.
3. Knopf (D) drücken, wenn der zweite Läufer im Ziel ist.
4. Knopf (B) drücken, um die Endzeit des zweiten Läufers anzuzeigen.
5. Knopf (B) erneut drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Stoppuhr-Modus

Meßeinheit: 1/100 Sekunde (für die ersten 60 Minuten)
 1 Sekunde (nach 60 Minuten)
 Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden
 Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten

Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszente Tafel); EL-Alarm

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)

Lebensdauer etwa 2 Jahre mit Typ CR2016 (unter der Annahme von 2 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte und 20 Sekunden EL-Alarmbetrieb pro Tag)

Durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wird die obige Batterielebensdauer wie folgt verkürzt.

- 10 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: Etwa 16 Monate
- 20 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: Etwa 10 Monate

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Geratetauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

• Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
- Stofffestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzbandern...
 - Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
 - Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2039

Seite 4

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.


Verwendung des Bandes

Für Armbanduhren, die mit einem Band ausgerüstet sind, wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist, den folgenden Vorgang für die Einstellung der Länge des Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an Ihrem Handgelenk

1. Das breite, innere Band um Ihr Handgelenk wickeln, wie es in der Abbildung dargestellt ist, wobei die Klettverschlüsse an den Bändern zusammenzudrücken sind, um diese zu sichern.

- Achten Sie darauf, daß die Klettverschlüsse des Bandes zu einer Trennung neigen, wenn das Band naß wird.



2. Das schmale, äußere Band um Ihr Handgelenk wickeln. Die Schnalle gemäß Abbildung zwischen Ihrem Daumen und Mittelfinger halten und das Band in die Schnalle einstecken, während Sie mit Ihrem Zeigefinger die Oberseite des Bandes niederdrücken.




- Die tatsächliche Form der Schnalle hängt von dem Armbanduhrmodell ab.
- Die Schnalle rastet mit einem Schnappergeräusch ein, wenn sie richtig angebracht wird.

Einstellen der Länge des äußeren Bandes

1. Das Band um die Außenseite der Schnalle führen, wie es in Abb. 1 dargestellt ist.
2. Das Band an der Innenseite der Schnalle zurückführen, wie es in Abb. 2 dargestellt ist. Am Ende des Bandes ziehen, um das Band zu spannen.

Abb. 1

Abb. 2



GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind-soweit eine Haltung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist-ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbärg 10
22848 Norderstedt