



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **L** för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

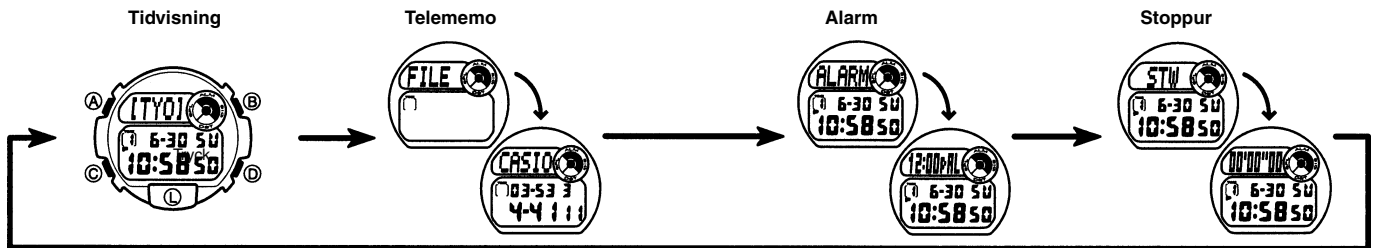

## Tidvisning

- Klockan kan visa två tidszoner, av totalt 40, (TID 1 och TID 2). Tryck **D** för att växla mellan TID 1 och TID 2.
- Klockan kan visa antingen stadskod eller årtal, tryck **A** för att växla.

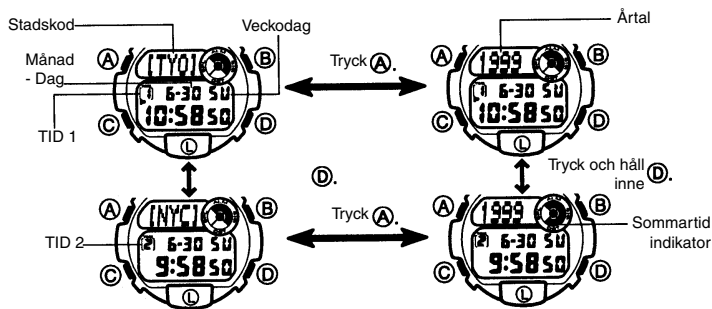


## Inställning av tid och datum

Vid inställning av tid och datum för TID 1 justeras tiden automatiskt för TID 2.

- Sommartid kan ställas in av/på för både TID 1 och TID 2.
- 1. Tryck och håll inne **A** i tidvisningsfunktionen.
- 2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning: Stadskod – Sommartid (DST) – Sekunder – Timmar – Minuter – Dag – Månad – År – 12/24-timmar
- 3. Tryck **D** för att återställa till **00**. Om Du trycker **D** när sekunderna är inom 30 till 59, återställs sekunderna till **00** och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- När Stadskoden är vald, tryck **D** eller **B** för att scrolla genom stadskoderna. För information om stadskoderna – se sidan 2.
- När Sommartid (DST) är vald, tryck **D** för på/av.
- När 12/24-timmarsvisning är vald, tryck **D** för att välja.
- När någon annan siffra blinkar (ej sekunderna), tryck **D** för att öka värdet, **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
- 5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal visning.
- Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
- Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
- Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

## Telememo

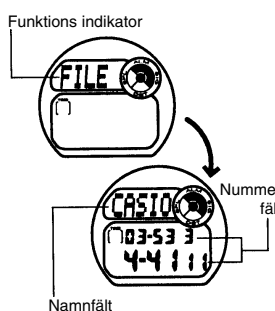

### OBS!

Om du är oförsiktig när du använder klockans memofunktion kan data försvinna. Viktiga uppgifter bör därför kanske inte endast lagras i klockans minne.



I Telememo kan Du lagra 30 sidor med data (såsom namn och telefonnummer). Lagrad data sorteras automatiskt i bokstavsordning.

- Telememo delar minne med ID funktionen. Detta betyder att antalet tillgängliga sidor beror på hur mycket du matat in i ID funktionen.
- Antalet ledigaplatser för data visas på displayen i Telememofunktionen.


- Du kan lagra upp till 8 tecken i textfältet och upp till 12 tecken i telefonnummerfältet.
- Den datapost som visas i Telememofunktionen är den post som du visade sist.

## Inmatning av nya data i Telememo

1. Tryck **D** eller **B** i telememofunktionen tills "tom" display visas.
  - Om ingen data sparats tidigare, visas "tom" display genast.
  - Om meddelandet "FULL" visas i textfältet, betyder detta att minnet är fullt. För att kunna lagra ytterligare data, måste Du först ta bort något som tidigare är lagrat.
2. Tryck **A** tills en markör visas i textfältet.
3. Mata in ett namn i textfältet och ett nummer i nummerfältet.
  - Du kan mata in 8 tecken i textfältet, och 12 siffror i nummerfältet. Använd **D** och **B** för att mata in tecken.

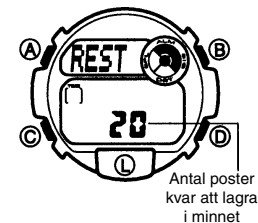

4. Tryck **C** för att flytta markören till höger.
5. När namnet är inmatat tryck **C** för att flytta markören till telefonnummerfältet.
6. Tryck **B** eller **D** för att ange önskat tecken. Tecknen kan scrollas enligt följande sekvens:



7. När du valt det tecken du önskat, tryck **C** för att flytta markören till höger.
- Utför samma procedur tills numret är komplett.
8. Tryck **A** efter inmatningen, för att lagra och återgå till Telememofunktionen.
- När du tryckt **A**, visas meddelandet "SORT" för att indikera att inmatad data sorteras och lagras i klockans minne.
- Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer scrollas kontinuerligt från höger till vänster.

## Visa Telememo

Tryck **D** i Telememofunktionen för att scrolla bland lagrad information eller **B** för omvänd ordning, håll inne för snabbstegning.

- Det som visas på displayen när du går ur Telememo visas också nästa gång du går in i Telememo.


## Redigera Telememo

1. Gå in i Telememofunktionen där du vill redigera och ta fram uppgiften på displayen.
2. Tryck och håll inne **A** tills markören visas på displayen.
3. Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet, tryck **B** eller **D**.
5. Tryck **A** för att lagra data.

## Radera Telememo

1. Gå in i Telememofunktionen, tryck **B** eller **D** för att visa post du önskar radera.
2. Tryck och håll inne **A** tills markören visas på displayen.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera posten.
  - CLR visas på displayen i någon sekund.
  - Nu är funktionen åter redo för att lagra ny post.
4. Mata in information eller tryck **A** för att återgå.

## Alarm

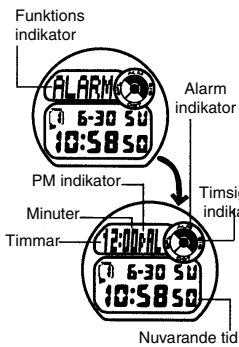

När Dagligt alarm är aktiverat ljuder alarm-signalen 20 sekunder på inställd tid varje dag. Tryck på valfri knapp för att stänga av alarm-signalen. När timsignalen är aktiverad ljuder en kort signal varje hel timme.

- Alarmet aktiveras av både TID 1 och TID 2.

### Att ställa in alarmtid

1. I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar blinka.
  - Nu är alarmet automatiskt aktiverat.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt följande: Timme – Minut
3. Tryck **D** för att öka värdet eller **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.

- När alarm ställs in med 12-timmars format, tänk på att kontrollera inställningen förmiddag (A) / eftermiddag (P).
4. När alarmtiden är inställd, tryck **A**.

### Att stoppa alarm/timsignal

Tryck på valfri tangent.

### Alarmtest


Håll **D** intryckt i Alarmfunktionen.

### Alarm/timsignal till/från


I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm eller timsignal enligt följande:

- Utseendet kan variera mellan de olika modellerna.


### Modell G-2200

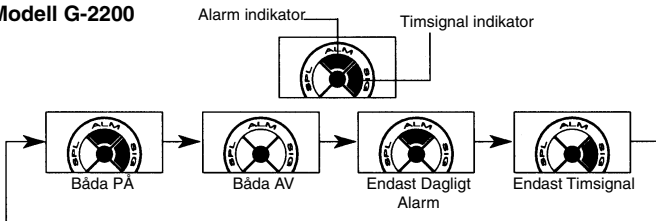


### Modell DW-9050

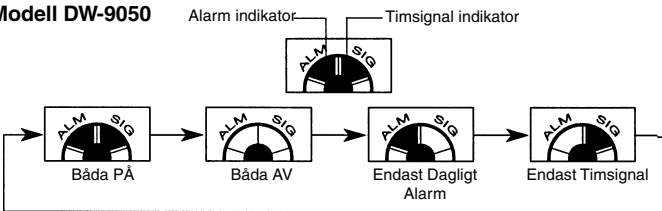

### Modell GT-2000

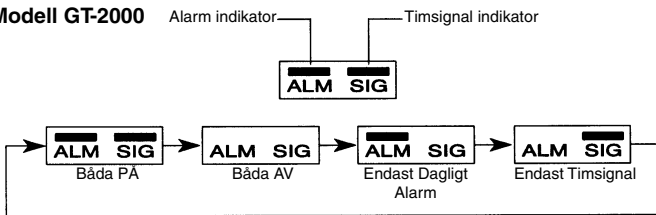

## Stoppur

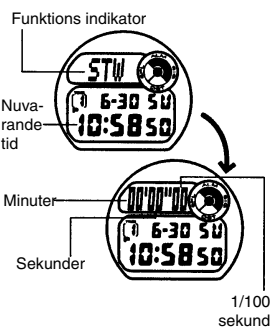

Med stoppuret kan du mäta tid, mellantider och två sluttider. Stoppuret kan mäta tid upp till 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

### Mätning av tid

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
  - Du kan fortsätta mätningen genom att trycka på **D** igen.
3. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av mellantider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** när den förste passerar "mällinjen" och notera tiden.
3. Tryck **D** när den andre passerar.
4. Tryck **A** för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck **A** igen för att nollställa stoppuret.

## Auto Display Funktion

Klockan har en funktion där klockans olika funktioner visas på displayen i en kontinuerligt växlande loop. För att aktivera/avaktivera Autodisplayfunktionen, tryck och håll inne **C** i ca 3 sekunder.

## Tidszoner

ADL	ADELADIE	+9,5
ANC	ANCHORAGE	-9
BER	BERLIN	+1
BKK	BANKOK	+7
CAI	CAIRO	+2
CCS	CARRACAS	-4
CHI	CHICAGO	-6
DAK	DHAKA	+6
DEL	DELHI	+5,5
DEN	DENVER	-7
DXB	DUBAI	+4
GUM	GUAM	+10
HKG	HONKONG	+8
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+2
JED	JEDDAH	+3
JRS	JERUSALEM	+2
KBL	KABUL	+4,5
KHI	KARACHI	+5
LAX	LOSANGELES	-8
LON	LONDON	+0
MEX	MEXICO CITY	-6
MIA	MIAMI	-5
MIL	MILAN	+1
MLE	MALE	+5
NOU	NOUMEA	+11
NYC	NEW YORK	-5
PAR	PARIS	+1
PPG	PAGO PAGO	-11
RGN	YANGON	+6,5
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
ROM	ROME	+1
SEL	SEOUL	+9
SFO	SAN FRANCISCO	-8
SIN	SINGAPORE	+8
SYD	SYDNEY	+10
THR	TEHRAN	+3,5
TYO	TOKYO	+9
WLG	WELLINGTON	+12
YWR	VANCOUVER	-8

**KETONIC AB**  
• Import and trade in the new age!