


# CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2266


Seite 1

## Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus, um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.

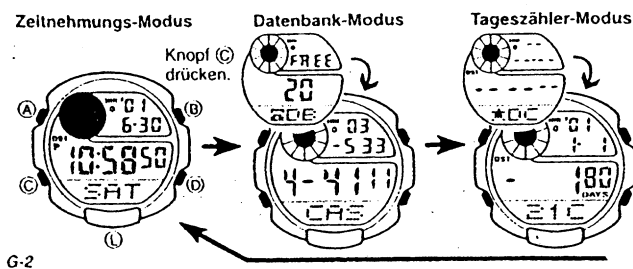


- Falls Sie für einige Minuten keine Operation ausführen, während eine Einstellungsanzeige (mit blinkenden Stellen) am Display angezeigt wird, verlässt die Armbanduhr die Einstellungsanzeige automatisch.
- Falls Sie im Datenbank-Modus oder Tageszähler-Modus für einige Minuten keine Operation ausführen, kehrt die Armbanduhr automatisch an die Anzeige für die normale Zeitnehmung zurück.

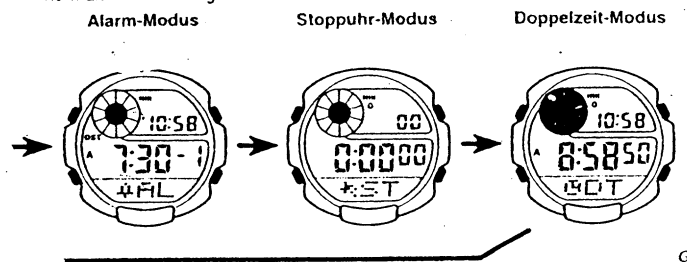

## Zeitnehmungs-Modus

- Drücken Sie den Knopf (B), um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format für die Zeitnehmung umzuschalten.

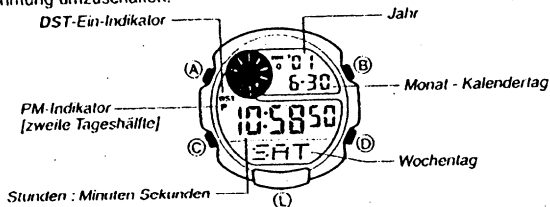

- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats werden die Zeiten von Mitternacht bis Mittag mit dem A-Indikator (a.m. = erste Tageshälfte) angezeigt, wogegen für Zeiten von Mittag bis Mitternacht der P-Indikator (p.m. = zweite Tageshälfte) erscheint.


- Während die Sekundeneinstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um diese auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf (B) bei einer Sekundenanzahl im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenanzahl unverändert.
  - Während die DST\*-Einstellung gewählt ist (DST-Ein-Indikator blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um die Sommerzeit (DST=Daylight Saving Time) ein- (on) oder auszuschalten (OF). Falls die DST-Einstellung eingeschaltet ist, wird der DST-ON-Indikator im Zeitnehmungs-Modus, Tageszähler-Modus und Alarm-Modus angezeigt.
- Während eine andere Einstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (C) oder (B), um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
- Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
  - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
  - Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

## Einstellen von Zeit und Datum



- Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen am Display blinken wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.

- Drücken Sie den Knopf (C), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



- Der vollautomatische Kalender dieser Armbanduhr berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal eingestellt haben, sollte kein Grund für dessen Änderung vorliegen, mit Ausnahme nach dem Austauschen der Batterie der Armbanduhr.
- \* Die Sommerzeit (DST=Daylight Saving Time) stellt die Zeit automatisch um eine Stunde vor, wie es im Sommer in manchen Ländern oder Gebieten der Brauch ist. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Länder oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.

## Über die Hintergrundleuchte

- Drücken Sie den Knopf (L), um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt ein akustisches Signal aus, wenn das Display beleuchtet wird. Dies stellt jedoch keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch abgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.


## Datenbank-Modus

Der Datenbank-Modus lässt Sie bis zu 25 Datensätze abspeichern, jeder bestehend aus Name (bis zu acht Zeichen) und Telefonnummer (bis zu zwölf Stellen). Die Datensätze werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert. Sie können danach diese Datensätze wieder aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen.

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2266


Seite 2

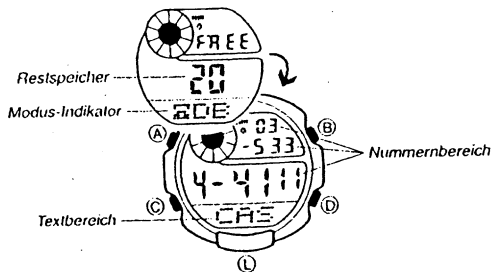

- Der beim Verlassen des Datenbank-Modus am Display angezeigte Datensatz erscheint wieder zuerst, wenn Sie wiederum den Datenbank-Modus aufrufen.

G-10

- Verwenden Sie den Knopf (C) oder (B), um an der gegenwärtigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrollen. Durch die Zeichen wird in der folgenden Reihenfolge gescrollt.



- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
- Wenn sich das gewünschte Zeichen an der gegenwärtigen Cursorposition befindet, drücken Sie den Knopf (C), um den Cursor nach rechts zu verschieben.
  - Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie den Rest der Zeichen eingegeben haben.
    - Sie können bis zu acht Zeichen für den Namen eingeben, obwohl jeweils nur drei Zeichen angezeigt werden. Falls der von Ihnen eingegebene Name weniger als acht Zeichen aufweist, verwenden Sie den Knopf (C), um den Cursor an die achte Stelle zu verschieben (d.h. Sie müssen z.B. den Knopf (C) dreimal drücken, wenn Sie fünf Zeichen für den Namen eingegeben hatten).

G-12

- Nachdem Sie den Namen und die Nummer für den Datensatz eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (A), um diese abzuspeichern und die Einstellungsanzeige zu verlassen.
  - Das Display kann jeweils nur drei Zeichen anzeigen. Längere Namen werden kontinuierlich von rechts nach links durchgescrollt. Das Symbol "4" bezeichnet die Stelle links von dem letzten und rechts von dem ersten Zeichen.

## Aufrufen eines Datenbank-Datensatzes

- Drücken Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Datenbank-Modus, um vorwärts bzw. rückwärts durch die gespeicherten Datensätze zu scrollen.
- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Datensätze zu scrollen.


## Bearbeiten eines Datenbank-Datensatzes

- Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Datenbank-Modus, um den zu bearbeitenden Datensatz anzuzeigen.
- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der Cursor am Display erscheint.

G-14

- Drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe (D) und (B). Die Meldung "CLR" erscheint am Display, um damit anzuzeigen, dass der Datensatz gelöscht wurde.
  - Nachdem der Datensatz gelöscht wurde, erscheint der Cursor im Textbereich, bereit für die Eingabe.
- Geben Sie einen neuen Datensatz ein oder drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.


G-16

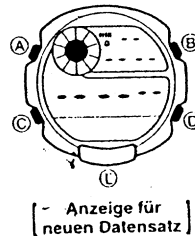

## Eingeben eines neuen Datenbank-Datensatzes

- Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) im Datenbank-Modus, bis die Anzeige für den neuen Datensatz erscheint.
  - Falls die Anzeige für neue Daten nicht erscheint, wenn Sie die Knöpfe (D) und (B) drücken, dann ist der Speicher voll. Um einen weiteren Datensatz abspeichern zu können, müssen Sie zuerst einen nicht mehr benötigten Datensatz aus dem Speicher löschen.
- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der Cursor im Textbereich erscheint.

- Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um den Cursor mit hoher Geschwindigkeit zu verschieben.
- Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, verwenden Sie den Knopf (C), um den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.
    - Falls sich der Cursor am achten Zeichen des Textbereichs befindet, wird er durch das Drücken des Knopfes (C), an den Nummernbereich verschoben. Drücken Sie den Knopf (C), wenn sich der Cursor an der zwölften Stelle des Nummernbereichs befindet, dann kehrt der Cursor zurück in den Textbereich.
  - Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um an der gegenwärtigen Cursorposition in dem Nummernbereich durch die Zeichen (Bindestrich, Ziffern, Leerstelle) zu scrollen. Es wird in der folgenden Reihenfolge durch die Zeichen gescrollt.



- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
- Sie können bis zu zwölf Stellen für die Nummer eingeben.

G-13

- Verwenden Sie den Knopf (C), um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
  - Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um den Cursor schnell zu verschieben.
- Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um das Zeichen zu ändern.
  - Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
  - Für Informationen über die Eingabe der Namenszeichen siehe Schritt 3 und für die Eingabe der Nummernzeichen siehe Schritt 7 unter "Eingeben eines neuer Datenbank-Datensatzes".
- Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um diese abzuspeichern und die Einstellungsanzeige zu verlassen.

## Löschen eines Datenbank-Datensatzes

- Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Datenbank-Modus, um den zu löschenden Datensatz anzuzeigen.
- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der Cursor am Display erscheint.

## Tageszähler-Modus


Der Tageszähler-Modus lässt Sie die Anzahl der Tage von dem aktuellen Datum des Zeitnehmungs-Modus bis zu einem bestimmten Zieldatum zählen. Diese Armbanduhr weist fünf Tageszähler-Datensätze auf, denen jeweils ein Text mit bis zu acht Zeichen und ein Zieldatum zugeordnet werden können. Wenn das durch den Tageszähler spezifizierte Datum mit dem Datum des Zeitnehmungs-Modus übereinstimmt (unabhängig von der Jahreseinstellung des Tageszählers), blinkt der DAYS-Indikator im Zeitnehmungs-Modus und Doppelzeit-Modus am Display. In dem Tageszähler-Modus blinkt der DAYS-Indikator am Display des einschlägigen Tageszählers, dessen Datum mit dem Datum des Zeitnehmungs-Modus übereinstimmt.

- Das anfängliche Vorgabedatum für alle Tageszähler ist der 1. Januar 2001.

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2266


Seite 3

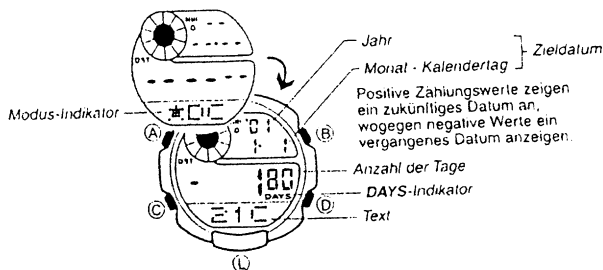

- Der beim Verlassen des Tageszähler-Modus am Display angezeigte Tageszähler, wird wiederum zuerst angezeigt, wenn Sie erneut den Tageszähler-Modus aufrufen.

G-18


4. Während sich der Cursor im Textbereich befindet, verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um an der gegenwärtigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrollen. Durch die Zeichen wird in der folgenden Reihenfolge gescrollt. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.



5. Während sich der Cursor im Datumsbereich befindet, drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um das eingestellte Zieldatum zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
  - Um einen Tageszähler-Datensatz zu löschen, drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe (D) und (B) während sich der Cursor im Textbereich oder im Nummernbereich befindet. Die Meldung "CLR" erscheint am Display, die Zeichen in dem Textbereich werden gelöscht und das heutige Datum wird als das Zieldatum eingestellt. Nach Beendigung der Löschoption können Sie einen neuen Datensatz erstellen, indem Sie die Datumeinstellung ändern.


G-20

## Alarm-Modus

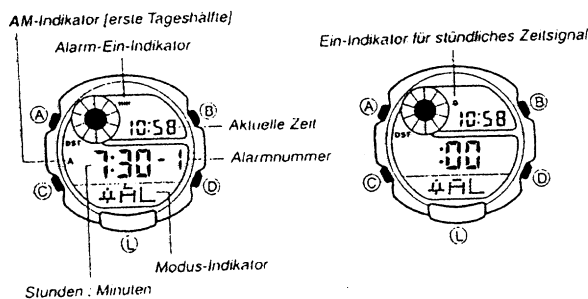

G-22

2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Stundenstellen am Display zu blinken beginnen, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
  - Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
3. Drücken Sie den Knopf (C), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.




4. Drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
5. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
  - Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für den Zeitnehmungs-Modus gewählten Format überein.
  - Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste oder zweite Tageshälfte.

### Aufrufen eines Tageszähler-Datensatzes

Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Tageszähler-Modus, um durch die Tageszähler zu scrollen.

### Einstellen des Zieldatums

1. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Tageszähler-Modus, um den Tageszähler anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor im Textbereich erscheint. Dadurch wird die Einstellungsanzeige angezeigt.
3. Drücken Sie den Knopf (C), um den blinkenden Cursor in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.
  - Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um den Cursor schnell zu verschieben.



6. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
  - Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1940 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.


Sie können bis zu fünf Alarme einstellen. Wenn ein täglicher Alarm eingeschaltet dann ertönt der Alarm täglich für 20 Sekunden, sobald die aktuelle Zeit des Zeitnehmungs-Modus mit der eingestellten Alarmzeit übereinstimmt. Achten Sie darauf, dass die Alarmeinstellung keinen Zusammenhang mit der Zeit des Dop-Modus aufweist.

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem Ertönen zu stop. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder Stunde ein akustisches Signal aus.

- Der beim Verlassen des Alarm-Modus angezeigte Alarm erscheint wiederum wenn Sie erneut den Alarm-Modus aufrufen.

### Einstellen der Alarmzeit

1. Verwenden Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus, um die Nummer des Al anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.



### Stoppen des Alarms

Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie einen beliebigen Knopf, um diesen zu stop. lassen.

### Ein- und Ausschalten eines täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

1. Drücken Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal zu wählen.
2. Sobald der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal gewählt ist, drücken Sie den Knopf (B), um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.
  - Falls ein Alarm eingeschaltet ist, wird der Alarm-Ein-Indikator angezeigt, sobald Sie auf einen anderen Modus umschalten.
  - Falls das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, wird der Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal in jedem Modus angezeigt.

### Kontrolle des Alarms

Halten Sie den Knopf (B) in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen lassen.
 


- Falls Sie den Knopf (B) gedrückt halten, um den Alarm zu kontrollieren, wird die Ein/Aus-Einstellung des täglichen Alarms oder des stündlichen Zeitsignals geändert.

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2266

Seite 4

## Stoppuhr-Modus

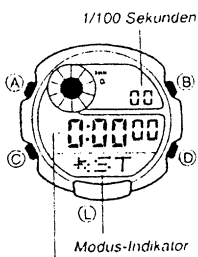


Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie können auch die EL-Hintergrundleuchte zu jedem beliebigen Zeitpunkt während des Betriebs der Stoppuhr verwenden, indem Sie den Knopf (L) drücken.

Stunden : Minuten Sekunden

G-26

## Doppelzeit-Modus

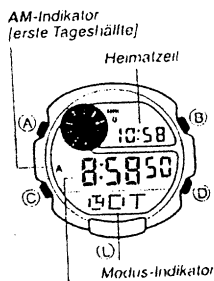

Der Doppelzeit-Modus lässt Sie auch die Zeit in einer anderen Zeitzone anzeigen.

### Einstellen der Doppelzeit

- Drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um die Zeit um 30 Minuten zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Doppelzeit schnell zu verstellen.
- Drücken Sie den Knopf (A), um die aktuelle Zeit als Doppelzeit einzustellen. Sie können danach die gewünschten Änderungen vornehmen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Doppelzeit stimmt mit dem von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählten Format überein.

Stunden : Minuten Sekunden

G-28

## Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste (A)/zweite (P) Tageshälfte, Wochentag, Jahr, Monat, Kalenderlag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format  
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender programmiert für die Jahre 2000 bis 2039

Standardzeit/Sommerzeit

### Datenbank-Modus

Speicherkapazität: Bis zu 25 Datensätze bestehend jeweils aus einem Namen (acht Zeichen) und einer Telefonnummer (zwölf Stellen)

Sonstiges: Restspeicheranzeige; Automatische Sortierung

### Tageszähler-Modus

Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum und einem Zieldatum  
Speicherkapazität: Fünf Zähler (acht Zeichen) Text, Zieljahr, Monat und Kalenderlag

Zieldatums-Einstellungsbereich: 1. Januar 1940 bis 31. Dezember 2039  
Sonstiges: Tageszähler-Alarm (DAYS-Indikator blinkt am Display, wenn ein Zieldatum erreicht wird, unabhängig von der Jahreseinstellung)

G-30

## Wartung durch den Benutzer

**Batterie:** Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung austauschen.

**Wasserdichtigkeit:** Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätauchen
I		Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

## Messung der abgelaufenen Zeit

(D) Start (B) Stopp (C) Neustart (D) Stopp (A) Lös

## Messung von Zwischenzeiten

(D) Start (A) Zwischenzeit (A) Freigabe der Zwischenzeit (D) Stopp (A) Lös

## Zwischenzeit und Laufzeiten für ersten und zweiten Platz

(D) Start (A) Zwischenzeit (D) Stopp (A) Freigabe der Zwischenzeit (A) Lös

-Start Der erste Läufer ist im Ziel. Der zweite Läufer ist im Ziel. Die Laufzeit des ersten Läufers notieren. Die Laufzeit des zweiten Läufers notieren.

- Durch eine Änderung der Einstellung der Zeitnehmungs-Modus erfolgt eine entsprechende Änderung in der Zeit des Doppelzeit-Modus. Falls Sie jemals die Einstellung des Zeitnehmungs-Modus ändern müssen (um z.B. die Zeit um drei Stunden zurückzustellen, wenn Sie von New York nach Los Angeles fliegen), sollten Sie danach die erforderliche Einstellung auch für die Zeit des Doppelzeit-Modus vornehmen (in diesem Falle auch diese um drei Stunden zurückstellen)

G-2

**Alarm-Modus:** Fünf tägliche Alarme, stündliches Zeitsignal

### Stoppuhr-Modus

Messeinheit: 1/100 Sekunde

Messkapazität: 23:59' 59,99"

Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

**Doppelzeit-Modus:** Stunden, Minuten, Sekunden, erste (A)/zweite (P) Tageshälfte  
Einstellung in 30-Minuten-Schritten

**Sonstiges:** Hintergrundleuchte (elektrolumineszentes Panel)

**Batterie:** Eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616)

### Batterielebensdauer

2 Jahre unter den folgenden Bedingungen

• 3 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag

• 20 Sekunden Betrieb des Alarms pro Tag

Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer u folgt.

• 3-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: 17 Monate

• 5-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: 12 Monate

### \*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

II Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.

III Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

IV Verwendbar für Gerätauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauer Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem ni Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Arml führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

### \*Pflege Ihrer Uhr

Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schu elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichne daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten get werden. (Achten Sie darauf, dass das Deckglas nicht auf harte Gegens aufschlägt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handh von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.a. getragen werd

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2266

Seite 5

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-34

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-36

- Das bemale Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung u/verfärbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen die Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Die Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem T abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden. Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

C