

CASIO®

www.casiowatch.no

BRUKSANVISNING

MODELL: BG-158/BG-162/BG-163/

BG-460/G-2500M

MODUL 2266/2286/2288/2487

GENERELL VEILDNING

- Trykk C for å skifte modus.
- Trykk L (alle modus) for å lyse opp displayet.
- Om du ikke trykker på noen av knappene mens innholdet i displayet er klar til å stilles (blinker) vil uret etter noen minutter automatisk stoppe innstillings-displayet (blinkingen stopper).
- Om du ikke trykker på noen av knappene mens uret er i databank-modus eller i dagteller-modus, vil uret automatisk returnere til tidvisning-modus etter noen minutter.

Tidvisnings modus


Dag teller modus

Data Bank modus

Stoppeklokke modus

Alarm modus

Dual tid modus

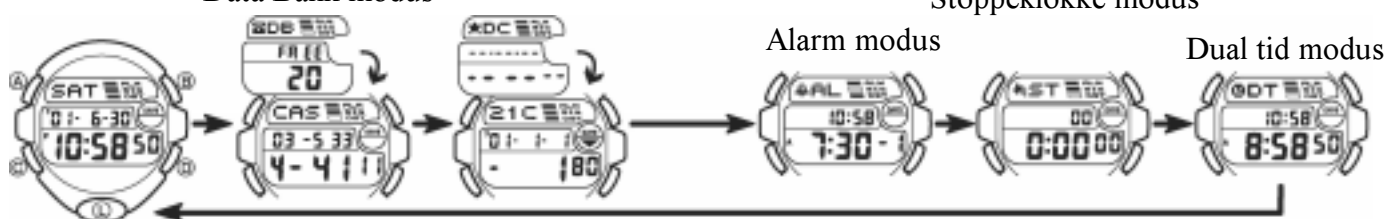

TIDVISNING-MODUS

- Trykk D for å skifte mellom 12- og 24-timer formatene.



- Med 12-timer formatet indikeres AM med **A** og PM med **P**.
- 24-timer formatet har ingen indikator.



Hvordan stille inn tid og dato

- I tidvisning-modus holder du nede A til sekundtallene er klar til å stilles (blinker).
- Trykk C for å bevege blinkingen i sekvensen som vist nedenfor.



- Mens sekundtallene blinker, trykker du D for å nullstille dem. Nullstiller du mens sekundene er mellom 30 og 59, vil minuttene øke med et minutt. Mellom 00 og 29 forblir minuttene uforandret.

- Når sommertid* (**DST**) er klar til å stilles (**DST**-indikatoren blinker), trykker du D for å skifte mellom på (**on**) og av (**OF**). Er sommertid aktivert, vil **DST**-indikatoren vises i modusene tidvisning, dagteller og alarm.


- Når annet er klar til så stilles trykker du D for å øke verdien, eller B for å minske den.
- Trykk A når du er ferdig.

- Ukedag stilles automatisk etter innstilling av dato.
- Dato kan stilles i området 1. januar 2000 til 31 desember 2039.
- Urets fullautomatiske kalender beregner både måneden lengde og skuddår. Dato behøver vanligvis ikke å stilles på nytt, unntatt etter batteriskifte.


*Ved sommertid (DST – daylight saving time) stilles klokken en time frem. Husk at ikke alle land benytter sommertid.

DATABANK-MODUS

Databank-modus lar deg lagre opp til 25 sett med data, alle med navn (opp til 8 tegn) og et telefonnummer (opp til 12 tall). Data er automatisk lagret i alfabetisk orden, basert på navn. Du kan hente frem data ved å bla gjennom dem i displayet.

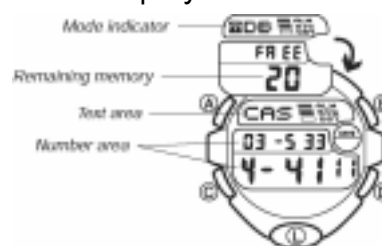

- De data som sist var displayet forrige gang uret vart i data-modus, vil være de første som kommer neste gang uret er i databank-modus.

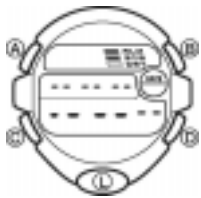

Hvordan lagre databank-data

1. I databank-modus benytter du D eller B til du får frem displayet for nye data.

- Om du ikke får frem displayet for nye data betyr det at minnet er fullt. Da må du først slette et av de gamle datasettene, før du kan lagre et nytt.
2. Hold nede A til en markør kommer frem i tekst-området.
 3. Benytt D eller B til å bla gjennom tegnene der hvor markøren befinner deg. Karakterene kommer i sekvensen som er vist nedenfor.



4. Når du har funnet tegnet du ønsker, trykker du C for å gå videre til neste tegn.
5. Gjenta punkt 3 og 4 til du har fått skrevet hele navnet (kun tre bokstaver er synlig på en gang). Om navnet ikke har 8 bokstaver, trykker du C til markøren kommer til tallene.
- Etter det tolvte tallet vil markøren komme til den første bokstaven i navnet i datasettet.
6. I tall-området trykker du D eller B for å bla gjennom tegnene (bindestrek, tall og mellomrom) der hvor markøren er. Tegnene kommer i sekvensen som vist nedenfor.
7. Trykk A når du er ferdig.
- Displayet viser kun tre bokstaver av gangen, og navnet "ruller" fra høyre til venstre i displayet. Tegnet indikerer skillet mellom siste og første bokstav i navnet.

Hvordan se lagrede data

I Databank-modus trykker du D for å bla fremover i datasettene, eller B for å bla bakover.

Hvordan redigere et datasett

1. I databank-modus benytter du D eller B til å få frem de data du ønsker å redigere.
2. Hold inne A til markøren kommer frem i displayet.
3. Benytt C til å flytte markøren til karakteren du ønsker å forandre.
4. Benytt D eller B for å skifte karakteren.
- Se punkt 3 i "Hvordan lagre databank-data" for informasjon om hvordan du skriver inn et navn, og punkt 6 for hvordan du skriver inn et tall.
- Trykk A når du er ferdig.

Hvordan slette et datasett


1. I databank-modus trykker du D eller B for å finne det datasettet du ønsker å slette.
2. Hold nede A til markøren kommer frem i displayet.
3. Trykk D og B samtidig. Beskjeden **CLR** kommer frem i displayet og indikerer at settet er slettet.
- Etter at settet er slettet vil markøren komme frem i displayet, klar til å lage et nytt datasett.
4. Lag et nytt datasett eller trykk A hvis du er ferdig.

DAGTELLER-MODUS

Dagteller-modus lar deg telle antall dager fra dato i tidvisning til en bestemt måldato.

Dette uret har fem dagtellerere. Når en dato i dagteller stemmer overrens med tidvisningens dato (uansett hvilket år dagteller er innstilt på) vil **DAYS**-indikatoren blinke i tidvisning-modus og dualtid-modus. I dagteller-modus vil **DAYS**-indikatoren blinke i den dagteller som er innstilt på den dato som stemmer overrens med datoen i tidvisning-modus.

Default-dato for alle dagtellerere er 1. januar 2001.06.21

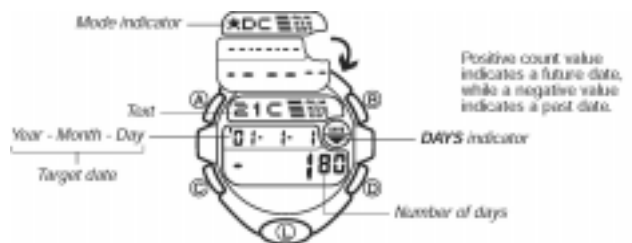

- Den dagteller som er i displayet når du går ut av dagteller-modus, er den dagteller som først vil vise når du igjen går inn i dagteller-modus.

Gjenkalling av dagteller-data

I dagteller-modus trykker du D (+) eller B (-) for å bla gjennom dagtellerne.

Innstilling av måldato

1. I dagteller-modus trykker du D (+) eller B (-) for å vise nummeret på dagtelleren du ønsker å benytte.
2. Hold nede A til årstallet begynner å blinke. Dette er innstillings-displayet.
3. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.




- Trykk D eller B for å bla deg gjennom alfabetet eller tallverdiene der hvor markøren er.



- Trykker du D og B samtidig vil beskjeden **[CLR]** komme frem i displayet, og stiller dagens dato som måldato. Du kan så justere datoen.
- Trykk A når du er ferdig.
 - Datoen kan settes i tidsområdet 1. januar til 31. desember 2039.

ALARM-MODUS

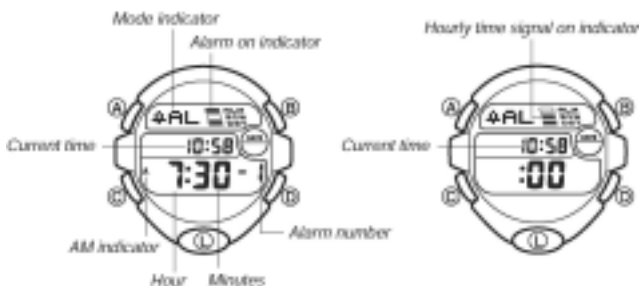

Du kan stille opp til fem alarmer. Når en alarm er aktivert vil den lyde i 20 sekunder på det innstilte tidspunktet. Alarmen er relatert til tidvisning og *ikke* til dualtid. Når alarmen lyder slår den av ved å trykke på en av urets knapper. Om timesignalet er aktivert, vil det lyde hver hele time.

- Alarmen som er i displayet når du skifter til et annet modus, vil være den alarmen som kommer først frem når du skifter tilbake til alarm-modus.

Hvordan stille alarmen

- I alarm-modus velger du alarm ved å trykke på D.



- Hold nede A til timetallene er klar til å stilles (blinker).
 - Alarmen er nå aktivisert.
- Trykk C for å bevege blinkingen mellom timer og minutter.
- Trykk D for å øke tallets verdi, eller trykk B for å minke verdien.
- Trykk A når du er ferdig.
 - Formatet (12/24) på alarmen er det samme som valgt for tidvisning.
 - Husk at med 12-timer formatet kan man lett komme til å stille feilt tidspunkt (morgen/ kveld).

Hvordan slå av og på alarmer og timesignal

- I alarm-modus trykker du D for å velge en alarm eller timesignalet.
- Når du har valgt alarm eller timesignal, trykker du B for å slå det av eller på.
 - Om en alarm er aktivisert, vil det stå en på-indikator i displayet når du skifter til andre modus.
 - Om timesignalet er på, vil på-indikatoren stå i alle modus.

Hvordan teste alarmen

I alarm-modus holder du nede B for å høre alarmen.

- Ved å holde nede B forandrer du samtidig av/på status for alarm og timesignal.

STOPPEKLOKKE-MODUS



Stoppeklokke-modus lar deg måle forløpt tid, mellomtid og to slutt-tider. Måleområdet er 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder. Du kan benytte lyset under målingene (trykk L).

Elapsed time measurement



Split Time measurement



Split time and 1st-2nd place times



DUALTID-MODUS



Dualtid-modus kan vise tiden i en annen tidssone. Dette er praktisk om du reiser mye, eller har kontakt med mennesker som lever i andre soner.

Innstilling av dualtid

Trykk D for å øke tiden med 30 minutter, eller B for å minke den med tilsvarende minutter.

- Timeformatet (12/24) i dualtid er det samme som i vanlig tidvisning.
- Forandrer du innstillingen i vanlig tidvisning, vil dualtid skifte like mange minutter eller timer. Er du på ferie og skifter tidvisningen med for eksempel 3 timer, må du huske å justere disse tre timene i dualtid (dualtid viser jo en annen sone, som ikke forandrer seg, selv om du er på ferie).

IMPORTØR:

Cronograf as

Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg. Fax: 55 39 20 51
adm@cronograf.no www.cronograf.no