

CASIO


BRUKSANVISNING

MODELL: G-2110/2210/2600


MODUL NR.: 2248/2276/2278

GENERELT

- Trykk C for å flytte fra mode til mode.
- Trykk L for å lyse opp displayet i ca. 3 sekunder.
- Prosedylene for modul nr. 2248, 2276 og 2278 er identisk. Illustrasjons-tegningene i denne bruksanvisningen viser modul nr. 2248.

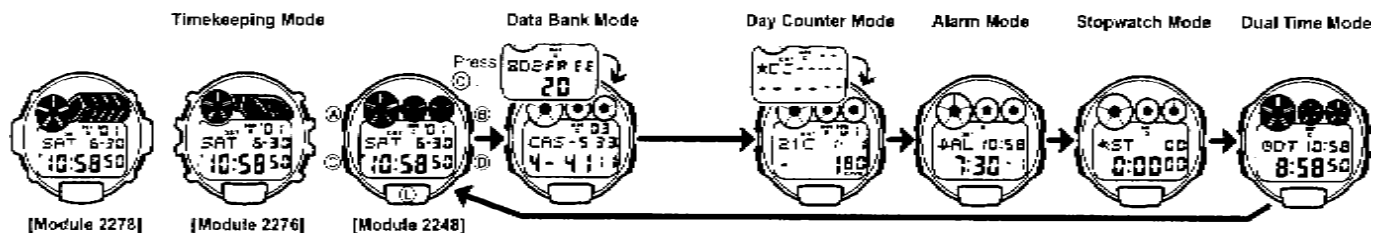


TIDVISNINGS MODE

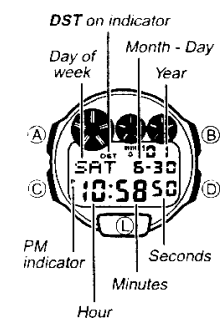

- Trykk C for å velge mellom 12 og 24 timers visning.

Innstilling av tid og dato

- Stå i tidvisnings mode og hold inne A til sekund-tallene begynner å blinke.
- Trykk C for å få de andre tallene til å blinke som vist under:




- Når sekundene blinker trykker du D for å nullstille de.
- Når de andre tallene blinker bruker du D for å øke det blinkende tallet eller B for å minske det. Hold knappene inne for hurtigstilling.
- Trykk A for å avslutte.

OM BAKLYSET

Trykk L for å lyse opp displayet i ca. 3 sekunder.

- Lyset på dette uret er et electro-luminescent (EL) lys som vil miste sin styrke etter lang tids bruk. Dette kan skiftes ut hos en autorisert CASIO-forhandler.
- Hyppig bruk av lyset vil forkorte batteriets levetid.
- Lyset vil gi fra seg en "hørbar" lyd. Dette er helt normalt og indikerer IKKE at det er noe galt med uret.


DATABANK MODE

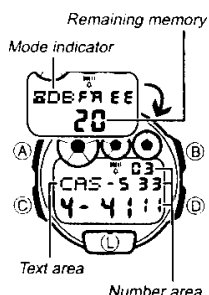

Denne mode lar deg lagre opp til 25 sett med data som hver inneholder navn (opp til 8 karakterer/bokstaver) og telefonnr. (Opp til 12 siffer). Data settene blir automatisk lagret i alfabetisk rekkefølge.

Å legge inn nytt data-sett

- Stå i databank mode og bruk D eller B for å bla frem til en blank datasett side. Dersom det ikke kommer frem noen blank side betyr det at minne er fullt. Da må du først slette gamle datasett før du kan legge inn nytt.
- Hold inne A til en markør kommer frem i tekst feltet.
- Bruk D eller B for å bla gjennom bokstavene som vist under:



- Når du har funnet bokstaven du vil ha, trykker du C for å flytte markøren til høyre for å legge inn ny bokstav.
- Gjenta punkt 3 og 4 til du er ferdig med å legge inn tekst.
- Når du har lagt inn all tekst bruker du C for å flytte markøren til siffer-feltet. Når markøren er i siffer-feltet, bruker du samme prosedyre som forklart under punkt 3 og 4.
- Når du er helt ferdig trykker du A for å lagre og avslutte.

Å få frem et data-sett

Stå i databank mode og trykk D eller B for å bla frem til det data-settet du ønsker å se.

Å redigere et data-sett

- Stå i databank mode og trykk D eller B for å bla frem til det data-settet du ønsker å redigere.
- Hold inne A til en markør kommer frem i displayet.
- Bruk C for å flytte markøren frem til det tallet eller bokstaven du ønsker å redigere.
- Bruk D eller B for å endre.
- Når du er helt ferdig trykker du A for å lagre og avslutte.


Å slette et data-sett

- Stå i databank mode og trykk D eller B for å bla frem til det data-settet du ønsker å slette.

2. Hold inne A til en markør kommer frem i displayet.
3. Hold inne B og D samtidig. Medlingen "CLR" vises i displayet for å indikere at data-settet blir slettet. Når slettingen er fullført vil markøren stå i tekst-feltet, klar for å legge inn evt. et nytt data-sett.
4. Legg inn et nytt data-sett eller trykk A for å avslutte.

DAG TELLER MODE

Dag teller mode lar deg telle antall dager fra dagens dato og frem til en spesifikk innstilt dato. Dette uret har 5 dag teller minner, som hver kan inneholde opp til 8 bokstaver og en innstilt dato. Når man kommer til den innstilte dato, vil "DAYS" blinke i displayet. Fabrikk innstilt dato vil være 1. januar 2001.

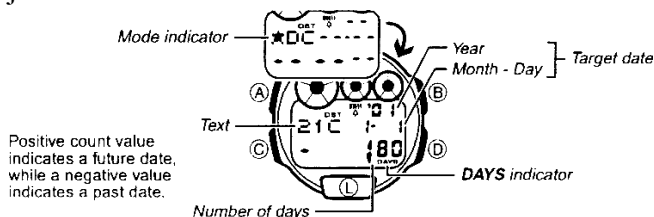


Å vise et dag teller innstilling

Stå i dag teller mode og trykk D eller B for å få frem den dag teller innstillingen du ønsker å se.

Å stille inn en dag teller

1. Stå i dag teller mode og bla frem med D eller B for å få frem den dag telleren du ønsker å stille inn.
 2. Hold inne A til en markør kommer frem i tekst feltet.
 3. Trykk C for å flytte blinkingen mot høyre.
 4. Når markøren står i tekst feltet bruker du D eller B for å finne frem til den bokstaven du ønsker. Det samme gjør du når du skal stille inn dato.
 5. Trykk A for å avslutte.
- For å slette en dag teller innstilling må markøren være fremme i displayet. Trykk da D og B samtidig for å slette.
 - Datoen kan stilles inn fra 1. januar 1940 til 31. desember 2039.

ALARM MODE

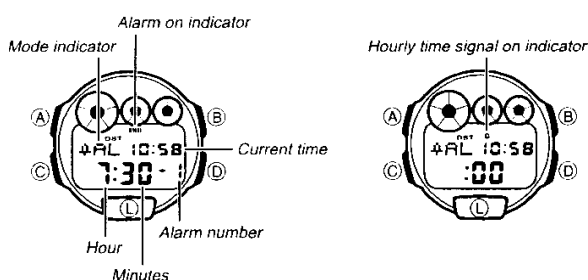

Du kan stille inn opp til 5 alarmer. Uret vil pipe i ca. 20 sekunder når den daglige alarmen går. Den innstilte alarm tiden følger den vanlige tiden og ikke dual tiden. Når timesignalet er slått på vil uret pipe hver hele time.

Innstilling av alarm

1. Stå i alarm mode og trykk D for å vise nummeret på alarmen du ønsker å stille inn.
2. Hold inne A til time tallet begynner å blinke. Nå vil den daglige alarmen slå seg automatisk på.
3. Trykk C for å velge mellom å endre timer eller minutter.
4. Trykk D for å øke det valgte tallet eller B for å minske det.

5. Trykk A når du er ferdig.
- 12/24 timers format bestemmes av det som du har innstilt på vanlig tid.


Å slå daglig alarm og timesignal av eller på

1. Stå i alarm mode og bruk D for å velge alarm eller timesignal.
2. Når den alarmen eller timesignalet som du ønsker å slå av eller på er valgt, trykker du B for å slå den av/på. Du kan se et tegn i displayet dersom en eller flere av alarmene er slått på eller om timesignalet er slått på.

Test av alarm

Stå i alarm mode og hold inne B. (Husk at når du holder inne B vil du også endre innstilling om daglig alarm eller timesignal er slått på eller av).

STOPPEKLOKE MODE

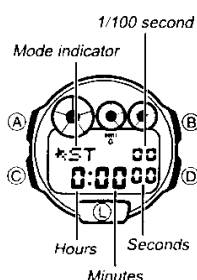


Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellom tid og to slutt tider. Den har en kapasitet på 23 timer, 59 minutter og 59.99 sekunder.

Elapsed time measurement




Split Time measurement



Split time and 1st-2nd place times



DUAL TID MODE

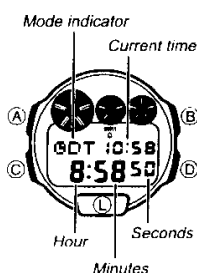

Dual tid mode kan vise en annen tid enn vanlig tid. (Tid nr. 2).

Innstilling av dual tid

Trykk D for å øke tiden med 30 minutter eller B for å redusere tiden med 30 minutter. 12/24 timers format styres av hva som er valgt for vanlig tid.

IMPORTØR:

Cronograf as

POSTBOKS 174, 5876 BERGEN, NORWAY

www.casiowatch.no