


Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.

Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.

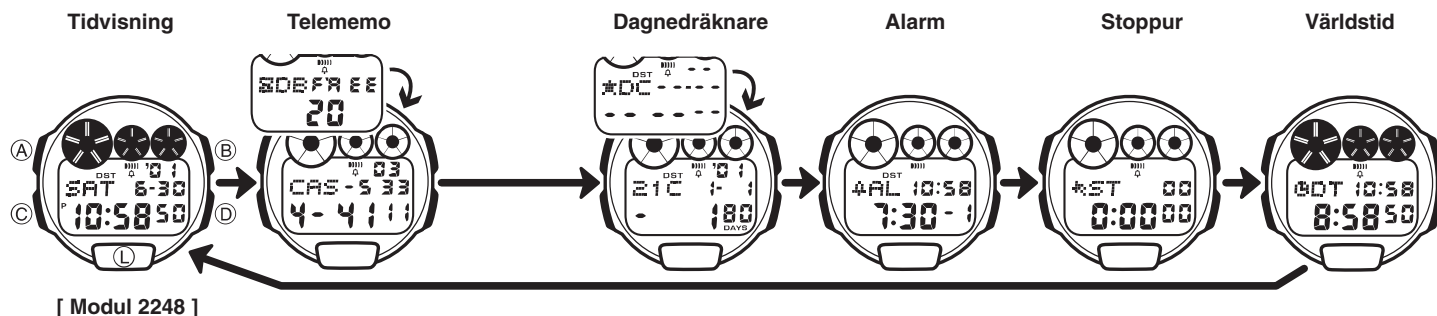


Funktionerna för alla modellerna angivna ovan är identiska. Dock visas illustrationerna för modul 2248 i denna bruksanvisning.



[Modul 2278]




[Modul 2276]

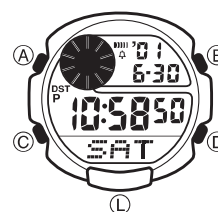

[Modul 2266]


Tidvisning

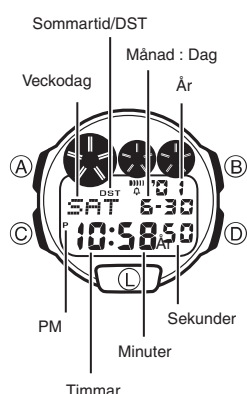

- Tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmars tidvisning. När 12-timmars tidvisning är valt visas **P** (pm) eller **A** (am) beroende på tid på dygnet. (pm=eftermiddag/am=förmiddag).

Inställning av tid


- Tryck och håll inne **A** i Tidvisningsfunktionen tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning: Sekunder–Sommartid (DST)–Timmar–Minuter–År–Månad–Dag. Blinkande siffror kan ändras.
- Tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Om Sommartid är valt (indikeras med **DST**), tryck **D** för att aktivera(**ON**)/avaktivera(**OF**). Tiden justeras automatiskt 1 timme vid Sommartid.
- Varje tryck på **D** ökar en enhet – håll inne för snabbstegning. **B** minskar.
- Tryck **A** när inställningen är klar.
- Veckodagen ställs in automatiskt till datumet.

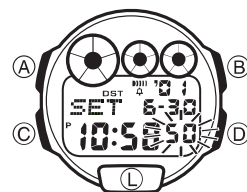

Dagnedräkning

Med Dagnedräkningsfunktionen kan du räkna antalet dagar, från aktuellt datum i Tidvisningsfunktionen till en viss händelsedag. Klockan har 5 olika Dagnedräknare, dvs 5 olika händelsedagar om man vill.

Varje Dagnedräknare kan ha en text på 8-tecken. När en inställd händelsedag matchar aktuellt datum, blinkar **[DAYS]**-indikatorn på displayen i Tidvisningsfunktionen. Om Du befinner dig i Dagnedräkningsfunktionen blinkar **[DAYS]** endast på den av de 5 olika händelsedagarna som matchar aktuellt datum.

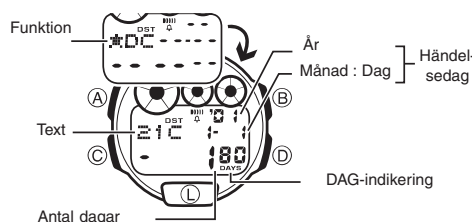

Kontroll av Dagnedräknare
 Tryck **D** i Dagnedräkningsfunktionen för att scrolla framåt och **B** för bakåt.

Bakgrundsbelysning/Illuminator

Tryck på **L** för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.

- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.


– Lycka till med din nya klocka!....

Inställning av Händelsedag

- Tryck **D** (framåt) eller **B** (bakåt) i Dagnedräknarfunktionen för att välja vilken dagnedräknare du vill ställa in.
- För att skriva text, tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i textfältet.
- Tryck **C** för att växla mellan följande: 1:a tecknet – 8:e tecknet – År – Månad – Dag. Håll inne för snabbförflyttning.
- När du är i textfältet tryck **D** eller **B** för att ändra tecken, håll inne för snabbstegning.
 - Tryck **D** och **B** samtidigt för att ange dagens datum. **CLR** visas innan dagens datum.
- Tryck **A** för att spara inställningar.
 - Textfältet på displayen kan endast visa tre tecken åt gången. Vid längre text scrollas texten från höger till vänster. Sluttecknet på texten indikeras med "4".

Telememo

25 namn med telefonnummer kan lagras i klockans minne.
Lagrade dataposter i klockans minne sorteras automatiskt i bokstavsordning.

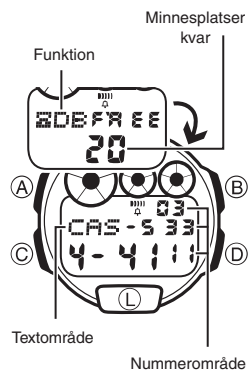

Att mata in ny uppgift

- Tryck in **D** (framåt) eller **B** (bakåt) i Telememofunktionen för att välja en tom minnesplats.
 - Om en tom plats inte visas är minnesplatserna slut och du måste radera någon gammal datapost innan du kan lagra en ny.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
- Tryck **D** eller **B** för att ändra tecken. Markören ändrar tecken i följande sekvens: Mellanslag-A till Z-0 till 9-Punkt-Bindestreck
 - Håll inne för snabbstegning.
- Tryck **C** för att flytta markören till nästa position.
 - 1:a siffran – 8:e siffran (textområde)
 - 12:e bokstaven – 1:a siffran (sifferområde)
- Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett.
 - Du kan mata in upp till 8 tecken i namnfältet.
- När du är färdig med namnet, tryck **C** för att komma till nummerfältet.
- Tryck **D** för att ändra tecken i följande ordning: Bindestreck-0 till 9-Mellanslag
- För att flytta markören till nästa position, tryck **C**.
- Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela telefonnumret.
- För att lagra posten, tryck **A**.

Visa lagrad post

Tryck **D** (framåt) eller **B** (bakåt) i Telememofunktionen för att scrolla mellan lagrad post, håll inne för snabbstegning.

Att ändra lagrad post

- Scrolla fram till den post du vill ändra med **D** eller **B**.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i namnfältet.
- Tryck **C** för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
- Tryck **D** eller **B** för att ändra till rätt tecken.
- Avsluta med att trycka **A**.



Att radera post i Telememo

- Scrolla fram till den post du vill radera med **D** eller **B**.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i namnfältet.
- Tryck samtidigt **D** och **B** för att radera denna post **CLR** visas på displayen som bekräftelse på att du raderat en datapost.
- Lägg in ny post, tryck **A** för att avsluta.

Alarm


Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm och Timsignal.

- Vid alarm ljuder en signal 20 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.

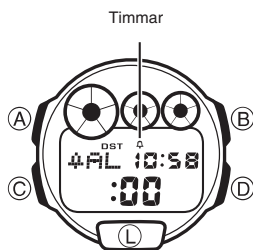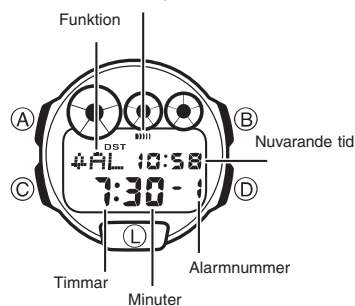

Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen tryck **D** för att välja det alarm du önskar ställa in.



- Tryck och håll inne **A** tills Timmar blinkar på displayen. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att ändra funktion enligt följande: Timmar-Minuter
- När timmar- eller minut-siffrorna blinkar på displayen, tryck **D** för att öka och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
- Tryck **A** för att avsluta.

Att stoppa alarmsignalen

- Tryck valfri knapp för att stoppa alarmet.

Alarm- och timsignal till/från


- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du önskar aktivera/avaktivera eller Timsignalen.
- Tryck **B** för att aktivera/avaktivera.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **B** för att testa alarmsignal.

Stoppur

Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och första och andra i mål. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 tim, 59 min och 59.99 sekunder.

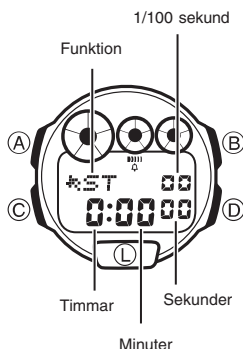

Mätning av tid

- Tryck **D** för att starta tidtagningen.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
 - Du kan fortsätta tidtagning med **D**.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider


- Tryck **D** för att starta tidtagningen.
- Tryck **A** för att visa mellantiden.
 - Tidtagningen fortsätter internt.
- Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visning av tidtagning.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagning.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider.

- Tryck **D** för att starta tidtagningen.
- Tryck **A** när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
- Tryck **D** när den andre passerar.
- Tryck **A** för att visa sluttiden på den andre.
- Tryck **A** igen för att nollställa stoppuret.

Världstid

Denna klocka kan visa tiden för två tidszoner.

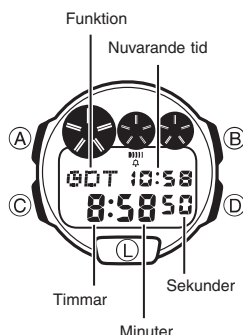

Att ställa in tiden i tidszon 2

- Tryck **D** för att öka tidsskillanden med 30 minuter och **B** för att minska med 30 minuter.
- Håll inne för snabbstegning
 - Tryck **A** för att fastställa angiven tid.

