


Tryck **C** för att växla mellan funktionerna.


I alla funktioner utom Stoppursfunktionen, tryck **C** för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

Tryck **B** för att tända bakgrundsbelysningen i 2 sekunder.

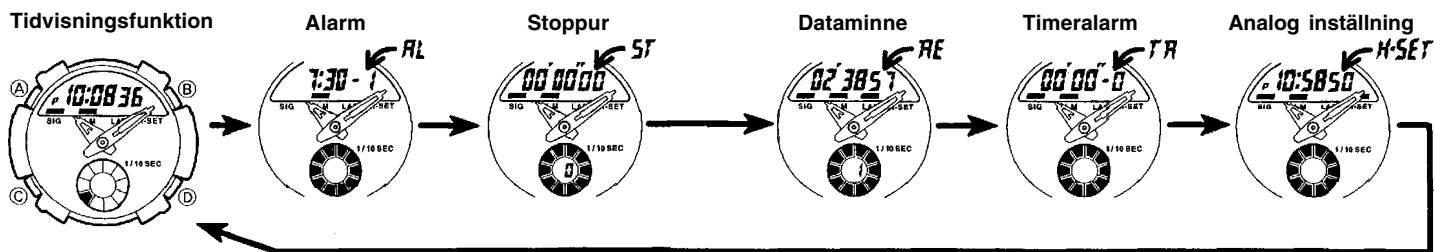

Tidvisning

Tryck **D** för att växla mellan Tid- och Datumvisning.

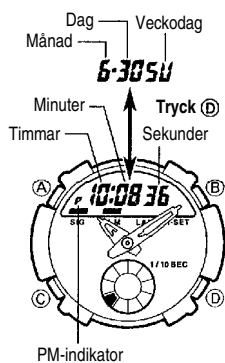


Inställning av tid och datum

- Tryck och håll inne **A** i Tidvisningsfunktionen tills sekundsiffrorna börjar blinka.
- Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning: **Sekunder – Timmar – Minuter – 12/24-timformat – År – Månad – Dag**
- Vid sekundinställning, tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- När övriga siffror (förutom sekunder) blinkar, tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
 - När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck **D** för att ändra.
- Tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.

Alarm

Tre dagliga alarm kan ställas in oberoende av varandra. När dagligt alarm är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa larmet. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

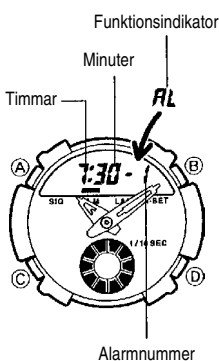

Att ställa in alarmtid

- Tryck **D** i Alarmfunktionen för att välja Alarm 1, 2 eller 3.
Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – :00 (Timsignal)
- Tryck och håll inne **A** i Alarmfunktion tills timsiffrorna börja blinka. De blinkar för att de är valda. Ovanstående procedur aktiverar dagligt alarm.
- Tryck **C** för att växla enligt följande: **Timmar – Minuter – Av/På**
- Tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning. När **Av/På** blinkar, tryck **D** för att aktivera alarmet (—-indikatorn visas ovanför **ALM**) och avaktivera alarmet (ingen indikator).
- Tryck **A** för att återgå till Alarmfunktionen. När alarmet är aktiverat visas —-indikatorn i alla funktioner.

Alarm/timsignal till/från

- Tryck på **D** i Alarmfunktionen för att välja :00.
- Tryck och håll inne **A** tills 00 börjar blinka.
- Tryck **D** för att aktivera timsignal (—-indikatorn visas ovanför **SIG**) och avaktivera timsignal (ingen indikator).
- Tryck **A** för att återgå till Alarmfunktionen. När timsignalen är aktiverat visas —-indikatorn i alla funktioner.

Test av alarmsignal


Tryck och håll **C** inne för att testa alarmsignal.

Ändra alarmsignal

- Tryck och håll inne **C** för att lyssna på alarmsignalen
- Tryck **D** under tiden som **C** är intryckt för att ändra alarmsignal. Det finns åtta olika alarmsignaler.

Stoppur

Stoppuret mäter varvtid och hastighet/varv. Mättiden är 59 minuter och 59.99 sekunder.

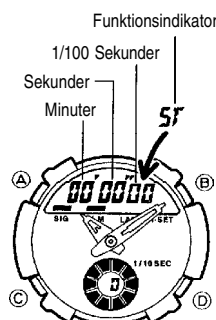

Mätning av varvtid

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **D** för att stoppa.
- Tryck **D** för fortsätta tidtagningen.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av hastighet/varv.

- Tryck **D** för att mätning av varvtid.
- Tryck **A** för att lagra första varvtiden.
- Repetera steg 2 för att lagra fler varvtider. Klockan kan lagra upp till 20 varvtider.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen och lagra den sista varvtiden.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret. För hämta gamla varvtider, se Dataminne.

Varvtidsminnet

Klockan kan lagra upp till 20 varvtider. Den 21:a varvtiden ersätter den äldsta varvtiden. Alla lagrade varvtider raderas när stoppuret nollställs och en ny varvtid lagras.

Hastighet/varv

När distansen är inmatad, räknar klockan automatiskt ut hastigheten för varje varv (i kilometer eller miles).


Den beräknade hastigheten visas i Dataminnesfunktionen.

Distansen kan matas in antingen före eller efter tidtagningen.

Mata in distans

- Tryck och håll inne **A** i Stoppursfunktionen tills distanssiffrorna till vänster om decimaltecknet börjar blinka.
- Tryck **C** för växla enligt följande: **Heltal – Decimaltal**
- Tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning. Max distans 99,99 km eller miles
- Tryck **A** för att återgå till Stoppursfunktionen.

Dataminne

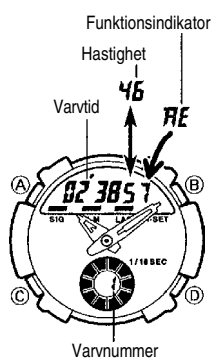

I Dataminnesfunktionen kan lagrade varvtider visas och raderas.

Hämta varvtider


1. Den äldsta varvtiden visas automatiskt i Dataminnesfunktionen.
2. Tryck **D** för att scrola i följande ordning:
Varv 1 – Varv 2 – Varv 3 – ... – Varv 20

Radera varvtider

För att radera varvtidsminnet, tryck och håll inne **A** tills klockan ger signal,

Timeralarm

Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 60 minuter. När nedräkningen nått noll, ges signal i 10 sekunder, eller tills valfri knapp trycks in.

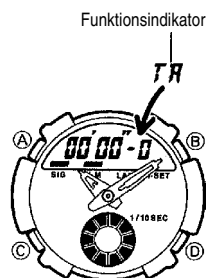

Att ställa in timern


1. Tryck och håll inne **A** tills minutsiffrorna börjar blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan följande:
Minuter – Sekunder
3. Tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
För att ställa in startvärdet 60 minuter, mata in 00 00.
4. Tryck **A** för att återgå till Timeralarmfunktionen.

Timeralarm

1. Tryck **D** i Timeralarmfunktionen för att starta timern.
2. Tryck **D** för att stoppa.
Tryck **D** för att fortsätta nedräkningen.
3. Stoppa timern och tryck **A** för återgå till startvärdet.
Timern återgår automatiskt till startvärdet när alarmet stoppats.

Analog inställning

När digitala tiden inte stämmer med den analoga tiden, följ instruktionerna nedan.

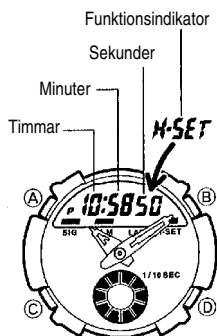

Inställning av analog tid

1. Tryck och håll inne **A** i Visarinställningsfunktionen tills den digitala tiden börjar blinka på displayen. Följande steg ändrar de analoga tidvisarna utan att ändra den digitala tiden.
2. Tryck **D** för att ställa in ny tid, håll inne för snabbstegning.
Visarna kan bara flyttas framåt.

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!