


# CASIO®


## BRUKSANVISNING MODELL: G-101 MODUL NR.: 2327

### GENERELT

- Trykk C for å flytte fra mode til mode. (Mode=funksjon).
- Uansett hvilke mode uret er i (utenom når du stiller uret) kan du trykke L for å få det digitale displayet til å lyse.

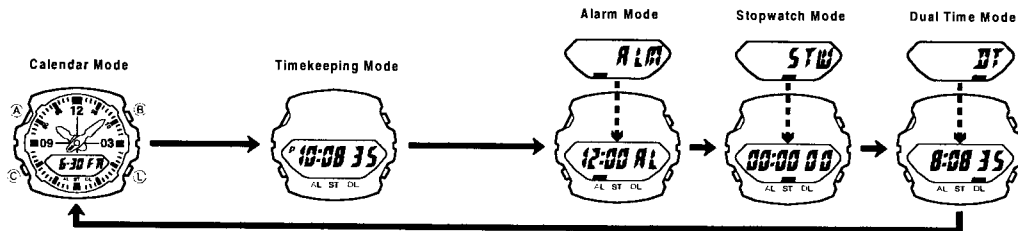


### KALENDER MODE

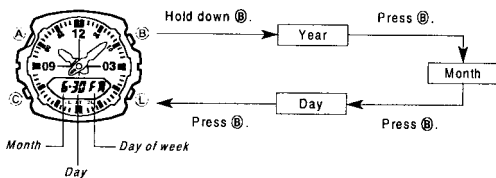

1. Stå i kalender mode og hold inne B i ca. 2 sekunder, til «ADJ» og årstallet begynner å blinke i displayet. Husk å holde knappen inne til årstallet begynner å blinke.
  2. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
  3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren over.
- Ukedagen blir automatisk stilt i forhold til den dato som er stilt på klokken.
  - Datoen kan stilles inn fra 1. januar 1995 til 31. desember 2039.

### TIDVISNINGS MODE

Minutt-viseren flytter seg 1/3-dels minutt hver gang sekundene i det digitale displayet når 00, 20 og 40 sekunder.

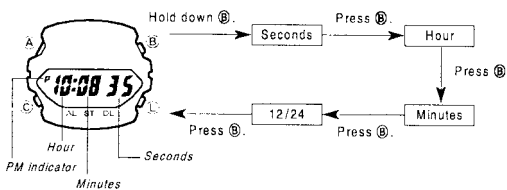

1. Stå i tidvisnings mode og hold inne B i ca. 2 sekunder, til «ADJ» og sekundene begynner å blinke i displayet. Husk å holde knappen inne til sekundene begynner å blinke.
2. Når sekundene blinker, kan du trykke C for å nullstille de.
3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren over.
4. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling. Trykk C for å velge mellom 12 eller 24 timers visning.

### Innstilling av viserne


Hvert trykk på A vil flytte viserne 20 sekunder fremover. Hold inne knappen for hurtigstilling.

### OM LYSET

Trykk L for å få lyst opp det digitale displayet i ca. 2 sekunder.

- Lyset vil bli svakere etter lang tids bruk.
- Uret vil gi fra seg en «hørbar» lyd/zumming når lyset er på. Dette er helt normalt og indikerer IKKE at der er noe galt med uret.
- Hyppig bruk av lyset vil korte ned batteriets levetid.

### ALARM MODE

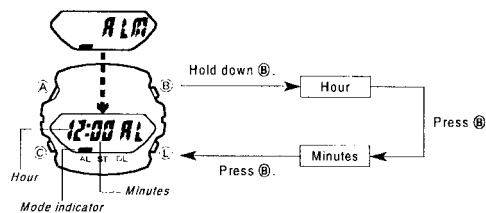

Når alarmen er slått på, vil alarmen pipe i ca. 20 sekunder hver dag på den innstilte tiden.

### Innstilling av alarm tid


1. Stå i alarm mode og hold inne B i ca. 2 sekunder, til «ADJ» og timetallet begynner å blinke i displayet. Husk å holde knappen inne til timetallet begynner å blinke.
  2. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
  3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren over.
- 12/24 timers format er det samme i alarm mode som det du har valgt for vanlig tidvisning.
  - Når du først har begynt å stille inn alarm tid, vil alarmen automatisk bli slått på.

### Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av knappene dersom du ønsker å stoppe alarmen manuelt.


### Hvordan slå av eller på alarmen

Stå i alarm mode og trykk B for å slå alarmen av eller på.



### Test av alarm

Hold inne C for å teste alarmen.

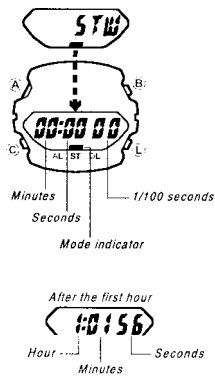


### STOPPEKLOKKE MODE

Med stoppeklokken kan du måle medgått tid. Den kan måle opp til 23 timer 59 minutter og 59 sekunder. Måle-enheten for den 1. timen er 1/100 sekund. Etter det vil måle-enheten vær 1 sekund.

1. Trykk B for å starte stoppeklokken.
2. Trykk B igjen for å stoppe den.
  - Du kan repetere punkt 1 og 2 så mange ganger du ønsker.
  - For å nullstille stoppeklokken må du holde inne B.

### DUAL TID MODE (ALTERNATIV TID)

Med denne funksjonen kan du vise tiden i en annen tidssone. (Tid nr. 2).

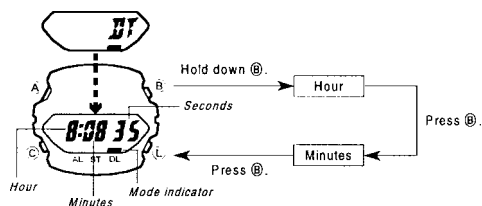

1. Stå i dual tid mode og hold inne B i ca. 2 sekunder, til "ADJ" og timetallet begynner å blinke i displayet. Husk å holde knappen inne til timetallet begynner å blinke.
2. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren over.
  - Sekundene i dual tid mode er synkronisert med sekundene i vanlig tidvisnings mode.

**IMPORTØR:**

**Cronograf as**

POSTBOKS 174, 5876 BERGEN, NORWAY

[www.casiowatch.no](http://www.casiowatch.no)