


CAS IO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2387

Seite 1

Alarm-Modus

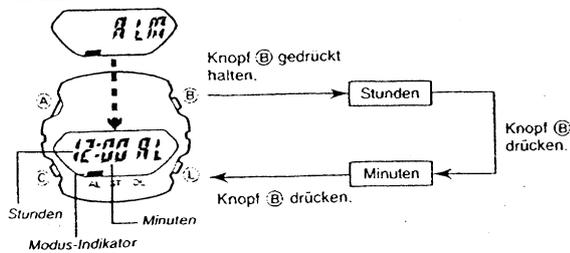

Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt täglich zum voreingestellten Zeitpunkt der Alarm für 20 Sekunden.


G-10

Stoppen des Alarms

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm zu stoppen, sobald dieser zu ertönen beginnt.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms


Drücken Sie den Knopf B in dem Alarm-Modus, um den täglichen Alarm ein- oder auszuschalten.



Kontrolle des Alarms

Halten Sie den Knopf C in einem beliebigen Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

G-12

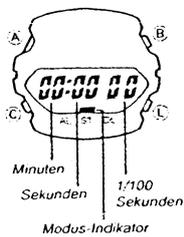

Messen der abgelaufenen Zeit

1. Drücken Sie den Knopf B, um die Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie erneut den Knopf B, um die Stoppuhr zu stoppen.
- Sie können die Schritte 1 und 2 beliebig oft wiederholen.
3. Um die Stoppuhr auf lauter Nullen zurückzustellen, halten Sie den Knopf B gedrückt.



G-14

1. Halten Sie den Knopf B in dem Doppelzeit-Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt, bis "ADJ" und danach die Stundenstellen am Display blinken. Halten Sie den Knopf B gedrückt, bis die Stundenstellen blinken. Halten Sie den Knopf C gedrückt, um die angezeigte Einstellung zu erhöhen. Halten Sie den Knopf C gedrückt, um die gegenwärtige Einstellung schnell zu erhöhen.
2. Drücken Sie den Knopf B, um die einzustellenden Stellen in der obigen Reihenfolge zu wählen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Doppelzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Die Sekundenzählung ist mit der Sekundenzählung des Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe drücken, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Doppelzeit-Modus zurück.


G-16

Einstellen der Alarmzeit

1. Halten Sie den Knopf B in dem Alarm-Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt, bis "ADJ" und danach die Stundenstellen am Display blinken. Halten Sie den Knopf B gedrückt, bis die Stundenstellen blinken.
2. Drücken Sie den Knopf C, um die angezeigte Einstellung zu erhöhen. Halten Sie den Knopf C gedrückt, um die angezeigte Einstellung schnell zu erhöhen.
3. Drücken Sie den Knopf B, um die einzustellenden Stellen in der obigen Reihenfolge zu wählen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für den Zeitnehmungs-Modus gewählten Format überein.
- Wenn Sie die Alarmzeit im 12-Stunden-Format einstellen, achten Sie darauf, dass Sie die Zeit richtig für die erste oder zweite Tageshälfte einstellen.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.
- Der Alarm wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie die Einstellung der Alarmzeit ändern.

G-11

Stoppuhr-Modus

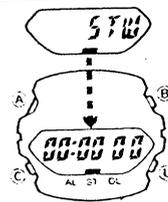


Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Die Messeinheit für die erste Stunde der abgelaufenen Zeit ist 1/100 Sekunde. Danach wechselt die Messeinheit auf eine Sekunde.

G-13

Doppelzeit-Modus

Der Doppelzeit-Modus lässt Sie auch die Zeit in einer anderen Zeitzone anzeigen.

Einstellen der Doppelzeit

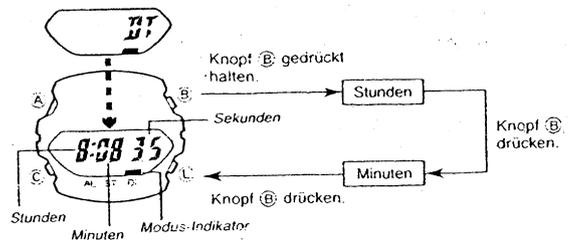

G-15

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Kalender-Modus: Monat, Kalendertag, Wochentag

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite (P) Tageshälfte

Alarm-Modus: Täglicher Alarm

Stoppuhr-Modus

Messkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden

Messeinheit: 1/100 Sekunde (ersten 60 Minuten)

Messeinheit: 1 Sekunde (nach 60 Minuten)

Messmodi: Abgelaufene Zeit

Doppelzeit-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite (P) Tageshälfte

Sonstiges: Hintergrundleuchte

G-17


CAS IO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2387

Seite 2

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus (ausgenommen während der Ausführung von Einstellungen), um das Display beleuchten.

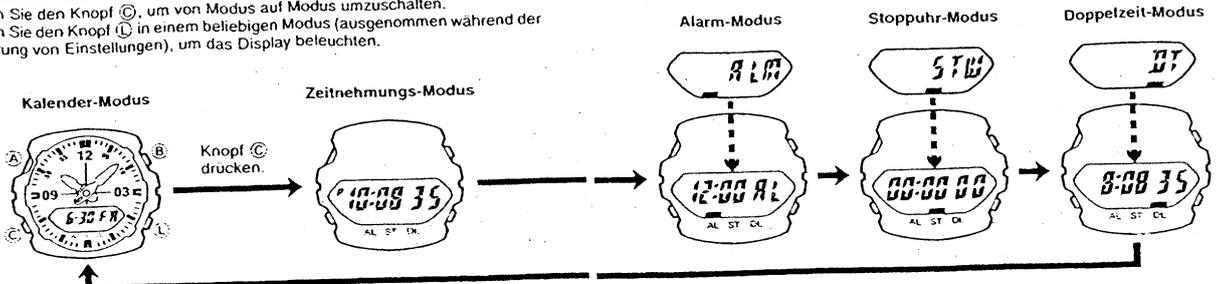


G-2

G-3

Kalender-Modus

Einstellen des Datums

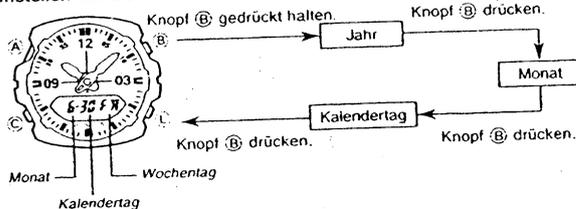

G-4


1. Halten Sie den Knopf (B) in dem Kalender-Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt, bis "ADJ" gefolgt von den Jahresstellen am Display blinken. Halten Sie den Knopf (B) gedrückt, bis die Jahresstellen blinken.
2. Während eine Einstellung gewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (C), um diese zu erhöhen. Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um die blinkende Einstellung schnell zu erhöhen.
3. Drücken Sie den Knopf (B), um die einzustellenden Stellen in der obigen Reihenfolge zu wählen.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2035 eingestellt werden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Kalender-Modus zurück.

G-

Zeitnehmungs-Modus

Der Minutenzeiger wird jeweils um 1/3 Minute vorgestellt, wenn die Sekundenanzählung in dem Digitaldisplay 00, 20 oder 40 Sekunden erreicht.

Einstellen der Digitalzeit

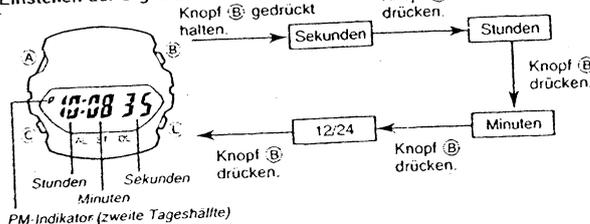

G-6

1. Halten Sie den Knopf (B) in dem Zeitnehmungs-Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt, bis "ADJ" gefolgt von den Sekundenstellen am Display blinken. Halten Sie den Knopf (B) gedrückt, bis die Sekundenstellen blinken.
2. Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), drücken Sie den Knopf (C), um die Sekunden auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf (C) bei einer Sekundenanzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenanzählung unverändert.
3. Drücken Sie den Knopf (B), um die einzustellenden Stellen in der obigen Reihenfolge zu wählen.
4. Während die Stunden oder Minuten gewählt sind (blinken), drücken Sie den Knopf (C), um die Einstellung zu erhöhen. Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um die gegenwärtige Einstellung schnell zu erhöhen. Während die 12/24-Stunden-Einstellung gewählt ist, drücken Sie den Knopf (C), um zwischen diesen beiden Formaten umzuschalten.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

G-

Einstellung der Zeiger

Mit jedem Drücken des Knopfes (A) werden die Zeiger um 20 Sekunden vorgestellt. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, um die Zeiger schnell vorzustellen.

- Achten Sie darauf, dass die Zeiger nur vor- nicht aber zurückgestellt werden können. Daher sollten Sie darauf achten, dass Sie die Zeiger nicht über die gewünschte Einstellung hinaus vorstellen.

G-8

Über die Hintergrundleuchte

Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus (ausgenommen während der Ausführung von Einstellungen), um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr beleuchtet sowohl das Digitaldisplay als auch das analoge Zifferblatt.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batteriebensdauer.

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2387

Seite 3

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)

Batterielebensdauer: Ca. 3 Jahre unter den folgenden Bedingungen

- 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag
- 2 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag

Die obige Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wie folgt verkürzt.

- 10 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: Ca. 28 Monate
- 20 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: Ca. 18 Monate

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder Nachgehen der Uhr) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	–	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-18

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - II Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr nass ist.
 - III Die Knöpfe nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
 - IV Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tauchtauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband: ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armsbands verkürzen und zur Verfärbung des Armsbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
- Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, dass das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

G-20

- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbänder mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.

G-22

Garantiebedingungen für Zeitmessgeräte CASIO Garantie für Westeuropa

Dieser Garantieschein ist ausschließlich für in Westeuropa gekaufte Produkte gültig.

Für Produkte, die in anderen Ländern gekauft wurden, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer/Händler.

CASIO leistet bei sachgemäßer Verwendung für den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum Garantie auf dieses Produkt. Ausgenommen von jeglicher Garantieleistung sind das Gehäuse, das Band, das Glas und die Batterien. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass das mangelhafte Produkt nach Ermessen CASIOs unentgeltlich instandgesetzt oder durch ein gleiches oder ähnliches Produkt ersetzt wird. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile und/oder getauschte Produkte gehen in unser Eigentum über.

Das defekte Produkt ist nebst Kopie des Kaufbeleges, auf der das Kauf- und/oder Lieferdatum und der Modellname zu ersehen ist, an den örtlichen Fachhandel zu übergeben oder an ein Mitglied des CASIO AREA WARRANTY NETWORK IN W-6

- Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.
- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armsbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direktem Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-19

G-21

- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernen und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-23

WESTERN EUROPE (siehe nachfolgende Liste) zu senden. Die Einsendung hat frei Haus zu erfolgen.

Angesichts einer möglichen Beschädigung oder eines Totalverlustes während des Transportes empfehlen wir, das Produkt sorgfältig verpackt und ausreichend versichert, eventuell als Einschreiben, an CASIO zu senden.

Es entsteht kein Anspruch auf kostenlose Reparaturen oder Einstellungen, wenn

- (1) der Mangel durch unsachgemäße, grobe und unachtsame Behandlung verursacht wurde.
- (2) der Mangel durch Feuer oder andere Naturgewalten verursacht wurde.
- (3) der Mangel durch unsachgemäße Reparaturen oder Eingriffe seitens nicht von CASIO autorisierter Dritter (kein CASIO Kundendienst) hervorgerufen wurde.
- (4) das Gehäuse, das Band, das Glas und die Batterien beschädigt, entleert oder abgenutzt sind.
- (5) der Kaufbeleg und Garantiezertifikat nicht vorgelegt werden kann.
- (6) die Garantiezeit abgelaufen ist.

W-7

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2387

Seite 4

Die Garantieleistung für das Produkt, einschließlich dessen Marktfähigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke, endet mit Ablauf der Garantiezeit. Es wird weder für Zufalls- und Folgeschäden, Schäden aufgrund mathematischer Ungenauigkeiten noch für den Verlust gespeicherter Daten Garantie geleistet.

Vorgenannte Ausschlüsse gelten nicht für Staaten und/oder Gerichtsbezirke, die Ausschlüsse und/oder Begrenzungen der Garantiezeit, Folgeschäden, Tod und persönliche Verletzungen ausschließen. Diese Garantie beschränkt die unterschiedlichen juristischen Rechte einzelner Staaten und Bezirke nicht.

Vielen Dank, dass Sie ein CASIO Produkt gekauft haben.

• Falls Sie dieses Produkt aus irgendeinem Grunde an Ihr Fachgeschäft zurückgeben, muss es sich in der Originalverpackung befinden.