



GENERELL VEILEDNING

- Trykk C for å skifte fra modus til modus.
- I alle modus trykker du L for å lyse opp displayet (unntatt under innstilling).

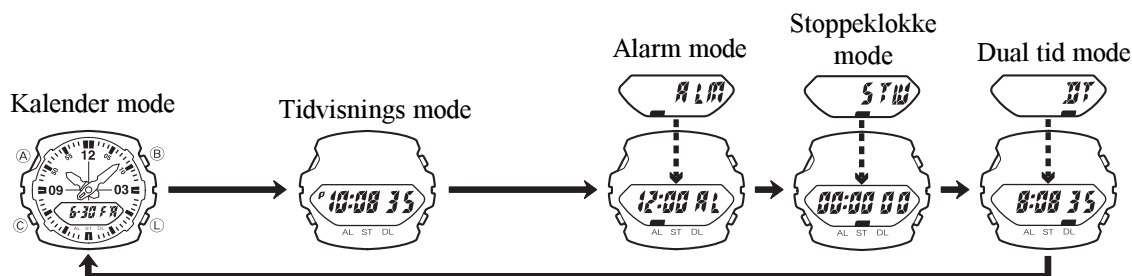


Kalender-modus

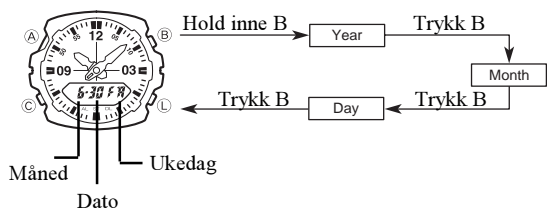

1. I kalender-modus holder du nede B i to sekunder. "ADJ" og årstallet vil nå blinke i displayet.
 2. Når et tall er klar til å stilles (blinker), trykk C for å øke verdien.
 3. Trykk B for å flytte blinkingen i sekvensen som vist ovenfor.
- Ukedag følger automatisk datoinnstillingen.
 - Dato kan bli stillet i området 1. januar 1995 til 31. desember 2039.
 - Hvis du ikke trykker på en av urets knapper vil uret etter et par minutter automatisk lukke innstillings-displayet og returnere til vanlig kalender-modus.

TIDVISNING-MODUS

Minuttviseren beveger seg 1/3 av et minutt hver gang sekundtelleren i displayet kommer til 00, 20 og 40 sekunder.

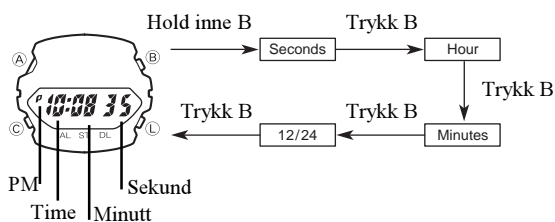

1. I tidvisning-modus holder du nede B i to sekunder, til "ADJ" og sekundtallene blinker.
 2. Når sekundene er klar til å stilles (blinker), trykk C for å nullstille sekundene. Hvis du trykker C mens sekundene er mellom 39 og 59 vil det bli lagt til ett minutt til minuttene. Minuttene forblir uforandret dersom nullstilling skjer mens sekundene er mellom 00 og 29 sekunder.
 3. Trykk B for å flytte blinkingen i sekvensen som vist ovenfor.
 4. Når du har valgt timer og minutter trykker du C for å øke verdiene. Når du skal velge timeformat (12/24) trykker du C for å skifte mellom dem.
- Hvis du ikke trykker på en av urets knapper vil uret etter et par minutter automatisk lukke innstillings-displayet og returnere til vanlig kalender-modus.

Viser-innstilling

Hvert trykk på A skyver viserne 20 sekunder. Hold nede A for at det skal gå hurtigere.


- Vær oppmerksom på at viserne kun kan gå fremover, ikke bakover. Vær derfor oppmerksom så du ikke passerer tidspunktet du skal stille klokken til.

LYS-FUNKSJONEN

I alle modus (men ikke under innstilling) trykker du L for å lyse opp displayet.

- Lyset opplyser både det digitale displayet og de analoge delene.
- Det kan være vanskelig å sjekke lys-funksjonen i solen.
- Lyset slukkes hvis urets alarm lyder.
- Stort forbruk av lys-funksjonen forkorter batteriets levetid.

ALARM-MODUS

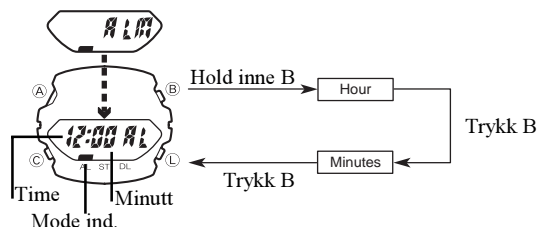

Når en alarm er aktivert, vil den lyde i 20 sekunder på det innstilte tidspunkt.

Innstilling av alarmen

1. I alarm-modus holder du nede B til først **"ADJ"** og så timetallene blinker i displayet.
2. Trykk C for å øke verdien.
3. Trykk B for å velge hva som skal stilles (se sekvensen ovenfor).
 - Timeformatet (12/24) er det samme som benyttes i tidvisning.
 - Hvis du ikke trykker på en av urets knapper vil uret etter et par minutter automatisk lukke innstillings-displayet og returnere til vanlig alarm-modus.
 - Alarmen aktiveres automatisk hver gang du stiller den.

Stopp alarmen

Trykk på en av urets knapper.

Slå av og på alarmen


I alarm-modus trykker du B for å slå alarmen av eller på



Test alarmen

Trykk C for å teste alarmen (uansett modus).

STOPPEKLOKKE-MODUS

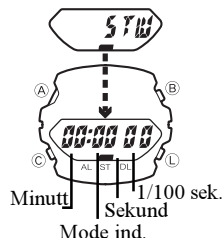


Stoppeklokken lar deg måle forløpt tid. Måleområdet er 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Den første timen er måleenheten 1/100 sekund. Deretter er den ett sekund.

Måling av forløpt tid

1. Trykk B for å starte stoppeklokken.
2. Trykk B igjen for å stoppe stoppeklokken.
 - Punkt 1 og 2 kan du gjenta så ofte du ønsker.
3. Hold nede B for nullstilling av stoppeklokken.


Etter førstetimer



DUALTID-MODUS

Med dualtid-modus kan du ha en ekstra tidvisning for tiden i en annen tidssone enn den du befinner deg i. Praktisk hvis du har familie eller forretningsforbindelser på et annet kontinent.

Innstilling av dualtid

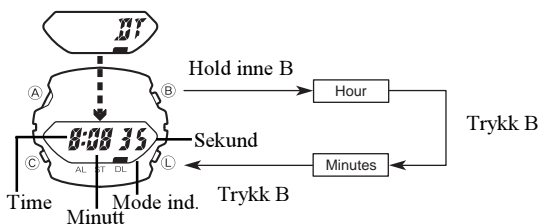

1. I dualtid-modus holder du nede B til først **"ADJ"** begynner å blinke, og deretter vil timetallene blinke. Husk å holde B nede helt til timetallene blinker.
2. Trykk C for å øke verdien.
3. Trykk B for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist ovenfor.
 - Timeformatet er det samme som er valgt for vanlig tidvisning.
 - Sekundene er synkronisert med sekundene i vanlig tidvisning.
 - Hvis du ikke trykker på en av urets knapper vil uret etter et par minutter automatisk lukke innstillings-displayet og returnere til vanlig dualtid-modus.

IMPORTØR: Copyright © Cronograf as

Cronograf as

Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg. Fax: 55 39 20 51
adm@cronograf.no www.cronograf.no