

GUIDA DELL'UTILIZZATORE 2453/2642 CASIO

Cenni su questo manuale



Modello 2453




Modello 2642


- I procedimenti operativi per i modelli 2453 e 2642 sono identici. Tutti le illustrazioni di questo manuale mostrano il modello 2453.
- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Questi orologi sono muniti di due pannelli a cristalli liquidi a colori. Per semplicità, le illustrazioni delle schermate in questo manuale sono mostrate usando un solo colore.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.

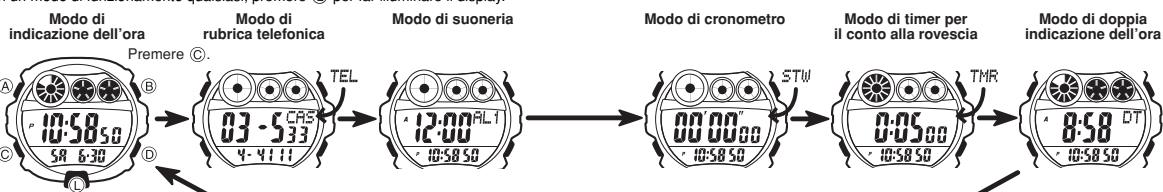

Indicazione dell'ora

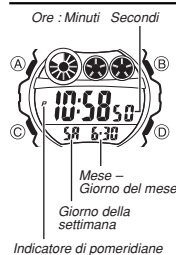

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali. È possibile usare il modo di indicazione dell'ora anche per selezionare il pattern di colore per la visualizzazione.

Per impostare l'ora e la data

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



3. Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare **D** o **B** per farla cambiare come descritto di seguito.

Per cambiare questa impostazione:	Eseguire questa operazione di tasto:
Secondi	Premere D per riportare i secondi a 00 .
Ora legale	Premere D per passare dall'ora legale (ON) all'ora solare (OFF) e viceversa.
Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno del mese	Usare D (+) o B (-) per far cambiare l'impostazione.
Pattern di colore	Usare D o B per far cambiare l'impostazione del pattern di colore.

- La pressione di **D** mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59 riporta i secondi a **00** e aggiunge 1 ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
 - Per i dettagli sull'impostazione dell'ora legale, fare riferimento a "Ora legale (DST)".
 - Per i dettagli sull'impostazione del pattern di colore, fare riferimento a "Impostazione del pattern di colore".
4. Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
 - Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).
 - L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2039.
 - Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **D** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (indicato da **A** o **P** sul display) a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** (pomeridiano) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre l'indicatore **A** (antimeridiano) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
 - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, senza indicatore.
 - Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

Ora legale (DST)

L'ora legale (ora estiva) fa avanzare l'impostazione dell'ora di un'ora rispetto all'ora solare. Ricordare che non tutti i paesi o persino non tutte le aree locali adottano l'ora legale.

Per far passare l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora dall'ora legale (DST) all'ora solare e viceversa

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 2. Premere **C** una volta per visualizzare la schermata di impostazione ora legale, indicata dall'indicatore **ON** (ora legale attivata) o **OFF** (ora legale disattivata) lampeggiante.
 3. Premere **D** per passare dall'ora legale (**ON** visualizzato) all'ora solare (**OFF** visualizzato) e viceversa.
 4. Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- L'indicatore **DST** appare sul display a indicare che l'ora legale è attivata.

Impostazione del pattern di colore

Questo orologio è munito di due pannelli a cristalli liquidi a colori, che offrono una serie di 12 differenti pattern di colore tra cui è possibile scegliere.

Per cambiare l'impostazione del pattern di colore

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Usare **C** per scorrere le schermate di impostazione disponibili finché la schermata di impostazione pattern di colore (indicata dall'indicatore **COL** lampeggiante) viene visualizzata sul display.
3. Usare **B** o **D** per selezionare il pattern di colore desiderato.
4. Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

Rubrica telefonica


Il modo di rubrica telefonica consente di memorizzare fino a 30 registrazioni, ciascuna delle quali costituita da dati di nome e numero di telefono. Le registrazioni vengono ordinate automaticamente sulla base dei caratteri che compongono il nome. È possibile richiamare le registrazioni scorrendole sul display.

- Fare riferimento a "Character List" (Lista dei caratteri) per i dettagli su come l'orologio ordina le registrazioni.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di rubrica telefonica, in cui è possibile entrare premendo **C**.



Per creare una nuova registrazione della rubrica telefonica

1. Nel modo di rubrica telefonica, usare **B** o **D** per scorrere le schermate delle registrazioni finché appare la schermata per i nuovi dati.
 - La schermata per i nuovi dati è quella vuota (quella che non contiene alcun nome e alcun numero di telefono).
 - Se la schermata per i nuovi dati non appare, significa che la memoria è piena. Per memorizzare altre registrazioni, è necessario prima cancellare alcune delle registrazioni attualmente presenti in memoria.
2. Tenere premuto **A** finché il cursore lampeggiante (—) appare nell'area del display per il nome, condizione che indica la schermata di impostazione.

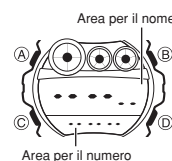

Schermata per i nuovi dati

Character List

1	(space)	11	J	21	T	31	3
2	A	12	K	22	U	32	4
3	B	13	L	23	V	33	5
4	C	14	M	24	W	34	6
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	8
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	0	38	.
9	H	19	R	29	1	39	-
10	I	20	S	30	2		

Per impostare il lasso di tempo per l'avvio del conto alla rovescia

- Nel modo di timer per il conto alla rovescia, tenere premuto (A) finché l'impostazione delle ore del lasso di tempo per l'avvio del conto alla rovescia inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere (C) per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Mentre un'impostazione lampeggia, usare (D) (+) o (B) (-) per far cambiare l'impostazione.
 - Per impostare il valore iniziale della durata del conto alla rovescia su 24 ore, impostare 0:00.
- Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

Doppia indicazione dell'ora

Doppia indicazione dell'ora

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.



Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora

Per impostare la doppia indicazione dell'ora

- Premere (C) per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
- Usare (D), (B) e (A) per impostare l'ora del modo di doppia indicazione dell'ora.
 - Ogni pressione di (D) (+) o di (B) (-) fa cambiare l'impostazione dell'ora rispettivamente in incrementi o decrementi di 30 minuti.
 - La pressione di (A) imposta il modo di doppia indicazione dell'ora sulla stessa ora del modo di indicazione dell'ora.

Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

Visualizzazione automatica



La funzione di visualizzazione automatica di questo orologio scorre automaticamente i pattern di colore disponibili.

Per disattivare la visualizzazione automatica

- Premere un tasto qualsiasi per disattivare la visualizzazione automatica.
- Questa operazione esegue anche la funzione del tasto corrispondente come descritto di seguito.
- (A) o (B): Fa entrare l'orologio nel modo di indicazione dell'ora.
 - (C): Fa entrare l'orologio nel modo di rubrica telefonica.
 - (D): Fa passare l'orologio dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
 - (L): Fa accendere la retroilluminazione.

- La disattivazione della visualizzazione automatica inoltre riporta l'orologio al pattern di colore di default.

Per attivare la visualizzazione automatica

- Tenere premuto (C) per due secondi circa finché l'orologio emette un segnale acustico.
- Notare che non è possibile usare la visualizzazione automatica mentre una schermata di impostazione è visualizzata sul display.

Funzioni di ritorno automatico

- Se si lascia l'orologio nel modo di rubrica telefonica per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, esso passa automaticamente al modo di indicazione dell'ora.
- Se si lascia una schermata con il cursore o con cifre lampeggianti sul display per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

Scorrimento dei dati e delle impostazioni

I tasti (B) e (D) servono in vari modi di funzionamento e in varie schermate di impostazione per scorrere i dati visualizzati sul display. Nella maggior parte dei casi, tenere premuti questi tasti durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.

Schermate iniziali

Quando si entra nel modo di rubrica telefonica o di suoneria, i dati che erano visualizzati l'ultima volta che si è usciti da quel modo appaiono per primi.

Avvertenze sulla retroilluminazione

La retroilluminazione impiega un pannello elettroluminescente (EL) che fa illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio.

- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (L) per far illuminare il display per due secondi circa.
- Il pannello elettroluminescente che fornisce l'illuminazione perde il suo potere dopo l'uso per un periodo molto lungo.
 - L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
 - L'orologio potrebbe emettere un suono udibile ogni volta che il display è illuminato. Questo è dovuto alla vibrazione del pannello elettroluminescente utilizzato per l'illuminazione, e non è indice di problemi di funzionamento.
 - La retroilluminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
 - Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila.