

CASIO®

www.casiowatch.no

BRUKSANVISNING


MODELL: G-3010/G-3011/G-3200

G-3210/G-3310


MODUL NR.: 2453/2454/2642

GENERELL INFO

- Trykk C for å flytte fra mode til mode (funksjon til funksjon).
- Stå i hvilke som helst mode og trykk L for å lyse opp displayet.

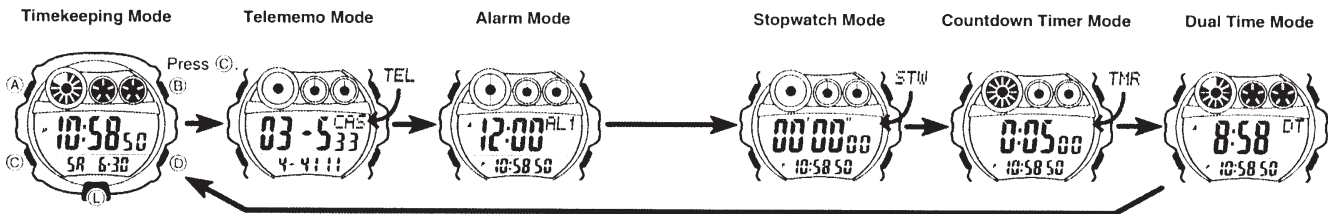

TIDSVISNINGS MODE

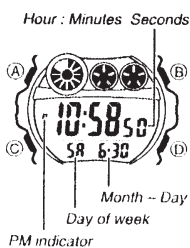

Stå i denne mode for å se og stille inn vanlig tid og dato. Også for å velge farge i displayet.

Innstilling av tid og dato

1. Stå i tidvisnings mode og hold inne A til sekundene begynner å blinke.

1. Trykk C for å få andre tall til å blinke som vist nedenfor:



1. Når tallet du ønsker å endre blinker, bruker du D og B som forklart under:

Innstilling av:

Sekunder

DST

Timer, minutter, år,
Måned, dag

Farge i displayet

Utfør følgende:

Trykk D for å nullstille.

Trykk D for å slå
sommertid av eller på.

Bruk D (+) og B (-) for
å endre tallet.

Bruk D og B for å
endre
fargeinnstillingene.

2. Trykk A for å avslutte innstillingen.

Å bytte mellom 12 og 24 timers visning

Stå i tidvisnings mode og trykk D for å velge 12 eller 24 timers visning.

Ved 12 timers visning vil en A vises i displayet for å indikere AM og en P vises for å indikere PM.


Daylight Saving Time (Sommertid)

DST vil skru tiden 1 time frem.


Farge i displayet

Dette uret har et tofarget LCD-panel. Dette gjør at du kan velge utseendet på displayet. Der er 12 forskjellige muligheter.

TELEMEMO MODE

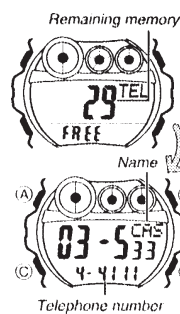


Med telememo kan du utføre opp til 30 lagringer som hver kan inneholde navn og tlf.nr. Lagringene blir sortert automatisk på navn.

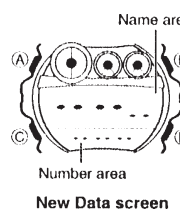

Å utføre en ny telememo lagring


1. Stå i telememo mode og trykk B eller D til du kommer til en blank side (New data screen).

- Dersom der ikke kommer frem en blank side, betyr det at der er ikke mer plass å lagre på. Dersom du allikevel ønsker å utføre en ny lagring, må du først slette noen av de gamle lagringene.
- 2. Hold inne A til en blinkende markør (_) kommer frem i displayet i området for der du legger inn navn.
- 3. Bruk D og B for å endre karakteren der hvor markøren er. Karakteren endrer seg som vist nedenfor:



4. Når du har fått frem den karakteren du ønsker, trykker du C for å flytte markøren til høyre.
5. Repeter punkt 3 og 4 til du har skrevet navnet ferdig. Navnet kan bestå av opp til 8 karakterer.

- Når du har skrevet navnet ferdig, trykker du C så mange ganger som nødvendig til markøren kommer til området hvor du legger inn nummeret.
- Bruk D og B for å endre karakteren der hvor markøren er. Karakteren endrer seg som vist under:



- Når du har fått frem den karakteren du ønsker, trykker du C for å flytte markøren til høyre.
- Repetér punkt 7 og 8 til du har lagt inn hele nummeret. Nummeret kan bestå av opp till 12 karakterer.
- Når du er ferdig trykker du A for å lagre og avslutte.

Å finne en telememo lagring

Stå i telememo mode og trykk D eller B for å bla gjennom alle lagringene.


Å endre en telememo lagring

- Stå i telememo mode og bla frem til den lagringen du ønsker å endre.
- Hold inne A til en blinkende markør kommer frem i displayet.
- Bruk C for å flytte markøren frem til den karakteren du ønsker å endre.
- Bruk B og D for å endre karakteren.
- Når du er ferdig med endringene trykker du A for å lagre og avslutte.

Å slette en telememo lagring

- Stå i telememo mode og bla frem til den lagringen du ønsker å slette.
- Hold inne A til en blinkende markør kommer frem i displayet.
- Trykk B og D samtidig for å slette hele lagringen.
 - Meldingen "CLR" kommer frem i displayet for å indikere at lagringen er slettet. Når slettingen er utført vil markøren komme frem i displayet og det er klart for å legge inn en ny lagring.
- Legg inn en ny lagring eller trykk A for å avslutte.


ALARM MODE

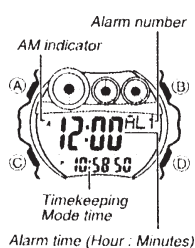

Du kan stille inn 5 uavhengige daglige alarmer. En av alarmene er en snooze-alarm mens de 4 andre er vanlige alarmer som lyder i 20 sekunder på den innstilte tiden. Det gjør også snooze-alarmen men den repeterer hver 5. minutt opp til 7 ganger. Alarm

1 til 4 er de vanlige alarmene som indikeres med AL1, AL2 osv. Alarm 5 er snooze-alarm som indikeres med SNZ. Timesignalet indikeres med SIG. Når det er slått på vil uret pipe hver hele time.

Innstilling av alarm

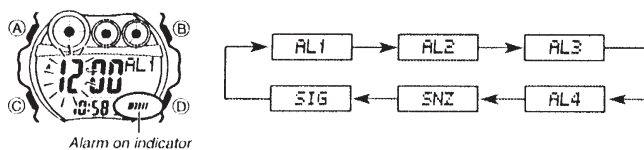

- Stå i alarm mode og trykk D for å bla frem til den alarmen du ønsker å stille inn.
- Når du har valgt en alarm, holder du inne A til timetallet begynner å blinke.
- Trykk C for å bytte mellom timetallet og minutt-tallet.
- Når ett av tallene blinker, trykker du D (+) eller B (-) for å endre det.
- Trykk A når du er ferdig med innstillingen.

Alarm operasjon

En time før alarmen skal lyde vil displayet skifte farge hvert sekund. Du kan trykke på en av knappene for å stoppe dette. Alarm operasjonen virker kun når uret er i tidsvisnings mode.

Test av alarmen

Stå i alarm mode og hold inne B for å teste alarmen.


Å slå de vanlige alarmene (AL1 til AL4) og timesignalet av eller på

- Stå i alarm mode og trykk D for å velge AL1, 2, 3, 4 eller timesignalet.
- Når du har valgt en av de, trykker du B for å slå den av eller på. Et "alarm-ikon" i displayet forteller at alarmen er på. Et "bjelle-ikon" forteller at timesignalet er på.

Å slå snooze-alarmen av eller på

- Stå i alarm mode og trykk D for å velge snooze-alarm.
- Trykk B for å slå den av eller på. Når alarmen er på vil "SNZ og et alarm-ikon" vises i displayet.

STOPPEKLOKKE MODE

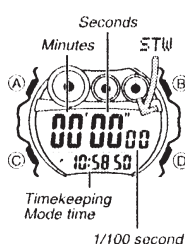


Med stoppeklokken kan du måle medgått tid, mellomtid og 2 slutt-tider. Målingen har en kapasitet på 59 min, 59,99 sek. Når stoppeklokken kommer til 59 min, 59,99 sek. Vil den automatisk starte på 0 igjen helt til du stopper den. Stoppeklokken fortsetter selv om du går ut av stoppeklokke mode.

Å måle tider med stoppeklokken


Elapsed Time




Split Time



Two Finishes



NEDTELLINGS MODE

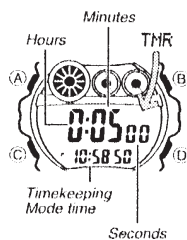

Nedtellingen kan stilles inn fra 1 min. til 24 timer. En alarm vil lyde når nedtellingen kommer til null. Uret er forhåndsinnstilt på 5 min. Denne tiden kan du selvfølgelig endre.

Å bruke nedtellingen


Stå i nedtellings mode og trykk D for å starte nedtellingen. Når nedtellingen kommer til null, vil en alarm lyde i 10 sekunder eller til du trykker på en av knappene. Uret vil nå automatisk stille seg tilbake til den innstilte tiden som du selv har valgt.

- Når nedtellingen holder på, kan du trykke D for å pause den. Trykk D igjen for å fortsette.
- For å stoppe nedtellingen helt før den kommer til null må du først pause den ved å trykke på D, så trykker du B. Uret vil nå stille seg tilbake til den innstilte tiden som du selv har valgt.

Å stille inn nedtellingen

1. Stå i nedtellingen og hold inne A til timetallet begynner å blinke.
2. Trykk C for å bytte mellom timer og minutter.
3. Når ett av tallene blinker, trykker du D for å øke det eller B for å redusere det.
- For å stille tiden til 24 timer, skal displayet se slik ut: 0:00.
4. Trykk A for å avslutte.

DUAL TID MODE (ALTERNATIV TID)

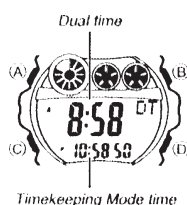

Med dual tid kan du se tiden for en annen tidssone.

Innstilling av dual tid

1. Trykk C for å komme til dual tid mode.
2. Bruk D, B og A for å stille dual tiden
- Hvert trykk på D øker tiden med 30 min. Hvert trykk på B reduserer tiden med 30 min.
- Trykk A for å stille dual tiden lik den vanlige tiden.

DIVERSE

Auto display

Auto display funksjonen vil si at displayet skifter farge kontinuerlig.

Trykk hvilken som helst knapp for å stoppe auto display funksjonen. Hold inne C for å slå på auto display funksjonen når uret er i tidsvisnings mode.

Om lyset

Lyset bruker et EL (electro-luminescent) panel for å få hele displayet til å lyse. Trykk L for å få lyst opp displayet i ca. 2 sek. Lyset vil bli svakere etter lang tids bruk. Når displayet er lyst opp, kan man høre en ”zumme-lyd”. Dette er helt normalt og betyr IKKE at der er noe galt med uret. Hyppig bruk av lyset vil forkorte batteriets levetid.

EGNE NOTATER:

IMORTØR:

The logo for Cronograf AS features the company name in a bold, italicized, sans-serif font. A small icon of a window with a grid pattern is positioned above the letter 'o' in 'Cronograf'.

Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg. Fax: 55 39 20 51
adm@cronograf.no www.cronograf.no