


– Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbandsur !

Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder.



Tidvisning

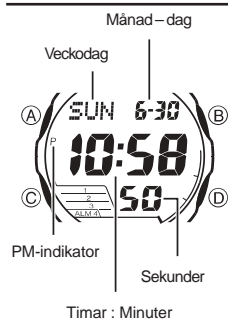

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid, justerar tiden.

- Tidvisning och Världstidsfunktionen är synkroniserade. Därför skall alltid korrekt stadskod väljas innan inställning av tid göres.

- Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatorn **A** för förmiddag och **P** för eftermiddag i klockans alla funktioner.
- För val av stadskod se tabell under **Referenser**.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2039.
- Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigering för skottår.

DST indikator



DST/Sommartid

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du kan inte ändra ställa in sommartid individuellt för olika tidzoner. Sommartidsinställningen påverkar alla tidzoner.


Sommartid av/på

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
 - Tryck **C** en gång för att komma till ändringsläge för sommartid.
 - Tryck **D** för att växla mellan Sommartid på **ON** eller sommartid av **OFF**.
 - Tryck **A** för att avsluta.
- DST** visas på displayen för att indikera att sommartid är aktiverat.



Inställning av tid och datum

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning:




- När inställningposition blinkar, justera med **D** och **B**.

För att justera	Tryck
Nollställa sekundvisning	D
DST (Sommartid) ON / OFF	D
Byta Stadskod	D för att scrolla österut och B västerut.
Timmar och minuter	D (+) och B (-)
12/24-timmarsvisning 12H / 24H	D
Justera Årtal	D (+) och B (-)
Justera Månad och Dag	D (+) och B (-)

- Tryck **A** när inställningen är klar.

- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

e-Dataminne

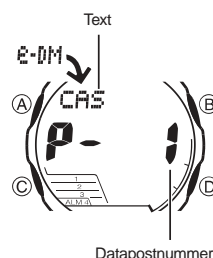


I e-Dataminnesfunktionen är det möjligt att lagra upp till 315 tecken totalt. Varje datapost kan vara max 63 tecken lång. Antalet dataposter beror således på hur långa poster du lagrar.

- 63 tecken långa: 5 poster
- 7 eller färre tecken långa: 40 poster

Exempel på uppgifter du kan lagra i e-Dataminnesfunktionen:

- Web-adresser
- E-mailadresser
- Namn och födelsedata
- Namn och telefonnummer
- Namn och portkod
- Se Teckenlistan i slutet av manualen för ytterligare information.
- Dataposterna lagras i den ordning som de läggs in i e-Dataminnet.

Återstående minneskapacitet

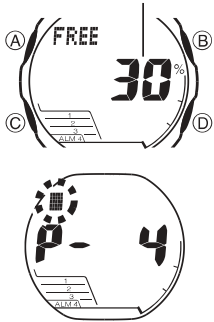


Inmatning av ny data

1. I e-Dataminnesfunktionen tryck och håll inne **D** och **B**.
 - Om **0%** visas på displayen är minnesplatserna slut. För att lagra ytterligare datapost måste du först radera någon "gamla" datapost.
2. Tryck och håll inne **A** till en blinkande markör (■) visas på displayen.
 - Displayen visar även det automatiskt tilldelade e-Datapostnumret.
3. Skriv den text du önskar lagra.
 - Tryck **D (+)** eller **B (-)** för att välja ett tecken, håll inne för snabbstegning. När rätt tecken är valt, tryck **C** för att flytta markören åt höger. Repetera steg tills informationen är komplett
4. Tryck **A** för att avsluta och lagra information.
 - Displayen visar 6 tecken åt gången, lägre dataposter scollas från vänster till höger och avslutas med **✓**.
 - Tryck **A** för att stoppa starta scrollning.

Visa e-Dataminne

I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att scrollera bland lagrade dataposter enligt nedan:



Återstående minneskapacitet

- Minneskapacitetsdisplayen visar mängden ledigt minne i %.
- 0 % är lika med minnet fullt.

Att ändra lagrad datapost

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** för att scrollera fram till den post Du vill ändra.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet med **D (+)** och **B (-)**.
5. Tryck **A** för att lagra data och avsluta.

Radera lagrad data i e-Dataminnesfunktionen

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** för att scrollera fram till den post Du vill radera.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera posten.
 - **CLR** visas på displayen för att bekräfta att posten är raderad. Markören visas nu och är klar för ny inmatning.
4. Ange ny information eller tryck **A** för att avsluta.

Kodskyddat e-Dataminne

Du kan lägga in en åtkomstkod på 4 siffror för att skydda uppgifterna i e-Dataminnesfunktionen.

Viktigt!


Använd en 4-siffrig kod som du lätt kommer ihåg. Om du skulle glömma av din kod måste klockan "nollställas" och alla poster i e-Dataminnet kommer att raderas. För att "nollställa" klockan – kontakta inköpsstället för klockan eller kontakta Ketonic Service 0515-13145. Be om att genomföra en AC-procedur.



Att lägga in en kod

1. I e-Dataminnesfunktionen tryck **D** för att scrollera fram till Lösenordskydd
 - Displayen visar **PASS-W SET**
2. Tryck och håll inne **A** i ca 2 sekunder till **Ø** visas blinkande på displayen.
3. Tryck **D (+)** och **B (-)** för att scrollera till önskat nummer för den första siffran.
4. När du valt siffra, tryck **C** för nästa position.
5. Repetera steg 3 och 4 tills du angett de 4 siffrorna i din kod.

- För att avsluta utan att lägga in kod, tryck **A**.
- 6. För att lagra koden, tryck **C**.
- Du kan nu ändra och justera i e-Dataminnesfunktionen. När du avslutar och aktiverar annan funktion måste du varje gång du aktiverar e-Dataminnesfunktionen ange din kod.

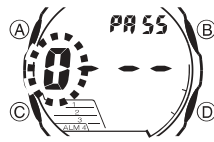

Att ange kod

1. I e-Dataminnesfunktionen.
2. Displayen visar **PASS-W**, tryck **D** så att den första positionen i koden blinkar.
3. Tryck **D (+)** eller **B (-)** för att scrollera till önskat nummer för den första siffran.
 - När du valt siffra, tryck **C** för nästa position.
 - För att avsluta utan att lägga in kod, tryck **A**.
4. När du angett din kod, tryck **C**.
 - **OK!** visas om du angett rätt kod, i annat fall visas **ERR**.


Att ändra Kod

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att visa Lösenordskydd.
2. Repetera steg 2 och framåt under "Att lägga in kod".

Att radera din kod

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att visa Lösenordskydd.
2. Tryck **A** till displayen visar **NEW** med den första **Ø** blinkande.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera koden.
 - **CLR** visas på displayen för att bekräfta att koden är raderad.

Världstid

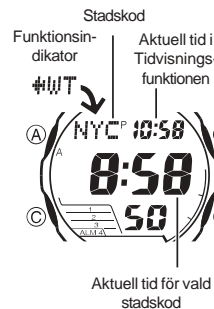

Världstidsfunktionen visar tiden i 27 städer (29 olika tidszoner) världen över.

Att visa tiden i annan tidszon


- I Världstidsfunktionen, tryck **D** eller för att scrollera bland stadskoderna.
- För full information om stadskoderna – se **Stadskodtabellen**.
 - Om tiden för annan tidszon skulle vara fel – kontrollera tiden i din egen tidszon.

Sommartid av/på i Världstidsfunktionen



- I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** för att växla mellan DST/Sommartid av/på.
- Notera att sommartidsjusteringen med 1 timme, endast gäller för den stadskod du justerade för.

Alarm

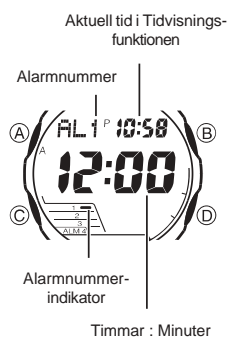

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Multifunktionsalarm samt Timsignal. När ett alarm är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Du kan välja alarmtyp **engångs** eller **snooze**, snoozealarm ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger. Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.

- Klockan har 5 st Alarm numererade från 1 till 5. För alarm 1 kan du välja funktionen **engångsalarm** eller **snoozealarm**. Alarm 2 till 5 kan endast användas som **engångsalarm**.


Alarmtyper

- Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- Datum alarm**
Ställ in månad, dag, timme och minuter. Alarmet ger signal detta datum och denna tid.
- 1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter. Alarmet ger signal varje dag vid denna tid och hela den månad
- Månadsalarm**
Ställ in datum, timmar och minuter. Alarmet ger signal denna dag varje månad.



Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen, tryck **D** eller **B** för att välja det alarm du önskar ställa in.




- Tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna blinkar.
 - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att flytta markören mellan Timmar, Minuter, Månad, Dag och Text
- Vid val av Textfältet visas markören ■. Texten kan vara 8 tecken lång.

- Tryck **D**, **B** och **C** för att justera:

Display	För att justera	Tryck
A 12:00	Ändra timmar och minuter	Tryck D (+) och B (-)
----	Ändra månad och dag	
■	Skriva påminnelsetext	Tryck D (+) och B (-) för att scrolla bland valbara tecken. Tryck C för att flytta markören till nästa position.

- Tryck **B** och **D** samtidigt för att ställa Alarmtiden till AM 12:00 och Påminnelsetexten till ----.

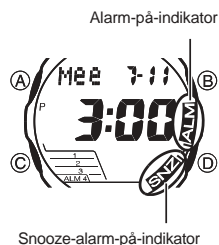

- Tryck **A** för att avsluta
 - När Påminnelsetext är inskriven ersätts Alarmnumret med denna text.
 - Då texten är längre än 3 tecken, scrollas texten från höger till vänster.



Alarmfunktion

Alarmet ger signal på inställd tid i ca 10 sekunder. Vid val av snoozealarm upprepas alarmet upp till 7 gånger var 5:e minut eller till du avaktiverar Alarmet eller ändrar till ett engångsalarm.

- Tryck valfri knapp för att stoppa larmsignalen.
- Påminnelsetexten visas under ca 1 minut då Alarmsignalen ljuder. Texten kan raderas med tryck på **A**, **B**, **D** eller genom att aktivera annan funktion än Tidvisningsfunktionen.
- För att avaktivera snoozealarmet: Aktivera inställningssidan för Tidvisning. Visa inställningssidan för Alarm 1.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

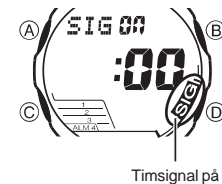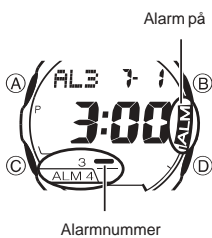

Alarm på/av

- I Alarmfunktionen, tryck **D** eller **B** för att välja alarm
- Tryck **A** för att växla mellan av/på.
 - Indikator för aktivt Alarm och Timsignal visas på displayen i klockans alla funktioner.
 - Indikator för aktivt Alarm blinkar när Alarmsignalen ljuder.

Timsignal på/av

- I Alarmfunktionen, tryck **D** eller **B** för att välja Timsignal (**SIG**)
- Tryck **A** för att växla mellan ON/OFF


Timer



Timerfunktionen kan ställas in på nedräkning mellan 1 minut och 24 timmar. När nedräkningen nått noll ger klockan signal.

Att använda timerfunktionen

- I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.
 - När nedräkningen nått noll ljuder en signalen i 10 sekunder.
 - För att stänga av Timersignalen, tryck valfri knapp.
 - Nedräkningen fortsätter även om du använder annan funktion.
 - Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
 - För att helt stoppa en påbörjad nedräkning, tryck först **D** och därefter **B**.
 - För automatisk repetition av timerfunktion - aktivera Auto-repeat. När Auto-repeat är aktiverat, återstartas nedräkningen automatiskt när nedräkningen nått noll.

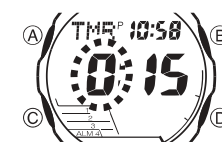

Att ställa in timertid


- I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna i timerstarttid börjar att blinka.
- Tryck **C** för att flytta markören mellan timmar, minuter och Auto-Repeat.

- För att justera:

Display	För att justera	Tryck
0:15	Ändra timmar och minuter	Tryck D (+) och B (-)
REPEAT OFF	Automatisk repetition ON / OFF	Tryck D

- För att starta nedräkning från 24 timmar – ställ in **0:00**.
- Tryck **A** för att avsluta.
- ☞ visas på displayen när Auto-repeat är aktiverat.

Stoppur

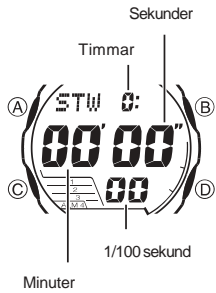

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

- Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.
- Tidtagning fortsätter även om du använder annan funktion.

Tidtagning

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.


Mätning av mellantid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att stoppa stoppuret.
3. Tryck **B** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

Illuminator/Bakgrundsbelysning

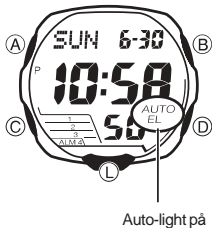

Klockan har bakgrundsbelysning. Om Auto light funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vinklas mot ansiktet.

Att manuellt tända belysningen

I valfri funktion, tryck **L** – belysningen tänds i ca 1 sekund.

Auto light funktion

När Auto light-funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vrids mer än 40° från parallellt läge mot marken.




Att manuellt aktivera/avaktivera Auto light-funktionen

För att aktivera/avaktivera Auto light-funktionen, tryck och håll inne **L** i ca 2 sekunder.


- Symbolen för Auto Light visas i alla funktioner när den är aktiverad.
- För att spara batteri stängs Auto light-funktionen av efter ca 6 timmar.

Referenser

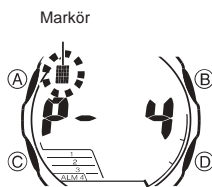

Att skriva text

1. När markören är synlig, tryck **D** och **B** för att växla mellan tecknen enligt nedan:
 2. När önskat tecken är valt, tryck **C** för att flytta markören till nästa tecken
 3. Repetera steg 1 och 2 tills önskad text är skriven.
- Se Teckentabell för en lista över de tecken du kan skriva.

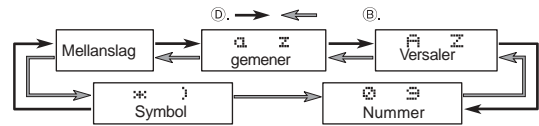

Världstid

- Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Teckentabell

a	á	n	ñ	A	Á	N	Ñ	0	0	@	á	"	"
b	ë	o	ó	B	É	O	Ó	1	1	~	~	^	^
c	ç	p	þ	C	Ç	P	Þ	2	2	/	/	&	&
d	ð	q	á	D	Ð	Q	Q	3	3	\	\	=	=
e	é	r	í	E	É	R	Í	4	4	?	?	+	+
f	í	s	š	F	Í	S	Š	5	5	#	#	((
g	š	t	ţ	G	Š	T	Ţ	6	6	!	!))
h	h	u	ú	H	H	U	Ú	7	7	%	%		
i	í	v	ú	I	Í	V	Ú	8	8	.	.		
j	í	w	w	J	Í	W	W	9	9	:	:		
k	k	x	ç	K	K	X	Ç	*	*	;	;		
l	l	y	y	L	L	Y	Y	-	-	'	'		
m	m	z	z	M	M	Z	Z	-	-	,	,		

Stadskodstabel

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
PPG	PAGO PAGO	-11	
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASÍLIA, MONTEVIDEO
LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
BER	BERLIN	+01	
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+02	
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
SEL	SEOUL	+09	
TYO	TOKYO	+09	PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Based on data as of June 2002.

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!

© KETONIC AB / WINLÖF & CO 2005-01-28 – EFTERTRYCK FÖRBUDES