
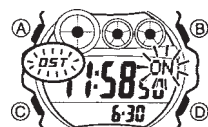
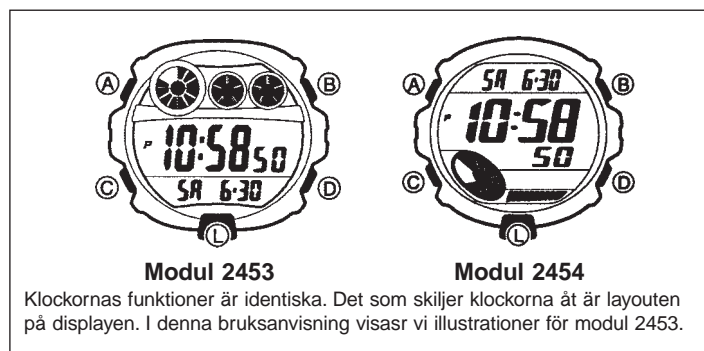


Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.

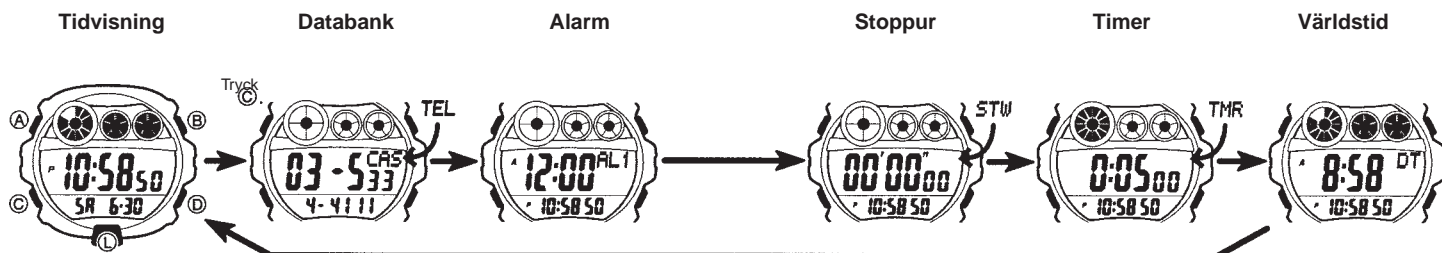


Sommartid av/på

1. I tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck **C** en gång för att komma till ändringsläge för sommartid.
3. Tryck **D** för att växla mellan Sommartid på **ON** eller sommartid av **OFF**.
4. Tryck **A** för att avsluta.
 - DST visas på displayen för att indikera att sommartid är aktiverat.

Färgmönster på displayen

Klockans display är uppdelad i två delar. I respektive deldisplay kan du välja bland 12 olika "färgmönster"

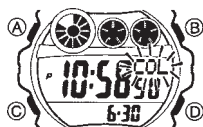

Att ändra färgmönster

1. I tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck **C** för att komma till ändringsläge för färgmönster – **COL** visas på displayen.
3. Tryck **B** eller **D** för att välja det färgmönster du önskar.
4. Tryck **A** för att avsluta.

Tidvisning

Timmar : Minuter : Sekunder

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid, justerar tiden och ställer in färgmönster för displayen.




Inställning av tid

1. I tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning: Sekunder–Sommartid (DST)–Timmar–Minuter–År–Månad–Day–Färgmönster
3. När inställningposition blinkar, justera med **D** och **B**.

Databank

Antal minnesplatser kvar

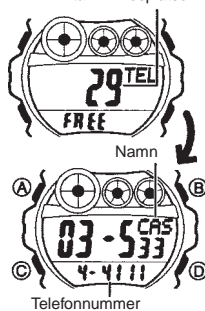

Du kan lagra 30 namn med telefonnummer i klockans minne.

För att justera	Tryck
Sekunder	D för att nollställa
DST (Sommartid)	D för att växla mellan ON/OFF
Timmar, Minuter, År, månad, Dag	D för att öka och B för att minska värdet
Färgmönster	D eller B för att ändra färgmönster.

- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- 4. Tryck **A** när inställningen är klar.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2039.
- Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigering för skottår.


12- eller 24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.

- När 12-timmars tidvisning är valt visas **P** (pm) eller **A** (am) beroende på tid på dygnet. (pm=eftermiddag/am=förmiddag).


Sommartid

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du kan inte ändra ställa in sommartid individuellt för olika tidzoner. Sommartidsinställningen påverkar alla tidzoner.

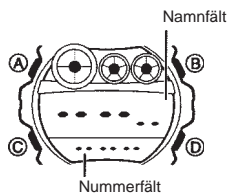

Att mata in ny uppgift

1. I Telememofunktionen, tryck **C** för att visa en tom minnesplats.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck **C** för att ändra tecken. Markören ändrar tecken enligt följande:



- Håll inne för snabbstegning.
- 4. Tryck **C** för att flytta markören till nästa position.
 - 1:a siffran–8:e siffran (textområde)
 - 12:e bokstaven–1:a siffran (sifferområde)
- 5. Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett.
 - Du kan mata in upp till 8 tecken i namnfältet.
- 6. När du är färdig med namnet, tryck **C** för att komma till nummerfältet.

7. Tryck **D** eller **B** för att ändra tecken enligt följande:



8. För att flytta markören till nästa position, tryck **C**.
 9. Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela telefonnumret.
 • Du kan mata in max 12 tecken i nummerfältet.
 10. För att lagra posten, tryck **A**.
 • Textfältet på displayen kan endast visa tre tecken åt gången. Vid längre text scollas texten från höger till vänster. Slut på texten indikeras med "▲".

Visa lagrad post

I Telememofunktionen, tryck **D** (+) och **B** (-) för att komma till den post du önskar visa, håll inne för snabbscrollning.


Att ändra lagrad post

1. Scrolla fram till den post du vill ändra.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck **C** för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
4. Tryck **B** eller **D** för att ändra till rätt tecken.
5. Tryck **A** för att avsluta.

Att radera post i Telememo

1. Scrolla fram till den post du vill radera.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck samtidigt **B** och **D** samtidigt för att radera denna post.
- **CLR** visas på displayen för att indikera att radering genomförts.
4. Lägg in ny post eller tryck **A** för att avsluta.

Alarm

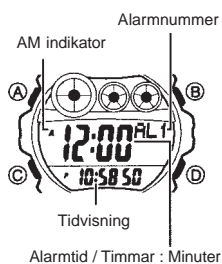


Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm och Timsignal. Ett av alarmen har snoozefunktion

- Snoozealarmet repeteras var 5:e minut och 7 gånger.
- Vid alarm ljuder en signal 20 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.
- **AL1** till **AL4** Normal alarmfunktion
- **SNZ** Snoozealarm
- **SIG** Timsignal

Inställning av alarm

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till det alarm du önskar ställa in visas.



2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna blinkar. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck **C** för att flytta markören mellan Timmar och Minuter funktionen och Världstidsfunktionen.
4. För att ändra värde, tryck **D** (+) och **B** (-), håll inne för snabbstegning.
5. Tryck på **A** när inställningen är klar.

Alarmfunktion

Om du ställt in en alarmtid – när Tidvisningen passerar **hel timme** före den alarmtiden, ändras Färgmönstret på displayen varje sekund. Detta för-alarm informerar dig om att en alarmsignal snart ljuder.

När tiden för inställt alarm nåtts, ljuder alarmsignalen i ca 20 sekunder eller tills alarmsignalen stängs av.

- Tryck på någon knapp avaktiverar föralarm eller alarmsignal.
- För-alarmfunktionen fungerar endast i Tidvisningsfunktionen.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **B**.


Normalt 20 sekundersalarm- och timsignal till/från

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja **AL1** till **AL4** eller **SIG**.
2. När du valt det alarm du önskar aktivera/avaktivera, tryck **B** för att växla mellan av/på.
 ■■■ Alarm på
 🔔 Timsignal på

Snoozealarm till/från

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm **SNZ**.
2. Tryck **B** för att växla mellan av/på.
SNZ ■■■ Visas på displayen när Snoozealarmet är aktiverat.

Stoppur

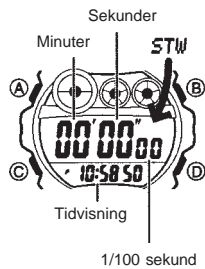

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan mäta tid upp till 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.

Tidtagning

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.


Mätning av mellantid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att stoppa stoppuret.
3. Tryck **B** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

Timer

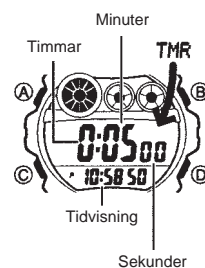

Timerfunktionen kan ställas in på nedräkning mellan 1 minut och 24 timmar.

När nedräkningen nått noll ger klockan signal.

- Förinställd timertid är 5 minuter.

Att använda timerfunktionen


I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.

- När nedräkningen nått noll nollställs timertiden till förinställd tid.
- Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
- För att helt stoppa en påbörjad nedräkning, tryck först **D** och därefter **B**.

Att ställa in timertid

1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna i timerstarttid börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att flytta markören mellan timmar och minuter.
3. Tryck **D** (+) och **B** (-)
- För att starta nedräkning från 24 timmar – ställ in **0:00**.
4. Tryck **A** för att avsluta.

Världstidsfunktion

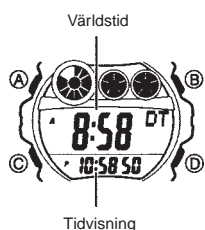

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i en annan tidszon.

Att ställa in en Världstid

1. I Världstidsfunktionen, tryck **D**, **B** och **A** samtidigt.
- Varje tryck på **D** (+) eller **B** (-) ökar eller minskar världstiden med 30 minuter.
- För att ställa Världstiden till samma tid som i Tidvisningsfunktionen, tryck **A**.



Auto-Displayfunktion

Auto-Displayfunktionen i denna klocka visar alla möjliga ärgmönster på displayen.

Att avaktivera Auto-Display-funktionen

Tryck valfri knapp för att avaktivera denna funktion. När du avaktiverar Auto-Displayfunktionen med

- Aktiverar
- A eller B Tidvisningsfunktionen
- C Telememofunktionen
- D Växlar mellan 12- eller 24-timmarsvisning
- L Tänder bakgrundsbelysningen

- När du avaktiverar Auto-Displayfunktionen återgår Färgmönsterinställningar till fabriksinställda mönster.

Att aktivera Auto-Display-funktionen

Tryck och håll inne C i ca 2 sekunder tills klockan ger en kort signal.

Inställningsläge och Scrollning

I de flesta fall där du skall trycka B eller D kan du hålla dessa inne för snabbscrollning.

Bakgrundbelysning/Illuminator

Tryck på L för att tända bakgrundbelysningen i ca 2 sekunder.

- Bakgrundbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

Teckentabell

1	(space)	11	J	21	T	31	3
2	A	12	K	22	U	32	4
3	B	13	L	23	V	33	5
4	C	14	M	24	W	34	6
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	8
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	Ø	38	.
9	H	19	R	29	ı	39	_
10	I	20	S	30	Z		

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!

© KETONIC AB / WINLÖF & CO 2004-11-19 – EFTERTRYCK FÖRBUJDES