


### Armbandsuret behöver ljus/belysning

Klockans batteri laddas via en solcell.


- När klockan ej används bör den förvaras i ljus miljö.
- Om tröja/skjortärm/jacka/kavaj täcker solcellen vid användande kan batterinivån bli låg.
- Då batterinivån blir alltför låg avaktiveras några av klockans funktioner.
- Om batteristyrkan helt är slut måste klockan grundjusteras åter igen.

### Batteriet laddas i ljus miljö

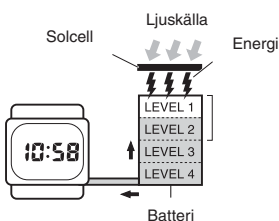



### Batteriet laddas ur i mörker

Alla funktioner avaktiverade förutom analog tidvisning

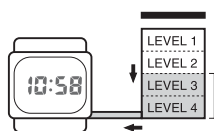

Några eller alla funktioner avaktiverade

### Tidvisning

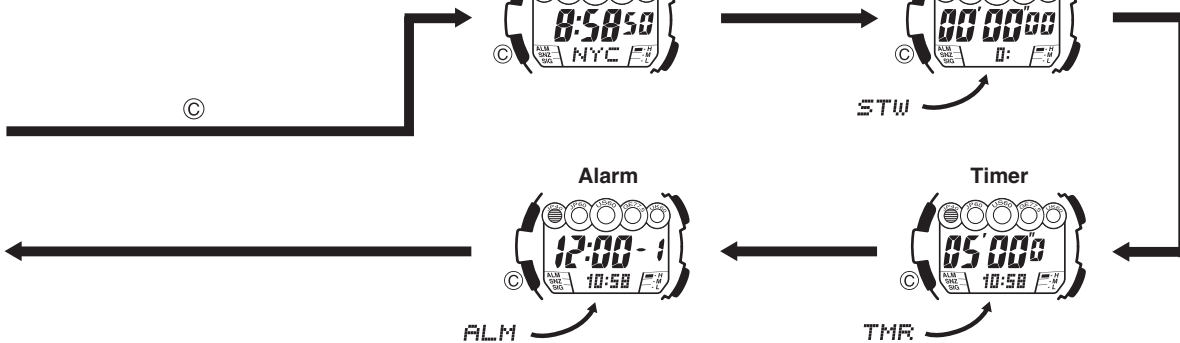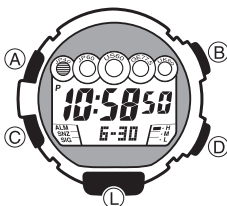

### Funktionsknappar

I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgå-ende till de 6 funktionsknapparna:

A / B / C / D och L

Funktionerna är lika för alla modulerna, dock visar vi illustrationer för modul 3050 (A).

### VIKTIGT!


Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri.

- Läs stycket om "Batteri"

## Funktioner

- För att växla mellan klockans funktioner, tryck C.
- För att tända bakgrundsbelysningen, tryck L.

## Radiokontrollerad Tidvisning

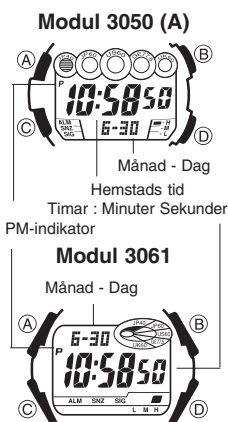

Tidvisningen i denna klocka justeras automatiskt via en kalibreringssignal som sänds ut från Mainflingen Tyskland, Rugby England, Fort Collins USA samt Japan. Tidvisning och datum kan även justeras manuellt.

### Inställning av tid

Tidvisning och datum i klockan ställs automatiskt in via tidssignalen. Klockans tid och datum kan även justeras manuellt.

- Innan klockan används måste din Hemstadskod för din tidszon anges i klockan.

### Inställning av Hemstadskod

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills stadskod blinkar.
- Tryck D (öst) eller B (väst) för att välja den stadskod som stämmer med den plats du normal befinner dig – din Hemstadskod.

### Signal från Tyskland och England

LIS	Lisabon
LON	London
MAD	Madrid
PAR	Paris
ROM	Rom
BER	Berlin
STO	Stockholm
ATH	Aten
MOW	Moskva

### Signal från Japan

HKG	Hong Kong
BJS	Beijing
TPE	Taipei
SEL	Seoul
TYO	Tokyo

### Signal från USA


HNL	Honolulu
ANC	Ancorage
YVR	Vancouver
LAX	Los Angeles
YEA	Edmonton
DEN	Denver
MEX	Mexico City
YWG	Winnipeg
CHI	Chicago
MIA	Miami
YTO	Toronto
NYC	New York
YHZ	Halifax
YYT	St Johns

- Tryck A för att avsluta.
- Normalt visar nu klockan korrekt tid när Hemstadskod är vald. Dock kan fördröjning ske tills klockan tagit emot radiosignal.
- Om du befinner dig på en plats som ej ställer om för sommartid - avaktivera funktionen DST.
- Automatisk mottagning är avaktiverad för följande stadskoder när klockan lämnar fabrik: MOW, HKG, BJS, HNL och ANC.

## Mottagning av tidssignalen Automatiskt eller manuellt

tidssignalen kan tas emot automatisk eller manuellt.

- Mottagning av signalen tar mellan 1 till 13 minuter. Under denna tid skall klockan vara stilla och ingen av funktionerna skall aktiveras.
- För bästa mottagningsförhållande, placera klockan som på illustrationen.

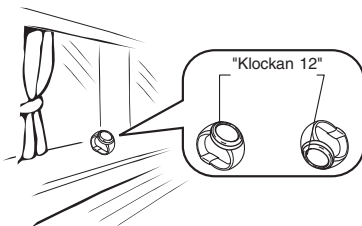


## Mottagning av radiosignaler

Hemstadskod	Sändare	Frekvens
LIS, LON	Rugby England	60.0 kHz
MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW	Mainflingen Tyskland	77.5 kHz
HKG, BJS, TPE, SEL, TYO	Fukushima Japan Fukuoka/Saga Japan	40.0 kHz 60.0 kHz
HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, YYT	Fort Collins Colorado USA	60 kHz

- Klockan kan ta emot radiosignaler för tidinställning som sänds från
- Även om klockan är inom dessa områden kan mottagning vara omöjlig om signalen blockeras av berg eller dylikt.
- Mottagning av signalen påverkas av väderförhållanden, atmosfäriska störningar och årstidsväxlingar.
- Mottagningen blir bäst om den inbyggda antennen (i änden vid klockan 12) riktas mot sändaren. Notera, stabil mottagning är omöjlig om klockan är i rörelse när klockan tar emot radiosignalen.
- Bra mottagning kan vara svårt eller till och med omöjligt att få vid följande förutsättningar:
  - När mottagning sker inomhus, gå till ett fönster.
  - Nära TV, kylskåp, datorer eller andra hushållsmaskiner.
  - Långt från radiosändare, i betonghus eller nära berg.
  - Under mark i tunnlar eller liknande.
  - Nära högspänningsledning, neonskyltar eller radiostationer med störande frekvenser.
  - Nära järnväg, motorvägar eller flygplatser.
  - I tåg eller bil.
- Radiostörning kan orsaka felaktig signalmottagning.
- Stark elektrostatisk laddning kan orsaka att fel tid ställs in.



## Mottagningsområde

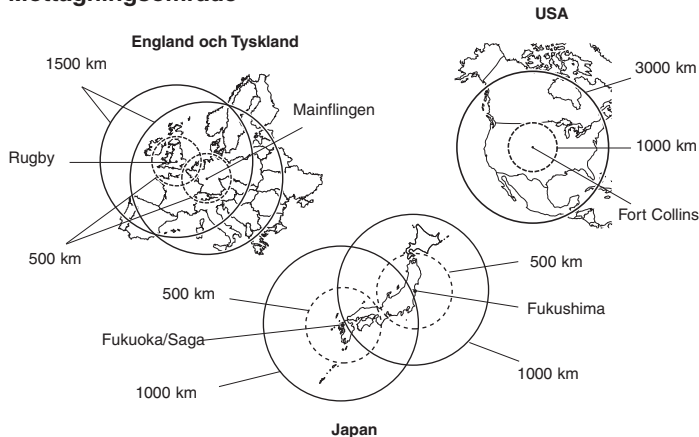

## Automatisk mottagning av tidssignal

När automatisk mottagning är aktiverad, tar klockan emot tidssignalen upp till sex gånger per dygn. När en automatisk mottagning är lyckad hoppas klockan automatiskt över eventuellt fler mottagningsförsök samma dygn. Mottagningsdiagrammet nedan påverkas av inställning av Hemtidszon.

## Inställd Hemtidszon

		1	2	3	4	5	6
GMT +0	Standardtid	1:00 am	2:00 am	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Midnatt nästa dag
LIS, LON	Sommartid	2:00 am	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Midnatt nästa dag	1:00 nästa dag
GMT +1	Standardtid	2:00 am	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Midnatt	1:00 nästa dag
MAD, PAR, ROM	Sommartid	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Midnight	1:00 am	2:00 nästa dag
BER, STO							
GMT +2	Standardtid	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Midnight	1:00 am	2:00 nästa dag
ATH	Sommartid	4:00 am	5:00 am	Midnight	1:00 am	2:00 am	3:00 nästa dag
MOW	Standardtid	4:00 am	5:00 am	Midnight	1:00 am	2:00	3:00
	Sommartid	5:00 am	Midnight	1:00 am	2:00 am	3:00	4:00
HKG, BJS	Standardtid	Midnight	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00
TPE, SEL							
TYO							
HNL, ANC	Standardtid	Midnight	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00
YVR, LAX	Sommartid						
YEA, DEN							
MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, YYT							

- När tiden för mottagning av tidssignal infaller, gör klockan en automatisk mottagning om klockan är ställd i funktionen Tidvisning. Mottagning påbörjas ej om inställning av funktioner pågår.
- Automatiskt mottagning är inställd så att du normalt sover när proceduren genomföres. För bästa mottagning, tag klockan av armen och placera den enligt bilden ovan.
- Mottagning av tidssignalen tar mellan 1 till sju minuter, i vissa fall upp till 13 minuter. Under denna tid skall inte klockans funktionsknappar röras.


## Om Mottagningsindikatorn

Mottagningsindikatorn visar hur stark signalen från radiosändaren var. För bästa mottagning placera klockan där mottagningen är starkast. Mottagningsindikatorn visar under tiden som automatisk mottagning pågår.


- Även i ett område där tidssignalen är stark, tar det ca 10 sekunder för klockan att stabiliseras efter mottagning innan resultatet visas på displayen.
- Level 3 visas ej om signalen ej var lyckad och ej heller om manuell justering utförts på tidvisning.



Mottagningsindikator

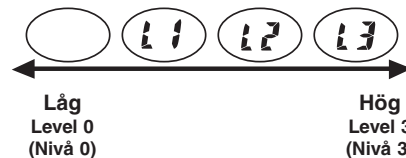

### Modul 3050 (A)



### Modul 3050 (B)



### Modul 3061




### Mottagning pågår



Mottagningsindikator

### Mottagning lyckad

Mottagningstid



Mottagningsdatum

### Mottagning misslyckad



ERR


## Sändarindikator

Under pågående mottagning av signal, blinkar en signalindikator som visar vilken sändare klockan hämtar tidssignalen från.


JP40	Fukushima Japan
JP60	Fukuoka/Saga Japan
US60	Fort Collins USA
GE77.5	Mainflingen Tyskland
UK60	Rugby England

## Manuell mottagning av tidssignalen

- Placera klockan på en stabil yta med klockans "Klockan 12-position" vänd mot ett fönster.
  - I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **D** i ca 2 sekunder tills **RC!** visas på displayen. Detta indikerar att klockan är redo för att ta emot tidssignalen.
- Mottagning av tidssignalen tar mellan 1 till sju minuter, i vissa fall upp till 13 minuter. Under denna tid skall inte klockans funktionsknappar röras.
  - När mottagning av signalen lyckats visas senast mottagen signal på displayen med tid och datum tillsammans med **GET**.
  - Om mottagningen misslyckats visas **ERR** på displayen.

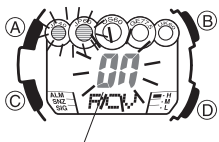

On/Off status

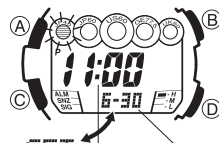

GET

Mottagningsdatum

Mottagningstid

### Automatisk mottagning On/Off

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att visa senast mottagna signal.
2. Tryck och håll inne **A** tills automatisk mottagning blinkar på displayen.
3. Tryck **D** för att växla mellan On/Off
4. Tryck **A** för att avsluta.

### Att kontrollera senaste mottagna tidssignal

I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att visa senast mottagna tidssignal.

- När mottagningen lyckats visas mottagningstid och datum.
- - - - - indikerar att ingen av mottagningsförsöken lyckats.
- Tryck **C** för att återgå till tidvisning.

### Felsökning vid ej mottagen tidssignal

Vid mottagningsproblem, kontrollera följande:

Problem	Problemorsak	Att göra
Manuell mottagning går ej att genomföra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klockan är ej i Tidvisningsfunktionen</li> <li>• Du har inte valt någon av följande stadskoder som din Hemstadskod: LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, BJS, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ eller YYT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivera Tidvisningsfunktionen och försök igen</li> <li>• Välj rätt Hemstadskod enligt stadskoderna här till vänster.</li> </ul>
Tidvisningen är ej korrekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om klockan är 1 timme fel</li> <li>• Hemstadskoden är ej vald</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaktivera/aktivera DST/Sommartid</li> <li>• Justera till rätt Hemstadskod för den plats du befinner dig</li> </ul>


### Världstid

#### Modul 3050 (A)



Stadskod      Aktuell tid i vald stad

#### Modul 3061



Sommartid aktiverad

Med Världstidsfunktionen kan du kontrollera tiden i 48 städer världen över (29 tidszoner).


- För ytterligare information om Stadskoder – se Referenser
- Aktuell tid för alla Stadskoder i Världstidsfunktionen sker med utgångspunkt från GMT-differensen för varje stad (Greenwich Mean Time)

### Att visa aktuell tid för en annan stadskod/tidszon

1. I Världstidsfunktionen, för att scrolla genom stadskoderna, tryck **D** för österut och **B** för västerut.
2. Tryck och håll inne **A** för att växla mellan sommartid on/off.
  - DST visas på displayen när sommartid är aktiverad.
  - Denna inställning för sommartid påverkar endast respektive stadskod.
  - Om den tid som visas skulle vara missvisande – kontrollera din Hemstadskod.


### Stoppur

#### Modul 3050 (A)

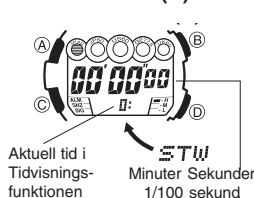

Aktuell tid i Tidvisningsfunktionen      Minuter Sekunder 1/100 sekund

#### Modul 3061

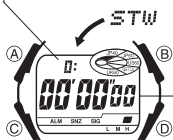

Stoppuret mäter tid, mellantid/varvtid och 2 målgångstider, stoppuret har även Auto-startfunktion.

- Klockan mäter tid upp till 999 timmar, 59 minuter, 59'99 sekunder.
- Om tidtagning skall ske längre tid än maxtiden timmar fortsätter klockan från 0.
- Tidtagningen fortsätter även om du lämnar Stoppursfunktionen.

### Mätning av tid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
- Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av mellantid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att se mellantiden.
3. Tryck **B** åter igen för att se pågående tidtagning.
- Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

### Mäta två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

### Om Autostart


Med Autostartfunktionen gör klockan en 5-sekunders nedräkning innan stoppurets tidtagning startas automatiskt. Under sekund 3 till 1 ger klockan signal varje sekund.

### Att använda Autostartfunktionen

1. När stoppuret visar 00'00'00, tryck **A**.
2. Tryck **D** för att starta nedräkning.
- För att avsluta nedräkning, tryck **D**.

## Timer

### Modul 3050 (A)

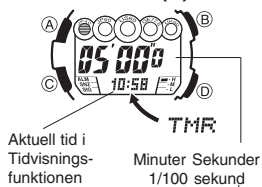

Timerfunktionen kan ställas in på nedräkning mellan 1 till 60 minuter. När nedräkningen nått noll ger klockan signal.

### Att använda timerfunktionen


I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.

- När nedräkningen nått noll ljuder en signalen i 10 sekunder.
- För att stänga av Timersignalen, tryck valfri knapp.
- Nedräkningen fortsätter även om du använder annan funktion.
- Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
- För att helt stoppa en påbörjad nedräkning, tryck först **D** och därefter **A**.

### Att ställa in timertid

- I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna i timerstarttid börjar att blinka.
- För att justera, tryck **D** (+) och **B** (-)
- Tryck **A** för att avsluta.

### Modul 3050 (A)



### Modul 3061



### Alarm 2 till 5 on/off

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du önskar av alarm 2 till 5.
- Tryck **B** för växla mellan ON/OFF
- Engångsalarmindikatorn visas på displayen visas i klockans alla funktioner.

### Alarm 1 on/off och funktion

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm 1.
- Tryck **B** för växla mellan nedanstående val:



### Modul 3050 (A)




### Modul 3061

- Alarmindikatorn visas i klockans alla funktioner.
- Snoozealarmindikatorn blinkar under aktiv snoozeperiod.

## Alarm

### Modul 3050 (A)

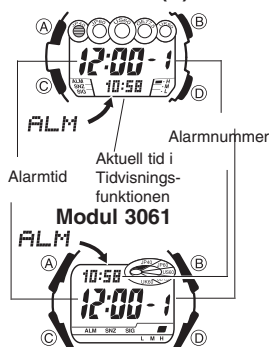

Fem av varandra oberoende dagliga alarm kan ställas in med timmar, minuter.

Ett av alarmen kan fungera som ett snoozealarm (med repetition), de andra 4 är engångsalar. Klockan har även Timsignal som ger två korta signal varje hel timme.


- De 5 alarmen är numrerade från 1 till 5 Timsignalen indikeras med :00

### Modul 3050 (A)



Timsignalindikator

### Modul 3061




### Timsignal av/på

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja Timsignal :00
- Tryck **B** för att växla mellan ON/OFF.
- Timsignalindikatorn visas i klockans alla funktioner.



### Inställning av alarmentid

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du önskar ställa in.



- När du valt det alarm du önskar ställa in, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna börjar blinka på displayen.
  - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att växla mellan timmar och minuter.
- När position blinkar, tryck **D** (+) eller **B** (-) för att ändra, håll inne för snabbstegning.
- Tryck **A** för att avsluta.

### Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. För alarm 1 kan snoozefunktionen aktiveras, då repeteras alarmsignalen upp till 7 gånger med 5 minuters intervall.


- För att stänga av alarmsignalen, tryck valfri knapp.
- Om något alarm är inställt på samma tid som signalmottagning av tidssignalen kommer signalmottagningen att avbrytas.
- Om annan funktionen aktiveras under pågående 5-minutersintervall i snoozealarmfunktionen avbryts snoozefunktionen.

### Test av alarmsignalen

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att testa Alarmsignalen.

## Bakgrundsbelysning

### Modul 3050 (A)



Auto light på

### Modul 3061



### Att manuellt tända belysningen

I valfri funktion, tryck **L** – belysningen tänds i ca 2 sekunder.

### Auto-light funktion

När auto light-funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vrids mer än 40° från parallellt läge mot marken.

### Att manuellt aktivera/avaktivera


#### Auto Light-funktionen

För att aktivera/avaktivera Auto light-funktionen, tryck och håll inne **L** i ca 3 sekunder.

- Symbolen för Auto Light visas i alla funktioner när den är aktiverad **A.E.L.**


### Att använda Auto Light-bakgrundsbelysning

Vinklas klockan ca 40° så tänds bakgrundsbelysningen automatiskt – praktiskt när det är mörkt och du snabbt vill se tid eller annan funktion etc.

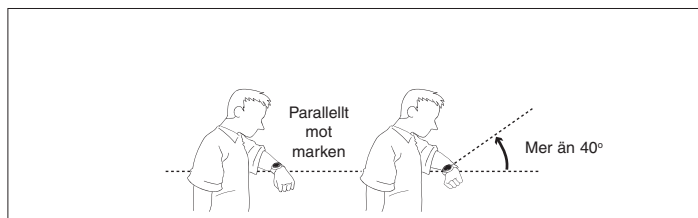



## Batteri

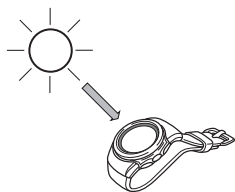

Denna klocka är utrustad med en solcell och laddningsbart batteri (2:a batteri) som laddas upp av solcellen.

Solcell



### Viktigt!

- Vid lagring av klockan under längre perioder i mörkt rum kan orsaka att det laddningsbara batteriet laddas ur.
- Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om förutsättningarna för laddning och urladdning är gynnsamma. Men ett laddningsbart batteri kan förlora sin laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut.
- Det laddningsbara batteriet bör endast bytas ut mot ett CASIO original-batteri då andra batterier kan skada klockans elektronik.
- Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under lång tid.

### Batterinivåindikator

Batterinivåindikatorn visar status på klockans batteri enligt följande:

Modul 3050 (A)	Nivå	Indikator	Funktion/status
	1		Alla funktioner aktiverade
	2		Alla funktioner aktiverade
	3		Alarm, tidsignal, Belysning och mottagning av tidssignal ej aktiva.
	4		Alla funktioner ej aktiva
	5		Alla funktioner ej aktiva klockan återställd till fabriksinställning

Batterinivåindikator

Modul 3061	Nivå	Indikator	Funktion/status
	1		Alla funktioner aktiverade
	2		Alla funktioner aktiverade
	3		Alarm, tidsignal, Belysning och mottagning av tidssignal ej aktiva.
	4		Alla funktioner ej aktiva
	5		Alla funktioner ej aktiva klockan återställd till fabriksinställning

Batterinivåindikator

- LOW** blinkar på displayen i Tidsvisningsfunktionen vid batterinivå 3.
- LOW** indikerar att laddning behövs.
- Vid nivå 5 återställs alla funktioner till fabriksinställda värden.
- Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperaturen blivit normal.
- Om Bakgrundsbelysningen eller Alarmsignal/alarm aktiveras ett flertal gånger under en kort tidsperiod kan indikator för "återhämtning" **CH** visas på displayen. När batteriet laddats aktiveras funktionerna igen och **CH** försvinner från displayen.

**OBS!**

**Notera att klockan kan bli väldigt varm vid laddning av batteriet i mycket starkt solljus/belysning!**

### Laddningguide

När batteriet är fulladdat finns tidvisningsfunktionen aktiv i ca 9 månader under följande förutsättningar:

- Klockan är inte exponerad för något ljus
- Displayen aktiverad 18 timmar per dygn och Strömsparfunktionen 6 timmar per dygn.
- 1 x 1,5 sekunder bakgrundsbelysning per dygn.
- 10 sekunder alarmsignal per dag
- 10 minuter mottagning av tidssignal per dygn

### Laddtider

För att ladda det som aktiviteterna i exemplet ovan förbrukat skall klockan exponeras för ljus enligt följande:

Ljuskälla	Uppskattat laddtid
Utomhus, solljus 50.000 lux	5 minuter
Solljus genom ett fönster 10.000 lux	24 minuter
Dagsljus genom fönster (en molnig dag)	48 minuter
Inomhusbelysning	8 timmar



Nedanstående tabell visar uppskattad tid för att klockans batterinivå skall återställas från en nivå till en till en högre.

Ljuskälla	Nivå 5	4	3	2	1
Utomhus, solljus 50.000 lux	2 tim			25 tim	7 tim
Solljus genom ett fönster 10.000 lux	6 tim			126 tim	35 tim
Dagsljus genom fönster (en molnig dag) 5.000 lux	11 tim			256 tim	71 tim
Inomhusbelysning, 500 lux	120 tim			-----	-----




- Notera att värdena är uppskattade och är beroende av ljusförhållandena.

# Tidvisning


- Tryck **B** för att växla mellan följande displayvisning

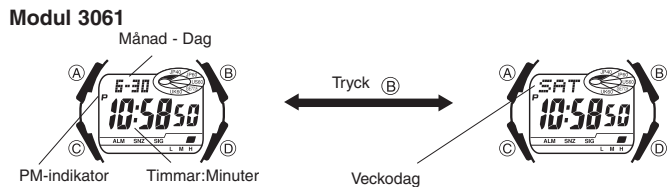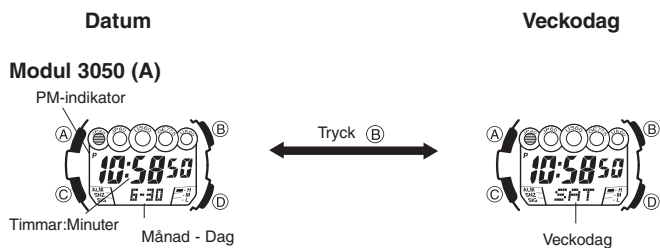

- I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att visa senast mottagna tidssignal.

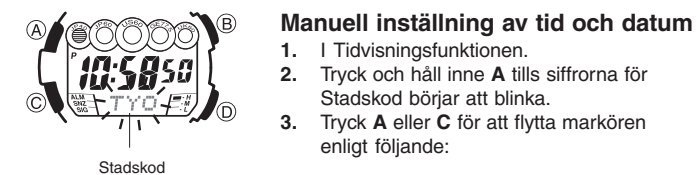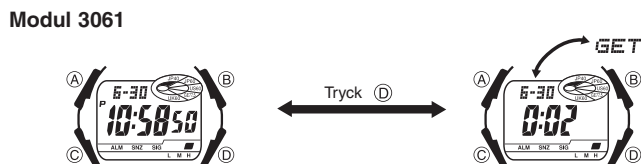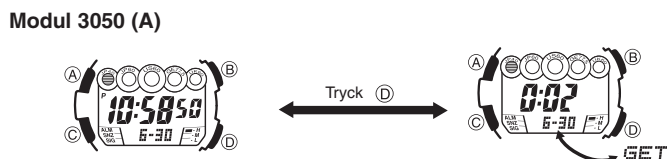

- I Tidvisningsfunktionen.
- Tryck och håll inne **A** tills siffrorna för Stadskod börjar att blinka.
- Tryck **A** eller **C** för att flytta markören enligt följande:




- När inställningsposition blinkar, tryck **B** och/eller **D** för att justera:

Inställning	Display	För att justera
Stadskod	TYO	Tryck <b>D</b> ( öst ) eller <b>B</b> ( väst ), håll inne för snabbstegning
Sommartid	AT DST	Tryck <b>D</b> för att växla mellan automatisk <b>AT</b> eller <b>ON/OFF</b>
12/24-timmarvisning	12H	Tryck <b>D</b> för att växla mellan 12- eller 24-timmarvisning
Nollställning av sekundvisning	50	Tryck <b>D</b>
Timmar, Minuter	<sup>P</sup> 10:50	Tryck <b>D</b> ( + ) eller <b>B</b> ( - ), håll inne för snabbstegning
År	2007 6-30	Tryck <b>D</b> ( + ) eller <b>B</b> ( - ), håll inne för snabbstegning
Månad, Dag		Tryck <b>D</b> ( + ) eller <b>B</b> ( - ), håll inne för snabbstegning
Ström-sparfunktion	ON PS	Tryck <b>D</b> för att växla mellan <b>ON/OFF</b>

- Tryck **A** för att avsluta.
- När sekundvisningen är mellan 30 till 59 sekunder läggs en minut till minutvisningen.

## Att växla till Sommartid/DST

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Stadskoden börjar att blinka.
- Tryck **C** och inställningsdisplayen för sommartid visas.
- Tryck **D** för att välja mellan följande:



- Tryck **A** för att avsluta.

## REFERENSER

---

### Tangenttoner

Tangenttonerna hörs när klockans knappar trycks in.

- För att avaktivera tangenttonerna, tryck och håll inne **C** tills **MUTE** visas på displayen.

### Strömsparfunktion

När strömsparfunktionen är aktiverad går klockan på "sparlåga". Denna funktion kan vara bra då klockan skall lagras i mörk miljö under längre tid.

Nedanstående tabell visar hur klockan "agerar" när strömsparfunktionen är aktiverad:

Tid i mörker	Display	Funktioner
60 till 70 minuter	Blank med <b>PS</b> blinkande	Alla funktionen är aktiva, förutom displayen
6 eller 7 dagar	Blank och <b>PS</b> ej blinkande	Tangenttoner Bakgrundsbelysning, Display, ej aktiva

### För att stänga av strömsparfunktionen

- Flytta klockan till ljusstark miljö
- Tryck på någon av klockan knappar.
- Vrid klockan mot ditt ansikte för avläsning.

### Att aktivera strömsparfunktionen

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** till stadskoden börjar att blinka.
2. Tryck **C** 9 gånger tills displayen för Strömsparfunktionen **ON/OFF** visas.
3. Tryck **D** för att växla mellan **ON/OFF**.
4. Tryck **A** för att avsluta.

## Stadskodtabell

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana
LAX	Los Angeles		
YEA	Edmonton	-07.0	El Paso, Edmonton, Culiacan
DEN	Denver		
MEX	Mexico City	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
YWG	Winnipeg		
CHI	Chicago	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
MIA	Miami		
YTO	Toronto		
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YHZ	Halifax		
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
MAD	Madrid	+01.0	Milan, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna
PAR	Paris		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
STO	Stockholm		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Manila, Perth, Ulaanbaatar
BJS	Beijing		
TPE	Taipei		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

