

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3217


Kennismaken met het horloge

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CASIO-horloge. Om het meeste profijt van uw horloge te kunnen hebben, is het belangrijk dat u deze handleiding zorgvuldig leest. Bewaar alle gebruikersdocumentatie zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Waarschuwing!

- De in dit horloge ingebouwde meefuncties zijn niet bedoeld om metingen met professionele of industriële precisie te doen. De waarden die dit horloge produceert, moet u slechts zien als een redelijke benadering.
- De maanfase-indicator- en getijdengrafiekgegevens die op de display van dit horloge verschijnen, zijn niet bedoeld voor navigatiedoelinden. Gebruik altijd de juiste instrumenten en bronnen om gegevens voor navigatiedoelinden te verkrijgen.
- Dit horloge is geen instrument om de eb- en vloedtijden te berekenen. De getijdengrafiek van dit horloge is bedoeld om een redelijke benadering van de getijden te geven.
- NB: CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enigerlei schade of verlies door u of een derde partij ten gevolge van het gebruik van dit product of een defect ervan.


Zorg dat het horloge steeds aan fel licht is blootgesteld

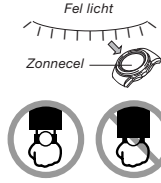

De elektriciteit die wordt opgewekt door de zonnecel van het horloge wordt opgeslagen in een oplaadbare batterij. Als u het horloge ergens gebruikt of laat liggen waar het niet wordt blootgesteld aan zonlicht, raakt de batterij langzaam leeg. Zorg dat het horloge zo veel mogelijk aan licht wordt blootgesteld.

- Als u het horloge niet aan u pols draagt, positioneer de wijzerplaat dan zo dat hij naar een lichtbron gericht is.
- Probeer het horloge zo veel mogelijk uit uw mouw te houden. Het horloge wordt aanzienlijk minder snel opgeladen als de wijzerplaat gedeeltelijk bedekt is.

- Het horloge blijft werken, ook als het niet wordt blootgesteld aan licht. Als u het horloge in het donker laat liggen, kan de batterij leeg raken. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde functies niet meer zullen werken. Als de batterij helemaal leeg is, moet u na het opladen de horloge-instellingen opnieuw uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat het horloge normaal functioneert, moet u het horloge zo veel mogelijk aan licht blootstellen.
- Het niveau waarop sommige functies niet langer werken, is afhankelijk van het model horloge.
- Door veelvuldig gebruik van de displayverlichting kan de batterij sneller leeg raken en sneller opgeladen moeten worden. De volgende richtlijnen geven u een idee hoe lang het horloge moet opladen na een enkele verlichtingshandeling. *Ongeveer vijf minuten blootstelling aan fel zonlicht dat door een raam valt*
Ongeveer acht uur blootstelling aan fluorescerend licht binnenshuis
- Lees "Stroomvoorziening" voor belangrijke informatie over het blootstellen van het horloge aan fel licht.

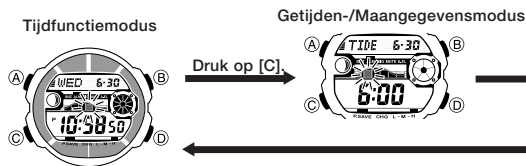

Radiogestuurde atoomtijdfunctie

Dit horloge ontvangt een tijdskalibratiesignaal en past de tijd vervolgens automatisch aan.


- Dit horloge is ontworpen om de tijdskalibratiesignalen te ontvangen die worden uitgezonden vanuit Anthorn (Engeland), Mainflingen (Duitsland), Fort Collins (VS), Shangqiu (China) en Fukushima, Fukuoka/Saga (Japan).

Actuele tijdsinstelling

Dit horloge past de tijd automatisch aan het tijdskalibratiesignaal aan. U kunt zo nodig de tijd en de datum ook handmatig instellen.

- Het eerste dat u moet doen na aankoop van dit horloge is uw woonplaats instellen (de plaats waar u het horloge normaliter zult gebruiken). Voor meer informatie zie "Uw woonplaats instellen".
- Wanneer u het horloge gebruikt in gebieden buiten het bereik van de tijdsignaalzenders moet u de tijd zo nodig handmatig instellen. Zie "Tijdfunctie" voor meer informatie over het handmatig instellen van de tijd.
- In Noord-Amerika kan door het horloge het Amerikaanse tijdskalibratiesignaal worden ontvangen. De term "Noord-Amerika" in deze handleiding verwijst naar het gebied dat bestaat uit Canada, de continentale staten van de Verenigde Staten en Mexico.
- Vanaf 1 januari 2008 heeft China geen zomertijd (Daylight Saving Time, DST) meer. Als China in de toekomst weer overstapt op zomertijd kan het zijn dat sommige functies van dit horloge niet meer juist werken.
- Het gebruik van het horloge in een land dat valt onder een tijdskalibratie die afwijkt van de landen die worden ondersteund kan leiden tot incorrecte weergave van de tijd als gevolg van de plaatselijke toepassing van zomertijd enz.


Uw woonplaats instellen

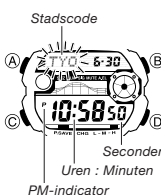

- Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de stadscode gaat knipperen; dit is het instelscherm.
- Gebruik [D] (oost) en [B] (west) om de stadscode te selecteren die u als uw woonplaats wilt gebruiken.

LIS, LON :	Lissabon, Londen
MAD, PAR, ROM, BER, STO :	Madrid, Parijs, Rome, Berlijn, Stockholm
ATH :	Athene
MOW :	Moskou
HKG, BJS, TPE :	Hongkong, Beijing, Taipei
SEL, TYO :	Seoel, Tokio
HNL :	Honolulu
ANC :	Anchorage
YVR, LAX :	Vancouver, Los Angeles
YEA, DEN :	Edmonton, Denver
MEX, CHI :	Mexico Stad, Chicago
NYC :	New York
YHZ :	Halifax
YYT :	St. Johns

Batterij laadt op in het licht.

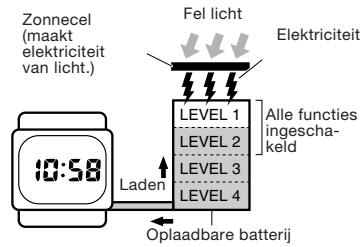

Batterij raakt leeg in het donker.



Als de display van het horloge leeg is ...


Als de display van het horloge leeg is, betekent dit dat de Energiebesparingsfunctie de display heeft uitgeschakeld om energie te sparen. Zie "Energie besparen" voor meer informatie.

Over deze handleiding

- De bediening van de knoppen wordt weergegeven met behulp van de letters zoals getoond in de illustratie.
- Ieder hoofdstuk van deze handleiding geeft informatie over wat u in iedere modus moet doen. Meer gegevens en technische informatie kunt u terugvinden in het hoofdstuk "Detailinformatie".
- Om te zorgen dat u vele jaren van dit horloge gebruik kunt maken – daarvoor is het uiteindelijk ontworpen – dient u de aanwijzingen bij "Voorzorgsmaatregelen bediening" en "Gebruikersonderhoud" zorgvuldig te lezen en op te volgen.

Algemene richtlijn

- Druk op [C] om van de ene modus naar de andere te gaan.
- U kunt in iedere modus (behalve wanneer het instelscherm wordt weergegeven) op [B] drukken om de display te verlichten.

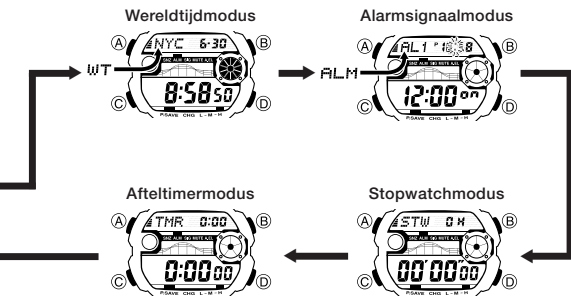

3. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

- Zodra u uw woonplaats hebt geselecteerd, hoort uw horloge de correcte tijd weer te geven. Als dat niet het geval is, zou dit automatisch moeten worden aangepast na de eerstvolgende automatisch signaalontvangst (middernacht). U kunt ook een handmatige signaalontvangst uitvoeren of de tijd handmatig instellen.
- Het horloge ontvangt het tijdskalibratiesignaal automatisch van de betreffende zender (om middernacht) en past de instellingen automatisch aan. Raadpleeg voor informatie over de relatie tussen stadscodes en zenders het gedeelte "Zenders".
- Raadpleeg de kaarten bij "Ontvangstbereik" voor informatie over het ontvangstbereik van het horloge.
- U kunt de ontvangst van tijdsignalen desgewenst uitschakelen. Raadpleeg het gedeelte "Automatische ontvangst in- en uitschakelen" voor meer informatie.
- In de fabriek is de automatische ontvangst uitgeschakeld voor de volgende stadscodes: MOW (Moskou), HNL (Honolulu) en ANC (Anchorage). Raadpleeg voor meer informatie over het inschakelen van de automatische signaalontvangst voor deze stadscodes het gedeelte "Automatische ontvangst in- en uitschakelen".

Ontvangst tijdskalibratiesignaal

U kunt het tijdskalibratiesignaal op twee verschillende manieren ontvangen:

Automatische ontvangst


Met automatische ontvangst ontvangt het horloge het tijdskalibratiesignaal automatisch maximaal zes keer per dag (vijf keer voor het Chinese kalibratiesignaal). Wanneer de automatische ontvangst geslaagd is, worden de resterende ontvangstoperaties niet uitgevoerd. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Over automatische ontvangst".

Handmatige ontvangst

Met handmatige ontvangst kunt u de ontvangst van een tijdskalibratiesignaal met één druk op de knop starten. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Handmatige ontvangst uitvoeren".

Belangrijk!

- Wanneer u een tijdskalibratiesignaal wilt ontvangen, plaatst u het horloge zoals weergegeven op de afbeelding, met de 12-uurszijde naar een raam gericht. Dit horloge is ontworpen om laat in de nacht een tijdskalibratiesignaal te ontvangen. Daarom kunt u het horloge het beste in de buurt van een raam neerleggen wanneer u het 's avonds afdoet, zoals getoond op de illustratie. Zorg ervoor dat er zich geen metalen voorwerpen in de buurt bevinden.

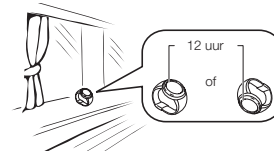

- Zorg ervoor dat het horloge de juiste richting op wijst.

- Correcte ontvangst van het signaal kan moeilijk of zelfs onmogelijk zijn in de omstandigheden zoals hieronder beschreven.




- 's Nachts is de signaalontvangst over het algemeen beter dan overdag.
- Ontvangst van het tijdkalibratiesignaal kan twee tot zeven minuten duren, maar in sommige gevallen wel veertien minuten. Zorg ervoor dat u in deze tijd op geen enkele knop drukt en het horloge niet verplaatst.
- Het tijdkalibratiesignaal dat het horloge probeert te ontvangen, is afhankelijk van de actuele instelling van de woonplaatscode, zoals hieronder weergegeven.


Woonplaatscode	Zender	Frequentie
LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW*	Anthorn (Engeland)	60,0 kHz
	Mainflingen (Duitsland)	77,5 kHz
HKG, BJS	Shangqiu City (China)	68,5 kHz
	Fukushima (Japan)	40,0 kHz
TPE, SEL, TYO	Fukuoka/Saga (Japan)	60,0 kHz
	Fort Collins (Verenigde Staten)	60,0 kHz

- * De gebieden die onder de stadscodes **HNL**, **ANC** en **MOW** vallen, bevinden zich op grotere afstand van de zenders van tijdkalibratiesignalen, zodat bepaalde omstandigheden problemen kunnen veroorzaken bij de ontvangst van het signaal.
- Ontvangst van het kalibratiesignaal wordt uitgeschakeld wanneer de afteltimer wordt gebruikt.

Signalen Engeland en Duitsland

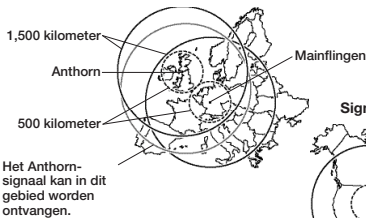

Signaal Noord-Amerika

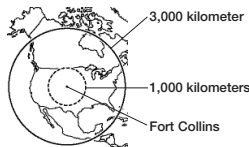

Signaal Japan



In Taiwan is het signaal te ontvangen wanneer de ontvangsomstandigheden goed zijn.

Signaal China



- Signaalontvangst is misschien niet mogelijk op de hieronder vermelde afstanden gedurende bepaalde periodes van het jaar of van de dag. Radio-interferentie kan ook problemen met de ontvangst veroorzaken.
 - Zenders in Mainflingen (Duitsland) of Anthorn (Engeland): 500 kilometer
 - Zender in Fort Collins (Verenigde Staten): 1.000 kilometer
 - Zenders in Fukushima en Fukuoka/Saga (Japan): 500 kilometer
 - Zender in Shangqiu (China): 1.500 kilometer
- Zelfs wanneer het horloge zich binnen het ontvangstbereik van de zender bevindt, kan ontvangst van het signaal onmogelijk zijn als het signaal wordt geblokkeerd door bergen of andere geografische formaties tussen het horloge en de signaalbron.
- Signaalontvangst wordt beïnvloed door het weer, de atmosferische omstandigheden en seizoensgebonden veranderingen.
- Zie de informatie bij "Problemen met ontvangstbereik oplossen" als u problemen hebt met de ontvangst van het tijdkalibratiesignaal.

Over automatische ontvangst

Het horloge ontvangt het tijdkalibratiesignaal automatisch maximaal zes keer per dag (vijf keer voor het Chinese kalibratiesignaal). Wanneer de automatische ontvangst geslaagd is, worden de resterende ontvangstoperaties niet uitgevoerd. Het ontvangstschema (kalibratietijden) hangt af van uw actuele geselecteerde woonplaats en van de vraag of er standaardtijd of zomertijd is geselecteerd voor uw woonplaats.

Uw woonplaats		Automatische ontvangst Starttijden					
		1	2	3	4	5	6
LIS, LON	Standaardtijd	1.00 uur	2.00 uur	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur	Middernacht*
	Zomertijd	2.00 uur	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur	Middernacht*	1.00 uur*
MAD, PAR, ROM, BER, STO	Standaardtijd	2.00 uur	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur	Middernacht*	1.00 uur*
	Zomertijd	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur	Middernacht*	1.00 uur*	2.00 uur*
ATH	Standaardtijd	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur	Middernacht*	1.00 uur*	2.00 uur*
	Zomertijd	4.00 uur	5.00 uur	Middernacht*	1.00 uur*	2.00 uur*	3.00 uur*
MOW	Standaardtijd	4.00 uur	5.00 uur	Middernacht*	1.00 uur*	2.00 uur*	3.00 uur*
	Zomertijd	5.00 uur	Middernacht*	1.00 uur*	2.00 uur*	3.00 uur*	4.00 uur*
HKG, BJS	Standaardtijd	1.00 uur	2.00 uur	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur	
	Zomertijd	Middernacht*	1.00 uur	2.00 uur	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur
HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT	Standaardtijd	Middernacht*	1.00 uur	2.00 uur	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur
	en zomertijd	Middernacht*	1.00 uur	2.00 uur	3.00 uur	4.00 uur	5.00 uur

* Volgende dag


NB

- Wanneer het tijdstip van kalibratie is aangebroken, ontvangt het horloge alleen het kalibratiesignaal als het in de Tijdfunctiemodus of de Wereldtijdmodus staat. Er wordt geen ontvangst uitgevoerd als het tijdstip van kalibratie aanbreekt terwijl u instellingen aan het wijzigen bent.
- Automatische ontvangst van het kalibratiesignaal is zo ingesteld dat deze vroeg in de ochtend wordt uitgevoerd (op voorwaarde dat de tijd in de Tijdfunctiemodus correct is ingesteld). Voordat u 's avonds naar bed gaat, doet u het horloge af en legt u het op een plek waar het het signaal goed kan ontvangen.
- Het horloge ontvangt het kalibratiesignaal iedere dag gedurende twee tot veertien minuten wanneer de tijd in de Tijdfunctiemodus een kalibratietijd bereikt. Bedien binnen zeven minuten voor en na de kalibratietijden geen van de knoppen. Als u dit wel doet, kan dat de kalibratie hinderen.
- Vergeet niet dat ontvangst van het kalibratiesignaal afhangt van de actuele tijd in de Tijdfunctiemodus. De ontvangst van het signaal wordt uitgevoerd zodra er op de display één van de kalibratietijden wordt weergegeven, ongeacht of de weergegeven tijd werkelijk de juiste tijd is.

Over de Signaalsterkte-indicator

De signaalsterkte-indicator toont de sterkte van het kalibratiesignaal tijdens de ontvangst. Voor optimale ontvangst dient u ervoor te zorgen dat het horloge zich op een plek bevindt waar het signaal optimaal is. Wanneer er automatisch of handmatig een signaal wordt ontvangen, wordt de signaalsterkte-indicator afgebeeld.

Instellingenupdate-indicator

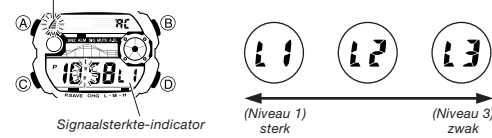

- Zelfs op plaatsen waar het signaal optimaal is, duurt het ongeveer tien seconden voordat de signaalontvangst zo is gestabiliseerd dat de signaalsterkte-indicator de signaalsterkte kan weergeven.
- Gebruik de signaalsterkte-indicator als richtlijn voor het controleren van de signaalsterkte en voor het vinden van de beste plek voor het horloge tijdens de ontvangst van het signaal.
- Na ontvangst van het tijdkalibratiesignaal en de kalibratie van de tijdsinstellingen van het horloge, blijft de Instellingenupdate-indicator in alle modi op de display staan. De Instellingenupdate-indicator wordt niet weergegeven als de ontvangst van het signaal is mislukt of na handmatige aanpassing van de actuele tijdsinstelling.
- De Instellingenupdate-indicator wordt alleen weergegeven als de ontvangst van zowel tijd- als datumgegevens is geslaagd. Hij verschijnt niet als alleen tijdgegevens zijn ontvangen.
- De Instellingenupdate-indicator betekent dat minimaal één van de automatische ontvangstoperaties van het kalibratiesignaal succesvol was. De Instellingenupdate-indicator verdwijnt echter van de display wanneer de eerste automatische ontvangst van de dag wordt uitgevoerd.

Een handmatige ontvangst uitvoeren

Bezig met ontvangen



1. Ga naar de Tijdfunctiemodus.
2. Houd de [D] ongeveer twee seconden ingedrukt totdat [] op de display begint te knipperen. Dit geeft aan dat een handmatige ontvangst aan de gang is.

Ontvangst geslaagd



- Ontvangst van het tijdkalibratiesignaal duurt twee tot zeven minuten. Zorg ervoor dat u in deze tijd op geen enkele knop drukt en het horloge niet verplaatst.
 - Als de ontvangst geslaagd is, verschijnen de ontvangstdatum en -tijd op de display, samen met de GET-indicator.
3. Nadat de handmatige ontvangst is voltooid, drukt u op [D] om terug te keren naar de normale tijdfunctie.
 - Het horloge gaat ook terug naar de gewone tijdfunctie als u een à twee minuten lang niets doet.

Ontvangst mislukt



Als er eerder een geslaagde ontvangst was

- Als de laatste ontvangst is mislukt, maar een vorige ontvangst was wel geslaagd, dan staat er een indicator [] op de display.
- Het horloge gaat naar de normale tijdfunctie zonder de tijdsinstelling te veranderen als u op [D] drukt of als u gedurende ongeveer één of twee minuten geen enkele knop indrukt.

NB

- Om een ontvangstoperatie te onderbreken en naar de normale tijdfunctie terug te keren drukt u op [D].



Als geen ontvangst geslaagd was

Automatische ontvangst in- en uitschakelen



Aan-luitstatus

1. Druk in de Tijdfunctiemodus op [D] om het scherm weer te geven met de tijd en datum van het laatst goed ontvangen signaal.
2. Houd [A] ingedrukt totdat de actuele instelling voor automatische ontvangst () of () begint te knipperen. Dit is het instelscherm.
 - Het instelscherm wordt overigens niet weergegeven als de op dat moment ingestelde woonplaats geen ontvangst van tijdkalibratie ondersteunt.
3. Druk op [D] om heen en weer te schakelen tussen automatische ontvangst aan () en uit ().
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
 - Raadpleeg voor meer informatie over de stadscodes die de ontvangst van het kalibratiesignaal ondersteunen het gedeelte "Uw woonplaats instellen".

De laatste resultaten van de signaalontvangst controleren



Druk op [D] om de laatste geslaagde ontvangsttijd en -datum te bekijken. Druk nog een keer op [D] om terug te keren naar het vorige scherm.

Problemen met ontvangstbereik oplossen

Controleer de volgende punten wanneer u problemen hebt met de signaalontvangst.

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Wat u moet doen
Kan geen handmatige ontvangst uitvoeren.	<ul style="list-style-type: none"> Het horloge staat niet in de Tijdfunctiemodus. Uw huidige woonplaats is niet één van de volgende: LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HNG, BJS, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT 	<ul style="list-style-type: none"> Ga naar de Tijdfunctiemodus en probeer het opnieuw. Selecteer LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HNG, BJS, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT als uw woonplaatscode.
Automatische ontvangst is ingeschakeld maar de RCVD-indicator verschijnt niet op de display.	<ul style="list-style-type: none"> U hebt de tijdsinstelling handmatig gewijzigd. De zomertijdsinstelling is handmatig gewijzigd in de Wereldtijdsmodus. U hebt op een knop gedrukt terwijl er een signaalontvangst plaatsvond. Zelfs als de ontvangst is geslaagd, verdwijnt de RCVD-indicator van de display iedere dag wanneer de eerste automatische ontvangst van de dag wordt uitgevoerd. Er zijn bij de laatste ontvangst alleen tijdgegevens (uur, minuten, seconden) ontvangen. De Instellingenupdate-indicator verschijnt alleen wanneer zowel tijdgegevens als datumgegevens (jaar, maand, dag) worden ontvangen. Er zijn bij de laatste ontvangst alleen tijdgegevens (uur, minuten, seconden) ontvangen. De RCVD-indicator verschijnt alleen wanneer zowel tijdgegevens als datumgegevens (jaar, maand, dag) worden ontvangen. 	<ul style="list-style-type: none"> Voer handmatig een signaalontvangst uit of wacht totdat de volgende automatische ontvangst plaatsvindt. Zorg dat het horloge zich op een plaats bevindt waar het het signaal kan ontvangen.
De tijd is na ontvangst van het signaal onjuist.	<ul style="list-style-type: none"> Als de tijd één uur afwijkt, is de zomertijdsinstelling misschien niet juist. De instelling van de Woonplaatscode is niet juist voor het gebied waar u het horloge gebruikt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wijzig de zomertijdsinstelling in Auto DST (automatische zomertijd). Selecteer de juiste Woonplaatscode.

- Zie voor meer informatie "Belangrijk" en "Voorzorgsmaatregelen bij radiogestuurde toontijdfunctie".

Getijden-/Maangegevens

In de Getijden-/Maangegevensmodus kunt u de actuele getijden en maanfase voor de actuele datum in uw woonplaats zien. U kunt een datum opgeven en de getijden en maanfase voor die datum bekijken.

- Zie "Maanfase-indicator" voor informatie over de maanfase-indicator en "Getijden-grafiek" voor informatie over de getijden-grafiek.
- Alle handelingen in dit gedeelte worden uitgevoerd in de Getijden-/Maanfasegegevensmodus.

NB

- Het duurt ongeveer twee seconden om getijden-grafiekgegevens te berekenen. Zolang de berekening aan de gang is, kunt u geen instelscherm afbeelden.
- De maanleeftijd wordt berekend met een nauwkeurigheid van ± 1 dag.

Getijdgegevens

De getijden-grafiek die het eerst verschijnt wanneer u naar de Getijden-/Maangegevensmodus gaat, laat de gegevens zien om 6.00 uur voor de op dat moment door geselecteerde woonplaats op de actuele datum, overeenkomstig de Tijdfunctiemodus. Vanaf dit punt kunt u een andere datum of tijd opgeven.

- Als de getijdgegevens niet kloppen, controleer dan de instellingen in de Tijdfunctiemodus en pas die zo nodig aan.
- Als u het gevoel hebt dat de informatie die de getijden-grafiek toont verschilt van de werkelijke getijden, dan moet u de vloedtijd aanpassen. Raadpleeg "De vloedtijd aanpassen" voor meer informatie.


Maangegevens

De maanfase- en maanleeftijdgegevens die het eerst verschijnen wanneer u naar de Getijden-/Maangegevensmodus gaat, laten de gegevens zien om 12.00 uur voor de op dat moment door u geselecteerde woonplaats op de actuele datum, overeenkomstig de Tijdfunctiemodus. Vanaf hier kunt u een andere datum opgeven om de gegevens van te zien.

- Als de maangegevens niet kloppen, controleer dan de instellingen in de Tijdfunctiemodus en pas die zo nodig aan.
- Als de maanfase-indicator een fase aangeeft die het spiegelbeeld is van de actuele maanfase in uw gebied, kunt u die wijzigen door de procedure te volgen onder "De afgebeelde maanfase omkeren".

Getijden-/Maangegevensschermen


Druk in de Getijden-/Maangegevensmodus op [A] om heen en weer te schakelen tussen het getijdgegevensscherm en het maangegevensscherm.

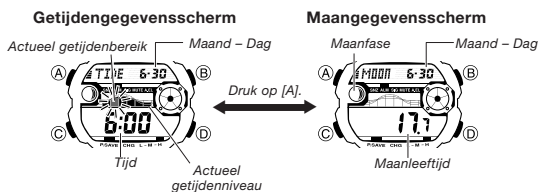

- Wanneer u het getijdgegevensscherm afbeeldt, worden de getijdgegevens voor 6.00 uur getoond.
- Gebruik het getijdgegevensscherm om de getijdgegevens op te geven. U kunt de afgebeelde tijden in stappen van 1 uur wijzigen met behulp van [D] (+).
- Gebruik het maangegevensscherm om de getijden-/maangegevensdatum op te geven. U kunt de afgebeelde datum in stappen van 1 dag wijzigen met behulp van [D] (+). Door op [D] te drukken wordt het jaar van de afgebeelde datum getoond.

De Vloedtijd aanpassen

Volg de onderstaande procedure om de vloedtijd voor een bepaalde datum aan te passen. U kunt de vloedgegevens voor uw gebied vinden op een getijdentabel, op internet of in de plaatselijke krant.

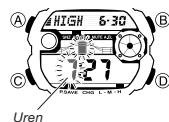
De vloedtijd aanpassen

- Op sommige dagen is het twee keer hoog water (vloed). Met dit horloge kunt u alleen de eerste vloedtijd aanpassen. De tweede vloedtijd van die dag wordt automatisch aangepast op basis van de eerste vloedtijd.


De afgebeelde maanfase omkeren

Het links-rechtsaanzicht (oost-west) van de maan hangt af van of u de maan ten noorden van u ziet (noordelijke aanblik) of ten zuiden (zuidelijke aanblik). U kunt de onderstaande procedure gebruiken om de afgebeelde maanfase om te keren zodat deze overeenkomt met de feitelijke aanblik van de maan waar u zich bevindt.

- Om de kijkrichting van de maan te bepalen, neemt u een kompas om een windrichtingmeting te nemen van de maan wanneer deze de meridiaan passeert.
- Raadpleeg voor meer informatie over de maanfase-indicator het gedeelte "Maanfase-indicator".

De afgebeelde maanfase omkeren

- Houd in de Getijden-/Maangegevensmodus [A] ingedrukt tot de urencijfers beginnen te knipperen.
- Druk twee keer op [C]. De maanfase-indicator begint nu te knipperen. Dit is het omkeerscherm voor de indicator.
- Druk op [D] om de maanfase-indicator te schakelen tussen zuidelijke aanblik (aangegeven door M4E) en noordelijke aanblik (aangegeven door M4S).
- Als de instelling van de maanfase-indicator correct is, drukt u op [A] om het omkeerscherm te verlaten en terug te keren naar de Getijden-/Maangegevensmodus.

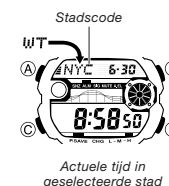Wereldtijd

De Wereldtijd geeft de actuele tijd in 48 steden (31 tijdzones) over de hele wereld weer.

- De tijden in de Wereldtijdsmodus lopen synchroon met de tijd in de Tijdfunctiemodus. Als u de denkt dat de tijdweergave in de Wereldtijdsmodus niet juist is, controleer dan of u de juiste stad hebt geselecteerd als uw woonplaats. Controleer ook of de huidige tijd die wordt weergegeven in de Tijdfunctiemodus correct is.
- Selecteer een stadscodetabel in de Wereldtijdsmodus om te zien hoe laat het op dit moment is in elke gewenste tijdzone ter wereld. Zie de "Stadscodetabel" achterin deze handleiding voor meer informatie over de UTC-tijdzones die u kunt instellen.
- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Wereldtijdsmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

De tijd in een andere stad weergeven

In de Wereldtijdsmodus drukt u op [D] (oostwaarts) om door de stadscodes (tijdzones) te bladeren.

- Door op gelijktijdig op [D] en [B] te drukken springt het horloge naar de UTC-tijdzone.


Een stadscodetabel afwisselend op standaardtijd en zomertijd zetten

- Druk op [D] in de Wereldtijdsmodus om de stadscodetabel (tijdzone) weer te geven waarvan u de instelling voor standaardtijd/zomertijd wilt wijzigen.
- Houd [A] ingedrukt om heen en weer te schakelen tussen zomertijd (DST-indicator wordt weergegeven) en standaardtijd (DST-indicator wordt niet weergegeven).
- De zomertijdindicator wordt in de Wereldtijdsmodus afgebeeld terwijl zomertijd is ingeschakeld.
- De instelling van zomertijd/standaardtijd is overigens alleen van invloed op de op dat moment weergegeven stadscodetabel. Andere stadscodes worden hierdoor niet gewijzigd.

- U kunt niet heen en weer schakelen tussen standaardtijd en zomertijd als UTC is geselecteerd als de stadscodetabel.

Alarmsignalen

Nummer alarmsignaal

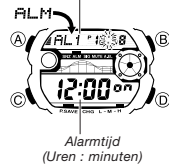

De Alarmsignaalmodus geeft u de keuze uit vier eenmalige alarmsignaalinstellingen en een sluimersignaal. Voor het in- en uitschakelen van het uursignaal (SIG) kunt u ook de Alarmsignaalmodus gebruiken.

- Er zijn vijf alarmsignaalmodi: AL1, AL2, AL3 en AL4 voor het eenmalige alarmsignaal en een scherm voor het sluimersignaal dat wordt aangegeven met SNZ. Het uursignaalmodus wordt aangegeven met SIG.
- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Alarmsignaalmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

Een alarmtijd instellen

- Gebruik [D] in de Alarmsignaalmodus om door de alarmsignaalmodi te bladeren, totdat het scherm wordt weergegeven waarvan u de tijd wilt instellen.



- Om een eenmalig alarmsignaal in te stellen selecteert u alarmsignaal AL1, AL2, AL3 en AL4. Om het sluimersignaal in te stellen, geeft u het SNZ-scherm weer.
- Het sluimersignaal wordt elke vijf minuten herhaald.
- Nadat u een alarmsignaal hebt geselecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de alarmsignaal begint te knipperen; dit is het instelscherm.
 - Deze handeling schakelt het waarschuwingssignaal automatisch in.
- Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen tussen de uur- en minuteninstelling.
- Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] (+) en [B] (-) om deze te wijzigen.
 - Zet in het 12-uursformaat de tijd op a.m. of p.m. (PM-indicator).
- Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.


Bediening alarmsignaal

Op de ingestelde tijd klinkt het alarmsignaal gedurende tien seconden, onafhankelijk van de modus waarin het horloge staat. In het geval van een sluimersignaal klinkt het alarmsignaal totaal zeven keer, iedere vijf minuten, of totdat u het alarmsignaal uitschakelt.

- Het alarm- en uursignaal wordt uitgevoerd in overeenstemming met de tijd van de Tijdfunctiemodus.
- Om het alarmsignaal uit te zetten, nadat het is afgegaan, drukt u op een willekeurige knop.
- Als u een van de onderstaande handelingen uitvoert tijdens het 5 minuten durende interval tussen de sluimersignalen, wordt het huidige sluimersignaal geannuleerd.
- Weergave van het instelscherm van de Tijdfunctiemodus
- Weergave van het SNZ-instelscherm

Het alarmsignaal testen


Houd in de Alarmsignaalmodus [D] ingedrukt om het alarmsignaal te laten horen.

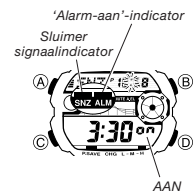Een alarmsignaal in- en uitschakelen

1. Gebruik in de Alarmsignaalmodus [D] om een alarmsignaal te kiezen.
2. Druk op [A] om dit aan en uit te zetten.
 - Als u een alarmsignaal aanzet (AL 1, AL 2, AL 3, AL 4 of SNZ) wordt de alarmsignaal-aan-indicator weergegeven op het scherm van de Alarmsignaalmodus.
 - De waarschuwingssignaal-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven voor ieder waarschuwingssignaaltype dat op dat moment is ingeschakeld.
 - De alarmsignaal-aan-indicator knippert terwijl het alarmsignaal klinkt.
 - De sluimersignaalindicator knippert terwijl de sluimerwaarschuwing klinkt en gedurende de intervalen van vijf minuten tussen de signalen.



Het uursignaal in- en uitschakelen

1. Druk in de Alarmsignaalmodus op [D] om het uursignaal (UUR) te selecteren.
2. Druk op [B] om dit aan en uit te zetten.
 - De Uursignaal-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven wanneer deze functie is ingeschakeld.

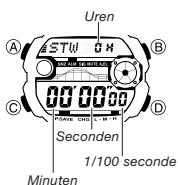Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden meten.

- Het displaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch blijft lopen en begint weer bij nul als de limiet is bereikt, totdat u hem stopt.
- De stopwatch blijft lopen, ook als u de Stopwatchmodus verlaat.
- Als u de Stopwatchmodus verlaat terwijl er een tussentijd op de display staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de meting van de verstreken tijd.
- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

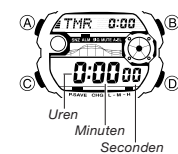De verstreken tijd meten**Een tussentijd pauzeren****Twee finishtijden meten****Afteltimer**

De afteltimer kan worden ingesteld met een bereik van 1 minuut tot 24 uur. Er klinkt een waarschuwingssignaal wanneer de timer nul bereikt.


- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Afteltimermodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

Pieptoon afteinde

De pieptoon afteinde geeft aan wanneer het aftellen nul heeft bereikt. Het signaal stopt na ongeveer tien seconden of wanneer op een knop wordt gedrukt.

De afteltimer configureren

1. Wanneer de starttijd van de afteltimer wordt weergegeven in de Afteltimermodus houdt u [A] ingedrukt totdat de huidige afteltijd begint te knipperen; dit is het instelscherm.
 - Als de starttijd van de afteltimer niet wordt weergegeven, volgt u de stappen onder "De afteltimer gebruiken" om deze weer te geven.




2. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.

Instelling	Scherm	Knopfuncties
Uren, Minuten	0:00	Gebruik [D] (+) en [B] (-) om de instelling te wijzigen.

3. Wanneer de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruikt u [D] en/of [B] om deze te wijzigen op de manier zoals hieronder is beschreven.

- Om een aftelbegintijd van 24 uur op te geven stelt u (0:00) in.

4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

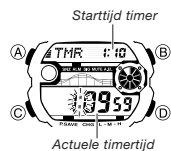De afteltimer gebruiken

Druk op [D] terwijl u in de Afteltimermodus bent om de afteltimer te starten.

- De afteltimer blijft lopen, ook als u de Afteltimermodus verlaat.
- Druk op [D] terwijl de afteltimer loopt om het aftellen te pauzeren. Druk opnieuw op [D] om de afteltimer verder te laten lopen.
- Om de afteltimer helemaal te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [D] te drukken). Vervolgens drukt u op [A]. Hiermee keert de afteltimer terug naar de startwaarde.

Verlichting

Aan-indicator voor automatische verlichting



Dit horloge is voorzien van EL-achtergrondverlichting (elektroluminescent) dat de hele display verlicht, zodat deze in het donker makkelijk kan worden afgelezen. De automatische verlichting van het horloge schakelt automatisch in als u het horloge onder een hoek naar u toe draait.

- De automatische verlichting moet ingeschakeld zijn (aangegeven door de aan-indicator voor automatische verlichting) om te werken.
- Zie "Voorzorgsmaatregelen verlichting" voor meer belangrijke informatie over het gebruik van de verlichting.

Handmatig de display verlichten

U kunt in iedere modus (behalve wanneer het instelscherm wordt weergegeven) op [B] drukken om de display te verlichten.

- Met deze handeling wordt de verlichting ingeschakeld ongeacht de instelling van de automatische verlichting.
- U kunt met de onderstaande procedure kiezen of de verlichting 1,5 sec. of 3 sec. aanstaat. Als u op [B] drukt, blijft de verlichting ongeveer 1,5 sec. of 3 sec. aanstaan, al naar gelang de actuele instelling van de verlichtingsduur.

De verlichtingsduur instellen

1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de inhoud van de display gaat knipperen. Dit is het instelscherm.
2. Druk tien keer op [C] totdat de actuele instelling van de verlichtingsduur (LT1 of LT3) verschijnt.
3. Druk op [D] om de instelling te schakelen tussen LT1 (circa 1,5 seconde) en LT3 (circa 3 seconden).
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Over de automatische verlichting

Als u de automatische verlichting inschakelt, wordt de wijzerplaat in iedere modus verlicht als u het horloge in een positie houdt zoals hieronder wordt beschreven. Dit horloge beschikt over de functie "Full Auto EL Light". De automatische verlichting werkt dus alleen als het beschikbare licht zich beneden een bepaald niveau bevindt. De functie schakelt echter niet de achtergrondverlichting bij helder zonlicht in.

Als u het horloge in een positie brengt die parallel met de grond is en het dan naar u toe kantelt onder een hoek van meer dan 40 graden, gaat de verlichting aan.

- Draag het horloge aan de buitenkant van uw pols

**Waarschuwing!**

- Zorg dat u zich op een veilige plaats bevindt wanneer u de display bekijkt met behulp van de automatische verlichting. Wees met name voorzichtig bij het hardlopen of als u een andere activiteit uitvoert die tot een ongeluk of verwonding kan leiden. Wees er ook op bedacht dat de automatische verlichting niet degenen om u heen laat schrikken of afleidt, zodra hij aangaat.
- Zorg dat u, wanneer u het horloge draagt, de automatische verlichting uitschakelt voordat u gaat fietsen, motorrijden of autorijden. Door het plotseling, onbedoeld aangaan van de verlichting zou u afgeleid kunnen worden, wat een verkeersongeval en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zou kunnen hebben.

De automatische verlichting in- en uitschakelen


Houd in de Tijdfunctiemodus [B] ongeveer drie seconden ingedrukt om te schakelen tussen automatische verlichting aan (indicator automatische verlichting weergegeven) en uit (indicator automatische verlichting niet weergegeven).

- Wanneer de automatische verlichting ingeschakeld is, is de indicator automatische verlichting in alle modi op de display te zien.

Stroomvoorziening

Dit horloge is voorzien van een zonnecel en een speciale oplaadbare batterij die wordt opgeladen door de stroom die wordt geproduceerd door de zonnecel. Op de afbeelding hieronder kunt u zien hoe u het horloge moet positioneren voor het opladen.

- **Voorbeeld:** Draai het horloge zo dat de wijzerplaat naar een lichtbron gericht is.
- Op de afbeelding ziet u hoe u een horloge met een horlogeband moet plaatsen.
- De effectiviteit waarmee opgeladen wordt, neemt af als een deel van de zonnecel wordt geblokkeerd door kleding enz.
- Probeer het horloge zo veel mogelijk uit uw mouw te houden. Het horloge wordt aanzienlijk minder snel opgeladen als de wijzerplaat gedeeltelijk bedekt is.

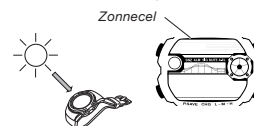**Belangrijk!**

- Als u het horloge voor een lange periode opbergt op een plaats waar geen licht komt, of als u het zo draagt het niet aan licht wordt blootgesteld, kan de oplaadbare batterij in kwaliteit achteruitgaan. Zorg dat het horloge zo veel mogelijk aan licht wordt blootgesteld.
- Dit horloge gebruikt een oplaadbare batterij om de stroom op te slaan die wordt opgewekt door de zonnecel. U hoeft de batterij dus niet regelmatig te vervangen. Na zeer lange tijd kan de batterij echter in kwaliteit achteruitgaan en zijn vermogen verloren om volledig op te laden. Als u merkt dat de oplaadbare batterij niet helemaal meer oplaadt, dient u contact op te nemen met u CASIO-dealer over vervanging van de batterij.
- Probeer nooit de speciale batterij zelf te verwijderen of te vervangen. Gebruik van de verkeerde soort batterij kan het horloge beschadigen.
- Als het niveau van de batterij naar 5 zakt en wanneer u de batterij laat vervangen, keren de actuele tijd en alle andere instellingen naar hun standaardfabriekswaarden en worden alle in het geheugen opgeslagen gegevens gewist.
- Zet de Energiebesparingsfunctie van het horloge aan en bewaar het op een plaats waar het normaal aan licht wordt blootgesteld wanneer u het langere tijd niet gebruikt. Dit helpt ervoor te zorgen dat de oplaadbare batterij er niet mee ophoudt.

Batterijstroomindicator en Herstelindicator

De batterijstroomindicator op de display toont het actuele niveau van de oplaadbare batterij.



Batterijstroomindicator

Niveau	Batterijstroomindicator	Functiestatus
1	L - M - H	Alle functies ingeschakeld.
2	L - M - H	Alle functies ingeschakeld.
3	LOW L - M - H	Automatisch en handmatig ontvangen, verlichting en toon uitgeschakeld.
4	CHG L - M - H	Behalve tijdfunctie en de CHG (oplaad-)indicator, alle functies en displayindicatoren uitgeschakeld.
5	L - M - H	Alle functies uitgeschakeld.

- De knipperende LOW-indicator op niveau 3 betekent dat het laadniveau van de batterij zeer laag is en dat het horloge zo snel mogelijk aan fel licht moet worden blootgesteld om op te laden.
- Op niveau 5 worden alle functies uitgeschakeld en de instellingen teruggezet op de fabrieksinstellingen. Zodra de batterij niveau 2 bereikt na teruggevallen te zijn naar niveau 5, dient u de actuele tijd, datum en andere instellingen te configureren.
- Wanneer de batterij naar niveau 5 zakt, verandert de instelling van de woonplaatscode van het horloge automatisch naar TYO (Tokio). Het is het horloge ingesteld om met deze woonplaatscode het tijdskalibratiesignaal van Japan te ontvangen. Als u het horloge gebruikt in Europa, Noord-Amerika of China, en het batterijniveau zakt naar niveau 5, dan moet u zelf een passende woonplaatscode instellen.
- De displayindicatoren verschijnen weer terwijl de batterij wordt opgeladen van niveau 5 naar niveau 2.
- Als het horloge aan direct zonlicht of een andere zeer felle lichtbron wordt blootgesteld, kan de batterijstroomindicator korte tijd een hoger niveau aangeven dan het werkelijke laadniveau van de batterij. De juiste batterijstroomindicatie verschijnt na enkele minuten.



Herstelindicator

- Wanneer u in korte tijd verlichtings- en pieptonhandelingen uitvoert, kan (herstellen) op de display verschijnen. Na enige tijd herstelt het laadniveau van de batterij zich en verdwijnt (herstellen). Dat betekent dat de bovengenoemde functies weer zijn ingeschakeld.
- Als (herstellen) vaak verschijnt, betekent dat waarschijnlijk dat het resterende batterijvermogen laag is. Laat het horloge in fel licht liggen om op te laden.

Voorzorgsmaatregelen voor het opladen

In bepaalde omstandigheden kan het horloge tijdens het opladen heet worden. Laat het horloge niet op één van de hieronder beschreven plaatsen liggen wanneer de oplaadbare batterij wordt opgeladen. Als het horloge erg heet wordt, kan de display van vloeibaar kristal zwart kleuren. Het lcd-scherm wordt weer normaal zodra het horloge is afgekoeld.

Waarschuwing!

Als u de oplaadbare batterij van het horloge in fel licht laat opladen, kan deze erg heet worden. Ga voorzichtig met het horloge om, om brandwonden te voorkomen. Het horloge kan met name heet worden wanneer het gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan de volgende omstandigheden:

- Op het dashboard van een in direct zonlicht geparkeerde auto
- Te dicht in de buurt van een gloeilamp
- In direct zonlicht

Gids voor opladen

De onderstaande tabel laat zien hoe lang het horloge iedere dag aan licht moet worden blootgesteld om voldoende energie op te laden voor normaal dagelijks gebruik.

Blootstellingsniveau (helderheid)	Blootstellingstijd bij benadering
Zonlicht buitenshuis (50.000 lux)	5 minuten
Zonlicht door een raam (10.000 lux)	24 minuten
Daglicht door een raam op een bewolkte dag (5.000 lux)	48 minuten
Fluorescerende verlichting binnenshuis (500 lux)	8 uur

- Raadpleeg voor meer informatie over de gebruiksduur en de dagelijkse gebruiksomstandigheden het gedeelte "Stroomvoorziening" van de specificaties.
- Als het horloge regelmatig wordt blootgesteld aan licht komt dit de stabiele werking ervan ten goede.

Hersteltijden


De tabel hieronder laat zien hoe lang het horloge aan licht moet worden blootgesteld om het laadniveau van de batterij met één niveau te verhogen.

Blootstellingsniveau (helderheid)	Blootstellingstijd bij benadering				
	Niveau 5	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1
Zonlicht buitenshuis (50.000 lux)	2 uur			18 uur	5 uur
Zonlicht door een raam (10.000 lux)	7 uur			88 uur	24 uur
Daglicht door een raam op een bewolkte dag (5.000 lux)	15 uur			180 uur	48 uur
Fluorescerende verlichting binnenshuis (500 lux)	153 uur			---	---

- De bovengenoemde blootstellingstijden zijn alleen bedoeld ter referentie. De werkelijke benodigde blootstellingstijden hangen af van de lichtomstandigheden.

Tijdfunctie

Druk op [A] om de bovenste display te schakelen tussen de dag van de week en de datum, en actueel geselecteerde Wereldtijdstad en tijd (Dubbele tijd). Gebruik de Tijdfunctiemodus om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

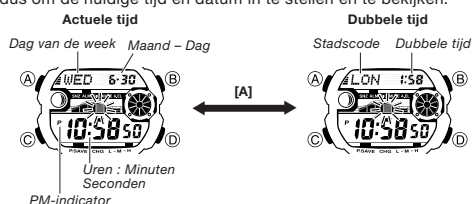**Lees dit voordat u de tijd en datum instelt!**


Dit horloge bevat een aantal stadscodes, die alle corresponderen met de tijdzone waarin de stad zich bevindt. Voordat u de tijd instelt, dient u daarom de juiste stadscode te selecteren voor uw woonplaats (de stad waar u het horloge meestal gebruikt). Als uw locatie niet bij de presets staat, kiest u een stadscode die zich in dezelfde tijdzone bevindt als uw locatie.

- De tijden in de Wereldtijdmodus worden allemaal weergegeven overeenkomstig de datum en tijd die u in de Tijdfunctiemodus instelt.

De tijd en datum handmatig instellen

- Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de stadscode gaat knipperen; dit is het instelscherm.
- Selecteer de gewenste stadscode met [D] en [B].
 - Zorg ervoor dat u uw Woonplaatscode selecteert voordat u andere instellingen wijzigt.
 - Raadpleeg voor volledige informatie over de stadscodes de "Stadscodetabel" achterin deze handleiding.

- Druk op [C] om de knipperende positie in de hieronder weergegeven volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u alleen de tijdfunctie-instellingen moet configureren.
- Wanneer de tijdfunctie-instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruikt u [D] of [B] om deze te wijzigen op de manier zoals hieronder is beschreven.

Scherm	Om dit te doen:	Doet u dit:
TYO	De stadscode wijzigen	Druk op [D] (oost) of [B] (west).
AUTO	Schakelen tussen automatische zomertijd (AUTO), zomertijd (ON) en standaardtijd (OFF).	Druk op [D].
12H	Schakelen tussen 12-uurs- (12H) en 24-uurs- (24H) weergave van de tijd	Druk op [D].
50	De seconden terugzetten naar 00	Druk op [D].
10:58	De uren of minuten wijzigen	Druk op [D] (+) of [B] (-).
20 10 6-30	Jaar, maand of dag wijzigen	Druk op [D] (+) of [B] (-).
MUTE KEY	Het knopgeluidssignaal schakelen tussen KEY (aan) en MUTE (uit)	Druk op [D].
LT1	De verlichtingsduur schakelen tussen LT1 (circa 1,5 seconde) en LT3 (circa 3 seconden).	Druk op [D].
PS 00	Schakelen tussen Energiebesparing aan (ON) en uit (OFF)	Druk op [D].

- Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

- Automatische zomertijd (AvtA) kan alleen worden geselecteerd als LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, TPE, SEL, TYO, HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT is geselecteerd als woonplaatscode. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Zomertijd (DST)".
- De dag van de week wordt automatisch weergegeven overeenkomstig de instellingen van de datum (jaar, maand en dag).

12- en 24-uursweergave van de tijd

- In de 12-uursweergave verschijnt er een PM-indicator (P) links naast de uraanduiding voor tijden tussen 12.00 uur 's middags en 23.59 uur. Er wordt links naast de uraanduiding geen indicator weergegeven tussen middernacht en 11.59 uur.
- Bij de 24-uursweergave worden de tijden tussen 0.00 en 23.59 uur zonder aparte indicator weergegeven.
- De 12-/24-uursweergave van de tijdfunctie die u selecteert in de Tijdfunctiemodus wordt toegepast op alle andere modi.

Zomertijd (DST)


Zomertijd (Daylight Saving Time) zet de tijdsinstelling één uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. NB: Niet alle landen - zelfs niet alle regio's - gebruiken de zomertijd. De tijdskalibratiesignalen die worden verzonden vanaf Mainflingen (Duitsland), Anthon (Engeland) of Fort Collins (Verenigde Staten) bevatten zowel de standaardtijd- als de zomertijdgegevens. Wanneer de automatische zomertijdinstelling (Auto DST) is ingeschakeld, schakelt het horloge automatisch tussen standaardtijd en zomertijd overeenkomstig de signalen.

- Hoewel het tijdskalibratiesignaal dat wordt uitgezonden door de Japanse zenders Fukushima en Fukuoka/Saga zomertijdgegevens bevat, is zomertijd op dit moment (2008) in Japan nog niet geïmplementeerd.
- De standaardinstelling voor zomertijd is automatische zomertijd (AUTO) wanneer u LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, TYO, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ of YYT selecteert als uw Woonplaatscode.
- Als u problemen hebt met het ontvangen van het tijdskalibratiesignaal in uw regio is het waarschijnlijk het beste om handmatig heen en weer te schakelen tussen standaardtijd en zomertijd.

De zomertijdinstelling (Daylight Saving Time) wijzigen

DST indicator

- Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de stadscode gaat knipperen; dit is het instelscherm.
- Druk op [C] en het instelscherm voor de zomertijd verschijnt.
- Gebruik [D] om door de zomertijdinstellingen te bladeren in de volgorde zoals hieronder is weergegeven.



- Als u uw woonplaats wijzigt naar een stad die binnen hetzelfde zenderbereik valt, wordt de actuele zomertijdinstelling gehandhaafd. Als u wijzigt naar een stad buiten het actuele zenderbereik, dan wordt zomertijd automatisch uitgeschakeld.

Zender	Beschikbare stadscodes
Japan	TPE, SEL, TYO
China	HKG, BJS
V.S.	HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT
Europa (V.K., Duitsland)	LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW
Geen	Alle andere stadscodes

- Wanneer de gewenste instelling is geselecteerd, drukt u op [A] om het instelscherm te verlaten.
 - De zomertijdindicator verschijnt op de display om aan te geven dat de zomertijd is ingeschakeld.

Detailinformatie

Dit hoofdstuk bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en opmerkingen over de diverse kenmerken en functies van dit horloge.

Maanfase-indicator



Maanfase-indicator

De maanfase-indicator van dit horloge geeft de actuele schijn-gestalte van de maan weer, zie hieronder. Deze is gebaseerd op de aanblik van de linkerkant van de maan op het hoogtepunt van zijn overgang vanaf het noordelijk halfrond. Als de aanblik van de maanfase-indicator omgekeerd is ten opzichte van de werkelijke aanblik van de maan vanaf uw locatie, dan kunt u met de procedure onder "De afgebeelde maanfase omkeren" de indicator wijzigen.

Maanfase-indicator	(deel dat u niet kunt zien)	Maanfase (zichtbare deel)
Maancycclus	28.7-29.8 0.0-0.9	1.0-2.7 2.8-4.6 4.7-6.4 6.5-8.3 8.4-10.1 10.2-12.0 12.1-13.8
Maanfase	Nieuwe maan	Eerste kwartier (wassende maan)

Maanfase-indicator	Maanfase (zichtbare deel)	(deel dat u niet kunt zien)
Maancycclus	13.9-15.7 15.8-17.5 17.6-19.4 19.5-21.2 21.3-23.1 23.2-24.9 25.0-26.8 26.9-28.6	Laatste kwartier (afnemende maan)
Maanfase	Volle maan	

Getijden


De getijden zijn het periodiek opkomen en afgaan van het water van oceanen, zeeën en sommige andere wateren en worden veroorzaakt door de interactie van de zwaartekracht van de aarde, de maan en de zon. Getijden wisselen ongeveer elke zes uur. De getijdengrafiek van dit horloge geeft de getijden aan op basis van de passage van de maan over een/de meridiaan en het vloedinterval. De Getijdengrafiek berekent de actuele getijden in uw woonplaats of een havenstad in de buurt van uw woonplaats en geeft daarvan een grafiek. Deze is gebaseerd op de geografische lengte, de lengte van de maandag en de vloedintervalpreset in het geheugen van het horloge, alsmede op de vloedtijden die door u zijn opgegeven.

Getijdengrafiek

De Getijdengrafiek geeft de actuele getijdsituatie grafische weer, met gebruik van één van drie patronen die springvloed, normaal getij en doortij vertegenwoordigen, zoals hieronder afgebeeld.

Naam getij	Grafiek	Beschrijving
Springvloed		Groot verschil tussen eb en vloed. Vindt een paar dagen voor en na nieuwe maan en volle maan plaats.
Normaal getij		Normaal verschil tussen eb en vloed.
Doodtij		Klein verschil tussen eb en vloed. Vindt een paar dagen voor en na eerste kwartier en laatste kwartier plaats.

- De Getijdengrafiek knippert zoals hieronder afgebeeld om het getijdenbereik aan te geven.

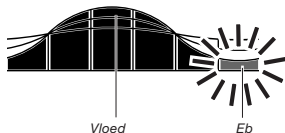

- De segmenten aan weerskanten van de Getijdengrafiek knipperen tijdens vloed.

Vloedinterval

In theorie is het vloed als de maan de meridiaan passeert en eb ongeveer zes uur later. De feitelijke vloed is iets later, vanwege factoren als viscositeit, frictie en onderwatertopografie. Zowel het tijdsverschil tussen de passage van de maan over de meridiaan tot aan hoogwater en het tijdsverschil tussen de passage van de maan over de meridiaan tot aan laagwater staan bekend als het "vloedinterval".

Grafische weergavefunctie


De informatie die wordt getoond in het geografische gebied hangt af van de actuele modus.

Grafische weergavefunctie



Modus	Grafische weergavefunctie
Tijdfunctiemodus	Seconden Tijdfunctiemodus
Wereldtijdmodus	Seconden Tijdfunctiemodus
Alarmsignaalmodus	Geen indicatie
Stopwatchmodus	1/10-seconde Stopwatchmodus
Afteltimermodus	Afteltimermodus seconden

Knopgeluidssignaal



Het knopgeluidssignaal klinkt iedere keer dat u een van de knoppen van het horloge indrukt. U kunt het knopgeluidssignaal naar wens in- of uitschakelen.

- Ook als u het knopgeluidssignaal uitschakelt, blijven alarmsignalen, het uren signaal en andere geluidssignalen normaal functioneren.

Het knopgeluidssignaal in- en uitschakelen



- Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de stadscode gaat knipperen; dit is het instelscherm.
- Druk negen keer op [C] totdat de actuele instelling van het knopgeluidssignaal (KEY of MUTE) verschijnt.
- Druk op [D] om de instelling te schakelen tussen KEY (geluid aan) en MUTE (geluid uit).
- Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
 - De dempindicator wordt in alle modi weergegeven wanneer het knopgeluidssignaal is uitgeschakeld.

Energiebesparingsfunctie



Energiebesparingsindicator

De Energiebesparingsfunctie, mits ingeschakeld, zorgt ervoor dat het horloge automatisch in de slaapstand gaat als het voor een bepaalde periode wordt weggelegd op een donkere plek. De onderstaande tabel laat zien hoe de functies van het horloge worden beïnvloed door de Energiebesparingsfunctie.

Verstrekte tijd in het donker	Display	Werking
60 tot 70 minuten	Leeg, met knipperende energiebesparingsindicator	Alle functies ingeschakeld, behalve de display
6 of 7 dagen	Leeg, zonder knipperende energiebesparingsindicator	Automatische ontvangst, pieptoon, verlichting en display zijn uitgeschakeld.

- Als u het horloge onder uw mouw of in uw kleding draagt, kan dit ertoe leiden dat het horloge in de slaapstand gaat.
- Het horloge gaat niet in de slaapstand tussen 6.00 uur en 21.59 uur. Als het horloge zich al in de slaapstand bevindt als het 6.00 uur wordt, blijft het in de slaapstand staan.

Terugkeren uit de slaapstand

Voer één van de volgende handelingen uit.

- Verplaatst het horloge naar een goed verlichte plek.
- Druk op een willekeurige knop.
- Draai het horloge onder een hoek naar u toe om het af te lezen.

Energiebesparing in- en uitschakelen



Aan-/uitstatus

- Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de stadscode gaat knipperen; dit is het instelscherm.
- Druk elf keer op [C] totdat het aan-/uitscherm voor energiebesparing wordt weergegeven.
- Druk op [D] om heen en weer te schakelen tussen energiebesparing aan (BF) en uit (BFF).
- Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
 - De Energiebesparingsindicator is in alle modi op de display zichtbaar wanneer de Energiebesparingsfunctie is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen voor radiogestuurde atoomtijdfunctie

- Sterke elektrostatische ladingen kunnen ervoor zorgen dat de tijd verkeerd wordt ingesteld.
- Het tijdskalibratiesignaal kaatst terug van de ionosfeer. Daarom kunnen factoren als veranderingen in het reflectievermogen van de ionosfeer en bewegingen van de ionosfeer naar hogere regionen als gevolg van seizoensgebonden atmosferische veranderingen of de tijd van de dag, het bereik van het ontvangstsignaal wijzigen en ontvangst tijdelijk onmogelijk maken.
- Zelfs als het kalibratiesignaal juist wordt ontvangen, kunnen bepaalde omstandigheden ertoe leiden dat de tijdsinstelling maximaal een seconde afwijkt.
- De huidige tijdsinstelling overeenkomstig het tijdskalibratiesignaal heeft voorrang boven de tijdsinstellingen die u handmatig uitvoert.
- Het horloge is zo ontworpen dat het de datum en de dag van de week automatisch bijwerkt voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2099. Het instellen van de datum door het tijdskalibratiesignaal kan vanaf 1 januari 2100 niet worden uitgevoerd.
- Het horloge kan signalen ontvangen die onderscheid maken tussen schrikkeljaren en gewone jaren.
- Hoewel het horloge is ontworpen om zowel tijdgegevens (uur, minuten en seconden) als datumgegevens (jaar, maand en dag) te ontvangen, kunnen bepaalde signaalomstandigheden de ontvangst beperken tot alleen tijdgegevens.
- Als u zich in een gebied bevindt waar geen goed tijdskalibratiesignaal kan worden ontvangen, dan houdt uw horloge de tijd bij met de nauwkeurigheid zoals aangegeven in "Specificaties".
- Als u problemen hebt met de correcte ontvangst van het tijdskalibratiesignaal of als de tijdsinstelling onjuist is na ontvangst van het signaal moet u uw huidige stadscode, DST (zomertijd) en de instellingen voor automatische ontvangst controleren.
- De woonplaatsinstelling gaat terug naar de begininstelling TYO (Tokio) wanneer het stroomniveau van de batterij naar niveau 5 zakt of wanneer u de oplaadbare batterij vervangt. Als dit gebeurt, moet u de woonplaats opnieuw instellen.

Zenders

- Het tijdskalibratiesignaal dat dit horloge ontvangt, hangt af van de actuele geselecteerde Woonplaatscode.
- Wanneer een tijdzone in de V.S. is geselecteerd, ontvangt het horloge het tijdskalibratiesignaal uit de Verenigde Staten (Fort Collins).
- Wanneer een Japanse tijdzone is geselecteerd, ontvangt het horloge het tijdskalibratiesignaal uit Japan (Fukushima en Fukuoka/Saga).
- Wanneer een Europese tijdzone is geselecteerd, ontvangt het horloge het tijdskalibratiesignaal uit Duitsland (Mainflingen) en Engeland (Anthon).
- Wanneer een Chinese tijdzone is geselecteerd, ontvangt het horloge het tijdskalibratiesignaal uit China (Shanghai City).
- Wanneer uw woonplaatscode LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH of MOW is (die het signaal uit zowel Anthon als Mainflingen kunnen ontvangen), probeert het horloge eerst het signaal op te vangen dat het de vorige keer met succes ontving. Als dat niet lukt, probeert het het andere signaal. Voor de eerste ontvangst nadat u uw woonplaats hebt ingesteld, probeert het horloge het dichtstbijzijnde signaal eerst (Anthon voor LIS, LON, Mainflingen voor MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH en MOW).

Automatische terugkeer

Als u gedurende twee à drie minuten geen bewerking uitvoert wanneer een instelscherm (met knipperende instelling) is geselecteerd, verlaat het horloge dat instelscherm automatisch.

Scrollen

De [B]- en [D]-knoppen worden in diverse modi en instelschermen gebruikt om door de gegevens op de display te scrollen. In de meeste gevallen wordt door het ingedrukt houden van deze knoppen op hoge snelheid geschild.

Als eerste weergegeven schermen

Wanneer u het horloge in de Wereldtijdmodus of Alarmsignaalmodus zet, worden de gegevens die u het laatst bekeek bij het verlaten van de modus als eerste getoond.

Tijdfunctie

- Het terugzetten van de seconden naar 00 als de huidige telling zich tussen 30 en 59 seconden bevindt, zorgt ervoor dat het aantal minuten met 1 wordt verhoogd. Als de telling van de seconden zich tussen 00 en 29 bevindt, worden de seconden teruggezet naar 00 zonder dat de minuten worden gewijzigd.
- Het jaar kan worden ingesteld van 2000 tot 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de verschillende maandlengtes en het schrikkeljaar. Nadat u de datum hebt ingesteld, is er geen reden om dit nog weer te veranderen, behalve wanneer u de batterij van het horloge hebt laten vervangen.
- De actuele tijd voor alle stadscodes in de Tijdfunctiemodus en de Wereldtijdmodus wordt berekend overeenkomstig de gecoördineerde universele tijd (UTC) van iedere stad, op basis van de instelling van uw woonplaats.

Wereldtijd

- De secondentelling van de Wereldtijd loopt synchroon met de secondentelling van de Tijdfunctiemodus.

Voorzorgsmaatregelen verlichting

- Het elektroluminescente verlichtingspaneel kan na langdurig gebruik verzwakken.
- Het kan zijn dat de verlichting moeilijk zichtbaar is als deze onder direct zonlicht wordt bekeken.
- Het horloge kan geluid maken wanneer u de displayverlichting inschakelt. Dit wordt veroorzaakt door trillingen in het EL-verlichtingspaneel en duidt niet op een defect.
- De verlichting gaat automatisch uit bij een alarmsignaal.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.

Voorzorgsmaatregelen automatische verlichting

- Draag het horloge niet aan de binnenkant van uw pols. Door dat wel te doen, schakelt de automatische verlichting onnodig in, hetgeen de levensduur van de batterij verkort. Als u het horloge toch aan de binnenkant van uw pols wilt dragen, schakel de automatische verlichting dan uit.
- De verlichting gaat wellicht niet aan als de wijzerplaat meer dan 15 graden van waterpas af is. Zorg ervoor dat de achterkant van uw hand parallel met de grond is.
 - De verlichting gaat na een vooraf ingestelde tijd uit (1,5 of 3 seconden), ook al kantelt u het horloge naar uw gezicht.
 - Statische elektriciteit of een magnetisch veld kan de juiste werking van de automatische verlichting belemmeren. Als de verlichting niet aangaat, probeer dan het horloge naar de beginpositie te bewegen (parallel met de grond) en kantel het vervolgens weer naar u toe. Als dit niet helpt, laat uw arm dan helemaal langs uw zij hangen en til hem dan weer op.
- Onder bepaalde omstandigheden gaat de verlichting pas een seconde nadat u de wijzerplaat naar u toe hebt gekanteld weer aan. Dit betekent niet dat er iets mis is met de automatische verlichting.
- Als u het horloge heen en weer schudt, hoort u wellicht een heel zacht klikkend geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt door de mechanische werking van de automatische verlichting en betekent niet dat er een probleem met het horloge is.

Meer dan
15 graden te hoog

**Specificaties**

- Nauwkeurigheid bij normale temperatuur:
 - ± 15 seconden per maand
 - Tijdfunctie:
 - Uur, minuten, seconden, p.m. (P), maand, dag, dag van de week
 - Tijdformaat: 12-uurs en 24-uurs
 - Kalendersysteem: volledig automatische kalender, voorgeprogrammeerd van 2000 tot en met 2099
 - Overig: Woonplaatscode (er kan één van de 48 stadscodes worden toegewezen); standaardtijd / zomertijd
 - Ontvangst tijdkalibratiesignaal:
 - Automatische ontvangst 6 keer per dag (5 keer per dag voor het Chinese kalibratiesignaal, overgebleven automatische ontvangststacties worden geannuleerd zodra er één succesvol is geweest), handmatige ontvangst
 - Ondersteunde tijdkalibratiesignalen:
 - Mainflingen, Duitsland (identificatie: DCF77, frequentie: 77,5 kHz), Anthorn, Engeland (identificatie: MSF, frequentie: 60,0 kHz), Fort Collins, Colorado, de Verenigde Staten (identificatie: WWVB, frequentie: 60,0 kHz), Fukushima, Japan (identificatie: JJY, frequentie: 40,0 kHz), Fukuoka/Saga, Japan (identificatie: JJY, frequentie: 60,0 kHz), Shangqiu City, Henan Province, China (identificatie: BPC, frequentie: 68,5 kHz)
 - Getijden-/Maangegevens:
 - Maanfase-indicator voor specifieke datum; getijdeniveau voor specifieke datum en tijd
 - Overig: Aanpassen vloedtijd; omkering maanfase
 - Wereldtijd:
 - 48 Steden (31 tijdzones)
 - Overig: Zomertijd (DST)/standaardtijd
 - Alarmsignalen:
 - 5 Dagelijkse alarmsignalen (4 eenmalige alarmsignalen; 1 sluimersignaal); uursignaal
 - Stopwatch:
 - Meeteenheid: 1/100 seconde
 - Meetcapaciteit: 23.59' 59.99"
 - Meetmodi: verstreken tijd, tussentijd, twee finishes
 - Afteltimer:
 - Meeteenheid: 1 seconde
 - Inputbereik: 1 minuut tot 24 uur (stappen van 1 minuut en 1 uur)
 - Verlichting:
 - EL-achtergrondverlichting (elektroluminescent paneel), automatische verlichting, selecteerbare verlichtingsduur
 - Overig: Knopgeluidssignaal aan/uit
 - Stroomvoorziening:
 - Zonnecel en een oplaadbare batterij
 - Gebruiksduur batterij (bij benadering): 9 maanden (van helemaal vol tot niveau 4) onder de volgende omstandigheden:
 - Horloge niet blootgesteld aan licht
 - Interne tijdfunctie
 - Display 18 uur per dag aan, slaapstand 6 uur per dag
 - 1 keer verlichting (1,5 seconde) per dag
 - 10 seconden alarmsignaal per dag
 - Circa 4 minuten signaalontvangst per dag
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij. Bijzondere voorzichtigheid is vereist als de automatische verlichting wordt gebruikt.

Stadscodetabel

Stadcode	Stad	UTC-compensatie/ GMT-tijdverschil
PP	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	
YEA	Edmon	-7
DEN	Denver	
MEX	Mexico Stad	-6
CHI	Chicago	
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	
YYT	St. Johns	-3,5
RIO	Rio de Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC	Standaard tijd	
LIS	Lissabon	0
LON	Londen	
MAD	Madrid	
PAR	Parijs	
ROM	Rome	+1
BER	Berlijn	
STO	Stockholm	
ATH	Athene	
CAI	Caïro	+2
JRS	Jeruzalem	
MOW	Moskou	+3
JED	Jeddah	
THR	Teheran	+3,5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kaboel	+4,5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5,5
KTM	Kathmandu	+5,75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6,5
BKK	Bangkok	+7
SIN*	Singapore	
HKG	Hongkong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Tapei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9,5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

Gebaseerd op gegevens van december 2009.

- De regels voor de wereldtijden (GMT-tijdverschil en UTC-compensatie) en zomertijd worden door ieder land afzonderlijk vastgesteld.