



Gebruiksaanwijzing Horloge model 3263

Over deze handleiding

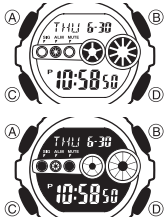


- Afhankelijk van het model van uw horloge wordt de tekst op uw display weergegeven als donkere karakters tegen een lichte achtergrond of als lichte karakters tegen een donkere achtergrond. Alle voorbeelden van de display in deze handleiding worden weergegeven als donkere karakters tegen een lichte achtergrond.
- De bediening van de knoppen wordt weergegeven met behulp van de letters zoals getoond in de illustratie.
- Ieder hoofdstuk van deze handleiding geeft informatie over wat u in iedere modus moet doen. Meer gegevens en technische informatie kunt u terugvinden in het hoofdstuk "Detailinformatie".
- Om te zorgen dat u vele jaren van dit horloge gebruik kunt maken – daarvoor is het uiteindelijk ontworpen – dient u de aanwijzingen bij "Voorzorgsmaatregelen bediening" en "Gebruikersonderhoud" zorgvuldig te lezen en op te volgen.
- Bewaar alle gebruikersdocumentatie zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

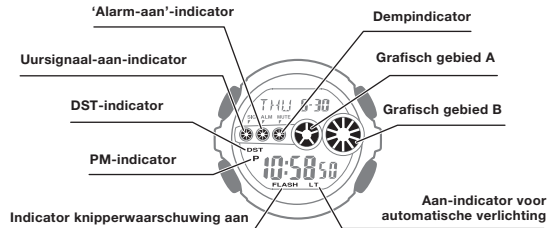


Algemene richtlijn

- Druk op [C] om van de ene modus naar de andere te gaan.
- U kunt in iedere modus (behalve wanneer het instelscherm wordt weergegeven) op [B] drukken om de display te verlichten.

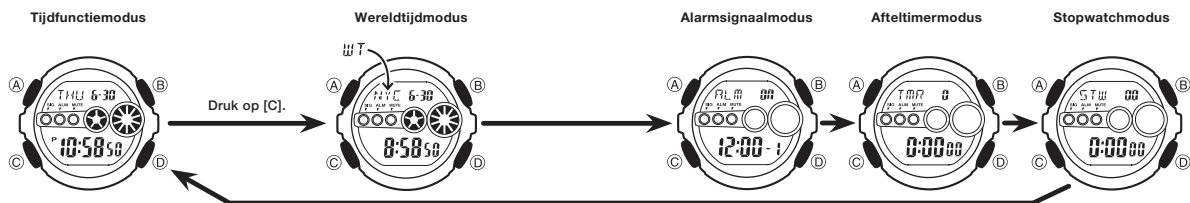


Tijdfunctie

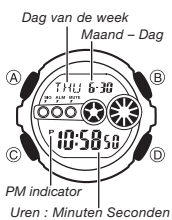

De Multitijd functie in de Tijdfunctiemodus geeft u snel en makkelijk toegang tot de actuele tijd en datum in vier verschillende steden, genummerd T-1 (Tijd 1) t/m T-4 (Tijd 4). T-1 is de tijd in uw woonplaats en T-2, T-3 en T-4 zijn plaatselijke tijden. Plaatselijke tijden blijven gesynchroniseerd met uw woonplaatstijd (T-1).

Schakelen tussen tijdschermen

Elke keer dat u op [D] drukt, verspringen de schermen een stap in de onderstaande volgorde.

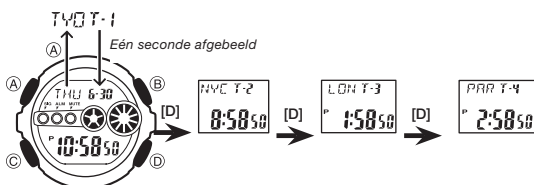

- Terwijl het woonplaatstijdscherm (T-1) is afgebeeld, drukt u op [A] om de aanwijzing dag van de week / maand-dag te veranderen in de actueel geselecteerde woonplaatscode en verschijnt de T-1-indicator gedurende ongeveer één seconde.
- U kunt de actuele tijd alleen voor uw woonplaatstijd (T-1) wijzigen.
- Voor plaatselijke tijden (T-2, T-3, T-4) kunt u alleen de stadscode en zomertijdinstelling wijzigen.


Door de tijdschermen scrollen

- Door in de Tijdfunctiemodus [D] ongeveer drie seconden ingedrukt te houden, worden de tijdschermen in volgorde afgebeeld, van T-1 t/m T-4.
- Door op een willekeurige knop te drukken wordt het woonplaatstijdscherm (T-1) afgebeeld.

De actuele instellingen van de woonplaatstijd en -datum wijzigen.



- Druk op [D] om naar het actuele woonplaatstijdscherm (T-1) te gaan.
- Houd [A] ingedrukt totdat de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.
- Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.

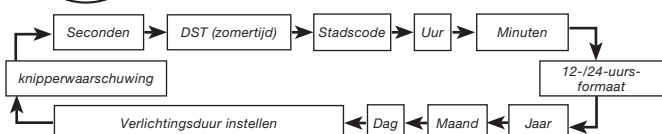

- Wanneer de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruikt u [D] en/of [B] om deze te wijzigen op de manier zoals hieronder is beschreven.


Scherm	Om dit te doen:	Doet u dit:
00	De seconden terugzetten 00.	
0 FF	Schakelen tussen zomertijd (00) en standaardtijd (0 FF)	Druk op [D].
T-1	De stadscode wijzigen.	Druk op [D] (oost) of [B] (west).
T-2	De uren of minuten wijzigen.	Gebruik [D] (+) en [B] (-).
T-3	Schakelen tussen 12-uurs- (T-2H) en 24-uurs- (T-2W) weergave van de tijd.	Druk op [D].
T-4	Het jaar wijzigen.	Gebruik [D] (+) en [B] (-).
6-30	De maand of dag wijzigen.	
1.5	De instelling schakelen tussen 1,5 seconde (1) en 3 seconden (3).	Druk op [D].
FL 00	Schakelen tussen knipperwaarschuwing aan (00) en uit (0 FF)	

- Kijk bij "Zomertijd (DST) instellen" voor meer informatie over het instellen van de zomertijd.
 - Raadpleeg "Knipperwaarschuwing" voor informatie over Knipperwaarschuwing.
5. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
- De dag van de week wordt automatisch weergegeven overeenkomstig de instellingen van de datum (jaar, maand en dag).

Zomertijd (DST)

Zomertijd (Daylight Saving Time) zet de tijdsinstelling één uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. NB: Niet alle landen - zelfs niet alle regio's - gebruiken de zomertijd.

De tijd in de Tijdfunctiemodus schakelen tussen zomertijd en standaardtijd

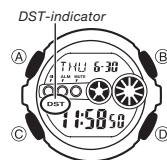

- Druk op [D] om naar het actuele woonplaatstijdscherm (T-1) te gaan.
- Houd [A] ingedrukt totdat de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.
- Druk op [C] om het instelscherm voor de zomertijd weer te geven.
- Druk op [D] om heen en weer te schakelen tussen zomertijd (00) afgebeeld en standaardtijd (0 FF) afgebeeld.
- Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
 - De zomertijdindicator verschijnt op het Tijdfunctiescherm om aan te geven dat de zomertijd is ingeschakeld.

12-/24-uursformaat

- In de 12-uursweergave verschijnt er een PM-indicator (P) links naast de uraanduiding voor tijden tussen 12.00 uur 's middags en 23.59 uur. Er wordt links naast de uraanduiding geen indicator weergegeven tussen middernacht en 11.59 uur.
- Bij de 24-uursweergave worden de tijden tussen 0.00 en 23.59 uur zonder aparte indicator weergegeven.
- De 12-/24-uursweergave van de tijd functie die u selecteert in de Tijdfunctiemodus wordt toegepast op alle andere modi.

De stadsinstelling wijzigen van een Plaatselijke tijd

U kunt iedere stadscode uit de tabel aan het eind van deze handleiding selecteren als de Plaatselijke tijdstad.


- Beeldt de Plaatselijke tijd af waarvoor u de stadsinstelling wilt wijzigen en houd dan [A] ongeveer één seconde ingedrukt totdat de actuele stadscode begint te knipperen.
- Selecteer de gewenste stadscode met [D] (oost) en [B] (west).
- Druk op [C] om het instelscherm voor de zomertijd weer te geven.
- Druk op [D] om heen en weer te schakelen tussen zomertijd (00) afgebeeld en standaardtijd (0 FF) afgebeeld.
- Als de instellingen naar uw wens zijn, drukt u op [A].

De woonplaatstijd omwisselen met een plaatselijke tijd.

Met de onderstaande procedure kunt u de actuele woonplaatstijd (T-1) omwisselen met een van de plaatselijke tijden (T-2, T-3, T-4).

- Gebruik in de Tijdfunctiemodus [D] om de plaatselijke tijd af te beelden die u wilt omwisselen met de woonplaatstijd.
- Druk tegelijkertijd op [A] en [B].

Wereldtijd

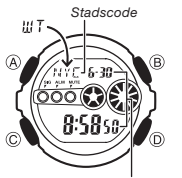

Actuele tijd en datum in de zone van de geselecteerde stadcode

De Wereldtijd geeft de actuele tijd in 48 steden (31 tijdzones) over de hele wereld weer.


- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Wereldtijdmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

De tijd in een andere stad weergeven

In de Wereldtijdmodus drukt u op [D] om door de stadscodes te bladeren richting het oosten.

- Raadpleeg voor volledige informatie over de stadscodes de "Stadscodetabel" achterin deze handleiding.
- Als de actuele tijd die wordt weergegeven voor een stad onjuist is, controleer dan de instellingen voor Tijdfunctiemodus tijd en tijdzone, en wijzig die zo nodig.

Een stadcode afwisselend op standaardtijd en zomertijd zetten

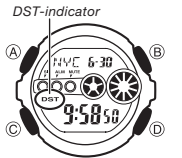


DST-indicator

- Gebruik [D] (oost) in de Wereldtijdmodus om de stadcode (tijdzone) weer te geven waarvan u de instelling voor standaardtijd/zomertijd wilt wijzigen.
- Houd [A] ongeveer één seconde ingedrukt om heen en weer te schakelen tussen zomertijd (DST-indicator wordt weergegeven) en standaardtijd (DST-indicator wordt niet weergegeven).
 - De DST-indicator verschijnt op de display wanneer u een stadcode weergeeft waarvan de zomertijd is ingeschakeld.
 - De instelling van zomertijd/standaardtijd is overigens alleen van invloed op de op dat moment weergegeven stadcode. Andere stadscodes worden hierdoor niet gewijzigd.
 - U kunt niet heen en weer schakelen tussen standaardtijd en zomertijd als UTC is geselecteerd als de stadcode.

Uw woonplaats wijzigen in de actuele wereldtijdstad

- Druk in de Wereldtijdmodus op [D] om de stad af te beelden waarvan u uw woonplaats wilt maken.
- Druk tegelijkertijd op [A] en [B].
 - Hiermee maakt u van de wereldtijdstad die u in stap 1 hebt geselecteerd uw woonplaats.

Alarmsignalen

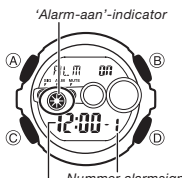

'Alarm-aan'-indicator

Numerus alarmsignaal
Alarmtijd (Uren : minuten)

Uw horloge geeft vijf alarmsignalen, die u alle vijf kunt configureren als een dagelijks alarmsignaal en eenmalig alarmsignaal.

- Dagelijks alarmsignaal: klinkt elke dag op de ingestelde tijd.
- Eenmalig alarmsignaal: klinkt eenmaal op de ingestelde tijd en schakelt dan automatisch uit.

U kunt ook een uursignaal inschakelen waardoor het horloge twee keer piept op ieder heel uur.


- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Alarmsignaalmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

Alarmsignalen werken op basis van de actuele woonplaatstijd.


Een alarmtijd instellen



- Gebruik [D] in de Alarmsignaalmodus om door de alarmsignaalmodi te scrollen, totdat het alarmsignaalnummer wordt weergegeven dat u wilt instellen.



- Nadat u een alarmsignaal hebt geselecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de alarmsignaal begint te knipperen; dit is het instelscherm.
 - Deze handeling schakelt het eenmalige alarmsignaal automatisch in.
- Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.



- Wanneer een instelling knippert, gebruikt u [D] and [B] om deze te wijzigen op de manier zoals hieronder is beschreven.

Scherm	Om dit te doen:	Doet u dit:
12:00	Het uur en minuten wijzigen	Gebruik [D] (+) en [B] (-). • Zet in het 12-uursformaat de tijd op a.m. of p.m. (PM-indicator).
1:00 / 00	Schakelen tussen eenmalig alarmsignaal / dagelijks alarmsignaal.	Druk op [D]. Eenmalig alarmsignaal aan: 1:00 Dagelijks alarmsignaal aan: 00

- Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Bediening alarmsignaal

Het alarmsignaal klinkt op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden, ongeacht in welke modus het horloge op dat moment staat.

- Het alarm- en uursignaal wordt uitgevoerd in overeenstemming met de tijd van de Tijdfunctiemodus (T-1).
- Om het alarmsignaal uit te zetten, nadat het is afgegaan, drukt u op een willekeurige knop.

Het alarmsignaal testen

Houd in de Alarmsignaalmodus [D] ingedrukt om het alarmsignaal te laten horen.


Een alarmsignaal in- en uitschakelen

- Gebruik in de Alarmsignaalmodus [D] om een alarmsignaal te kiezen.
- Druk op [A] om door de beschikbare instellingen te bladeren zoals hieronder is weergegeven.



- De alarmsignaal-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven voor ieder alarmsignaal dat op dat moment is ingeschakeld.
- De alarmsignaal-aan-indicator knippert terwijl het alarmsignaal klinkt.


Het uursignaal in- en uitschakelen

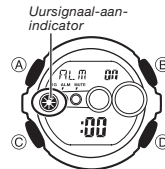

Uursignaal-aan-indicator

- Druk in de Alarmsignaalmodus op [D] om het uursignaal te selecteren.
- Druk op [A] om dit aan en uit te zetten.
 - De Uursignaal-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven wanneer deze functie is ingeschakeld.

Afteltimer

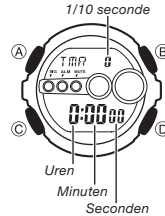


1/10 seconde

Uren
Minuten
Seconden

De afteltimer kan worden ingesteld met een bereik van 1 seconde tot 24 uur. Er klinkt een waarschuwingssignaal wanneer de timer nul bereikt.

- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Afteltimermodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.


De afteltimer configureren

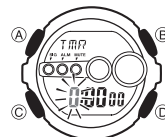

1/10 seconde


- Wanneer de starttijd van de afteltimer wordt weergegeven in de Afteltimermodus houdt u [A] ingedrukt totdat de huidige afteltijd begint te knipperen; dit is het instelscherm.
 - Als de starttijd van de afteltimer niet wordt weergegeven, volgt u de stappen onder "De afteltimer gebruiken" om deze weer te geven.

- Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.



- Wanneer de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruikt u [D] (+) en [B] (-) om deze te wijzigen.
 - Om een aftelbegintijd van 24 uur op te geven stelt u () in.
- Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

De afteltimer gebruiken

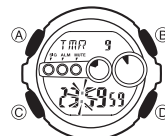


1/10 seconde

Druk op [D] terwijl u in de Afteltimermodus bent om de afteltimer te starten.

- Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt, klinkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, of totdat u het stopknop in te drukken. De afteltimer wordt automatisch teruggezet op de startwaarde wanneer het waarschuwingssignaal klinkt.
- Druk op [D] terwijl de afteltimer loopt om het aftellen te pauzeren. Druk opnieuw op [D] om de afteltimer verder te laten lopen.

- Om de afteltimer helemaal te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [D] te drukken). Vervolgens drukt u op [A]. Hiermee keert de afteltimer terug naar de startwaarde.

Stopwatch

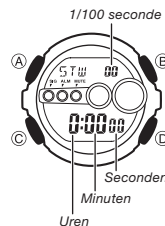

1/100 seconde

Seconden
Minuten
Uren


Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden meten.

- Het displaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch blijft lopen en begint weer bij nul als de limiet is bereikt, totdat u hem stoppt.
- De stopwatch blijft lopen, ook als u de Stopwatchmodus verlaat.
- Als u de Stopwatchmodus verlaat terwijl er een tussentijd op de display staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de meting van de verstreken tijd.
- Alle handelingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.


De verstreken tijd meten



Een tussentijd pauzeren



Twee finishtijden meten



Verlichting



De verlichtingsduur instellen


Dit horloge is voorzien van twee leds (light-emitting diodes) die de hele display doen oplichten, zodat deze in het donker makkelijk kan worden afgelezen. De automatische verlichting van het horloge schakelt automatisch in als u het horloge onder een hoek naar u toe draait om het af te lezen.

- De automatische verlichting moet ingeschakeld zijn (aangegeven door de aan-indicator voor automatische verlichting) om te werken.
- Zie het hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen verlichting" voor meer belangrijke informatie.

De verlichting inschakelen

- U kunt in iedere modus (behalve wanneer het instelscherm wordt weergegeven) op [B] drukken om de display te verlichten.
- U kunt met de bovenstaande procedure kiezen of de verlichting 1,5 sec. of 3 sec.

aanstaat. Als u op [B] drukt, blijft de verlichting ongeveer 1,5 sec. of 3 sec. aanstaan, al naar gelang de actuele instelling van de verlichtingsduur.

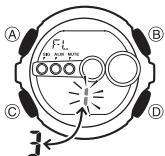

1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.
2. Terwijl de seconden knipperen, drukt u negen keer op [C] om naar het instelscherm voor de verlichtingsduur te gaan.
3. Druk op [D] om te schakelen tussen 1,5 seconde (1) en 3 seconden (3).
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Over de automatische verlichting

Als de automatische verlichting is ingeschakeld, wordt de verlichting ingeschakeld wanneer u uw pols in een positie houdt zoals hieronder wordt beschreven.

Als u het horloge in een positie brengt die parallel met de grond is en het dan naar u toe kantelt onder een hoek van meer dan 40 graden, gaat de verlichting aan.

- Draag het horloge aan de buitenkant van uw pols



Waarschuwing!

- Zorg dat u zich op een veilige plaats bevindt wanneer u op het horloge kijkt met behulp van de automatische verlichting. Wees met name voorzichtig bij het hardlopen of als u een andere activiteit uitvoert die tot een ongeluk of verwonding kan leiden. Wees er ook op bedacht dat de automatische verlichting niet degenen om u heen laat schrikken of afleidt, zodra hij aangaat.
- Zorg dat u, wanneer u het horloge draagt, de automatische verlichting uitschakelt voordat u gaat fietsen, motorrijden of autorijden. Door het plotseling, onbedoeld aangaan van de verlichting zou u afgeleid kunnen worden, wat een verkeersongeval en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zou kunnen hebben.

De automatische verlichting in- en uitschakelen


- Houd in de Tijdfunctiemodus [B] ongeveer drie seconden ingedrukt om te schakelen tussen automatische verlichting aan (indicator automatische verlichting weergegeven) en uit (indicator automatische verlichting niet weergegeven).
- Wanneer de automatische verlichting ingeschakeld is, is de indicator automatische verlichting in alle modi op de display te zien.
- Om de batterij te sparen wordt de automatische verlichting circa zes uur nadat u deze hebt ingeschakeld automatisch uitschakeld.

Detailinformatie

Dit hoofdstuk bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en opmerkingen over de diverse kenmerken en functies van dit horloge.


Grafische gebieden

Er zijn twee grafische gebieden, genaamd A en B. Grafisch gebied B

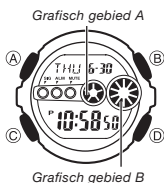

- **Grafisch gebied A**
 - Grafisch gebied A In de Tijdfunctiemodus en Wereldtijdmodus geven segmenten de actuele tijd aan in eenheden van tien seconden. In de Afteltimermodus en Stopwatchmodus geven segmenten de doorlopende tijdmeter aan in eenheden van tienden van (1/10) seconden.
- **Grafisch gebied B**
 - In de Tijdfunctiemodus en Wereldtijdmodus geven segmenten de actuele tijd aan in eenheden van één seconde. In de Afteltimermodus en Stopwatchmodus geven segmenten de doorlopende tijdmeter aan in eenheden van één seconde.

Knopgeluidssignaal

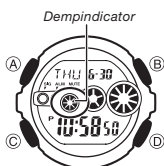

- Het knopgeluidssignaal klinkt iedere keer dat u een van de knoppen van het horloge indrukt. U kunt het knopgeluidssignaal naar wens in- of uitschakelen.
- Ook als u het knopgeluidssignaal uitschakelt, blijven de alarmsignalen, het uursignaal en het afteltimersignaal normaal functioneren.

Het knopgeluidssignaal in- en uitschakelen

- In iedere modus (behalve wanneer er een instelscherm wordt weergegeven) houdt u de [C] ingedrukt om het knopgeluidssignaal in (de dempindicator wordt niet weergegeven) en uit (de dempindicator wordt weergegeven) te schakelen.
- Omdat de [C]-knop ook de knop is voor het wijzigen van de modus zorgt het indrukken ervan om het knopgeluidssignaal in of uit te schakelen er ook voor dat de huidige modus van het horloge verandert.
- De dempindicator wordt in alle modi weergegeven wanneer het knopgeluidssignaal is uitschakeld.

Automatische terugkeerfuncties

- Als u het horloge twee of drie minuten in de Alarmsignaalmodus laat staan zonder op een knop te drukken, keert het automatisch terug naar de Tijdfunctiemodus.
- Als u de display twee of drie minuten laat staan met een knipperende instelling zonder op een knop te drukken, verlaat het horloge automatisch het instelscherm.

Scrollen

De [B]- en [D]-knoppen worden in diverse modi en instelschermen gebruikt om door de gegevens op de display te scrollen. In de meeste gevallen wordt door het indrukken van deze knoppen op hoge snelheid gescreld.

Als eerste weergegeven schermen

Wanneer u het horloge in de Wereldtijdmodus of Alarmsignaalmodus zet, worden de gegevens die u het laatst bekeek bij het verlaten van de modus als eerste getoond.

Tijdfunctie


- Het terugzetten van de seconden naar 00 als de huidige telling zich tussen 30 en 59 seconden bevindt, zorgt ervoor dat het aantal minuten met 1 wordt verhoogd. Als de telling van de seconden zich tussen 00 en 29 bevindt, worden de seconden teruggezet naar 00 zonder dat de minuten worden gewijzigd.
- Het jaar kan worden ingesteld van 2000 tot 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de verschillende maandlengtes en het schrikkeljaar. Nadat u de datum hebt ingesteld, is er geen reden om dit nog weer te veranderen, behalve wanneer u de batterij van het horloge hebt laten vervangen.

Wereldtijd

- De secondentelling van de Wereldtijd loopt synchroon met de secondentelling van de Tijdfunctiemodus.

- Alle tijden in de Wereldtijdmodus worden berekend aan de hand van de actuele woonplaatstijd in de Tijdfunctiemodus en de UTC-compensatiewaarden.
- De UTC-compensatie is een waarde die het verschil in tijd aangeeft tussen een referentiepunt in Greenwich, Engeland en de tijdzone waarin een bepaalde stad ligt.
- De letters "UTC" staan voor "Coordinated Universal Time", oftewel gecoördineerde wereldtijd, hetgeen de wereldwijde standaard is voor tijdregistratie. Hij is gebaseerd op zorgvuldig onderhouden atoom(cesium)klokken die de tijd tot op de microseconden nauwkeurig bijhouden. Er worden waar nodig schrikkelseconden toegevoegd of afgetrokken, zodat de UTC synchroon blijft lopen met de omwenteling van de aarde.

Knipperwaarschuwing

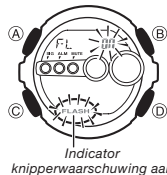

Wanneer Knipperwaarschuwing staat ingeschakeld, dan knippert de verlichting bij de alarmsignalen, het uursignaal en het waarschuwingssignaal afteltimer.

De knipperwaarschuwing in- en uitschakelen

1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.
2. Druk tien keer op [C] om het instelscherm voor de knipperwaarschuwing weer te geven.
3. Druk op [D] om heen en weer te schakelen tussen knipperwaarschuwing aan en uit.
 - De knipperwaarschuwing-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven wanneer deze functie is ingeschakeld.
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Voorzorgsmaatregelen verlichting

- Na lang gebruik wordt de verlichting zwakker.
- Het kan zijn dat de verlichting moeilijk zichtbaar is als deze onder direct zonlicht wordt bekeken.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een alarmsignaal afgaat terwijl knipperwaarschuwing uitgeschakeld is. Wanneer knipperwaarschuwing ingeschakeld is, knippert de verlichting gelijk met het alarmsignaal.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.

Voorzorgsmaatregelen automatische verlichting

- Draag het horloge niet aan de binnenkant van uw pols. Door dat wel te doen, schakelt de automatische verlichting onnodig in, hetgeen de levensduur van de batterij verkort. Als u het horloge toch aan de binnenkant van uw pols wilt dragen, schakel de automatische verlichting dan uit.

Meer dan 15°



- De verlichting gaat wellicht niet aan als de wijzerplaat meer dan 15 graden van waterpas af is. Zorg ervoor dat de achterkant van uw hand parallel met de grond is.
- De verlichting gaat uit na afloop van de presetverlichtingstijd (zie "De verlichtingsduur instellen"), ook houdt u het horloge naar uw gezicht gekanteld. Meer dan 15 graden te hoog
- Statische elektriciteit of een magnetisch veld kan de juiste werking van de automatische verlichting belemmeren. Als de verlichting niet aangaat, probeer dan het horloge naar de beginpositie te bewegen (parallel met de grond) en kantel het vervolgens weer naar u toe. Als dit niet helpt, laat uw arm dan helemaal langs uw zij hangen en til hem dan weer op.

- Onder bepaalde omstandigheden gaat de verlichting pas een seconde nadat u de wijzerplaat naar u toe hebt gekanteld weer aan. Dit betekent niet dat er iets mis is met de automatische verlichting.
- Als u het horloge heen en weer schudt, hoort u wellicht een heel zacht klikkend geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt door de mechanische werking van de automatische verlichting en betekent niet dat er een probleem met het horloge is.

Specificaties

- Nauwkeurigheid bij normale temperatuur:
 - ±15 Seconden per maand
- Tijdfunctie:
 - Uur, minuten, seconden, p.m. (P), maand, dag, dag van de week
 - Tijdformaat: 12-uurs en 24-uurs
 - Kalendersysteem: volledig automatische kalender, voorgeprogrammeerd van 2000 tot en met 2099
 - Overig: Multitijd (één woonplaatstijd en drie Plaatselijke tijden); Zomertijd/standaardtijd
- Wereldtijd:
 - 48 Steden (31 tijdzones) en gecoördineerde universele tijd
 - Overig: Standaardtijd/zomertijd, verwisselen van woonplaatscode en wereldtijdstaat
- Alarmsignalen:
 - 5 Alarmsignalen (eenmalig of dagelijks), uurtijdsignaal
- Afteltimer Meeteenheid:
 - 1/10 seconde
 - Inputbereik: 1 minuut tot 24 uur (stappen van 1 seconde, 1 minuut en 1 uur)
- Stopwatch
 - Meeteenheid: 1/100 seconde
 - Meetcapaciteit: 23.59' 59.99"
 - Meetmodi: verstreken tijd, tussentijd, twee finishes
- Verlichting:
 - Led (light-emitting diode); selecteerbare verlichtingsduur
- Overig:
 - Knopgeluidssignaal aan/uit; Automatische verlichting; Knipperwaarschuwing
- Batterij:
 - Eén lithiumbatterij (type: CR2025) Circa 7 jaar op type CR2025; 20 seconden alarm-signaal per dag (met knipperwaarschuwing), 1,5 seconde verlichting per dag

Stadscodetabel

Stadcode	Stad	UTC-compensatie
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		0
LIS	Lisbon	
LON	London	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

Gebaseerd op gegevens van december 2009.

- De regels voor de wereldtijden (GMT-tijdverschil en UTC-compensatie) en zomertijd worden door ieder land afzonderlijk vastgesteld.