

Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO.

E-1

Egenskaper och funktioner

Din klocka har egenskaperna och funktionerna som beskrivs nedan.

♦ Världstid Sida E-20

Se den aktuella tiden omedelbart i 100 städer runt om i världen.

♦ Alarm Sida E-24

Klockan kan ställas in så att den ger en ljudsignal och blinkar med displaybelysningen eller vibrerar när ett förinställt alarm aktiveras.

♦ Stoppur Sida E-31

Stoppuret mäter tid upp till 1 000 timmar i steg om 1/100-dels sekunder.

♦ Timer Sida E-34

Timern räknar ner från en förinställd starttid, för att sedan ge en ljudsignal och blinka med displaybelysningen eller vibrerar när nedräkningen når noll.

E-2

Innehåll

Egenskaper och funktioner E-2

Om denna bruksanvisning E-7

Displaytyper E-7

Knappnamn och displayindikatorer E-8

Displayindikatorer E-10

Funktionslägen E-12

Funktionsöversikt E-14

Att justera tidsinställningen E-15

Inställning av aktuell tid och datum E-15

Världstid E-20

Att visa tider i andra tidszoner E-20

Att ändra sommartidsinställning (DST) E-22

E-4

Övriga inställningar E-42

Att aktivera/avaktivera knappljudet E-42

Att ändra signalmetod för alarm/timer E-44

Belysning E-46

Att belysa displayen E-46

Användning av automatisk belysning E-47

Att aktivera/avaktivera automatisk belysning E-48

Försiktighetsåtgärder vid automatisk belysning E-49

Att ange belysningstid E-50


Indikering av låg batterinivå E-52

Specifikationer E-54

E-6

Knappnamn och displayindikatorer

Denna klockas funktioner justeras med knapparna A till D och L-knappen. Illustrationen nedan visar de olika knapparnas och displayindikatorernas placering och betydelse. Se "Funktionslägen" (sida E-12).

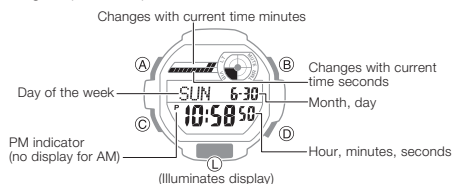

E-8

E-3

Alarm och Timsignal E-24

Att gå till alarmfunktionen E-24

Att ändra en alarminställning E-26

Att stoppa en ljud-/vibrationssignal E-30

Att testa alarmet E-30

Stoppur E-31

Att gå till Stoppursfunktionen E-31

Att mäta tid med stoppuret E-32

Timer E-34

Att gå till Timerfunktionen E-35

Att ställa in timerns starttid E-36

Att utföra en nedräkning E-38

Användning av Timern i Tidvisningsfunktionen E-39

Att stoppa en ljud-/vibrationssignal E-41


E-5

Om denna bruksanvisning

Displaytyper

Beroende på klockmodell visas displaytexten antingen som mörka figurer på ljus bakgrund eller ljusa figurer på mörk bakgrund. I denna bruksanvisning visas displayerna med mörka figurer på ljus bakgrund.

- Observera att klockans displaystil är fast. Du kan inte växla mellan olika stilar.

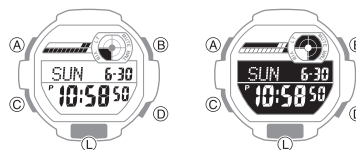


E-7

Observera!

- Namnen som visas ovan används i knappfunktionernas förklaringar i hela bruksanvisningen.
- Observera att illustrationerna i denna bruksanvisning endast är avsedda som referens. Den verkliga klockan kan skilja sig något från illustrationerna.

E-9

Displayindikatorer

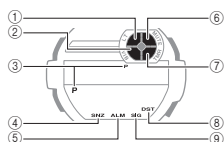

| Nummer | Namn | Betydelse | Mer info |
|--------|---------------------------------------|---|----------|
| 1 | Indikator för automatisk belysning PÅ | Automatisk belysning aktiverad. | E-48 |
| 2 | Vibrationsindikator | Vibrationssignal aktiverad för alarm/timer. | E-45 |
| 3 | PM-indikator | Indikerar pm-tider vid 12-timmarsvisning. | E-8 |
| 4 | Snoozeindikator | Snoozealarm aktiverat. | E-28 |


E-10

| Nummer | Namn | Betydelse | Mer info |
|--------|--------------------|--|----------|
| 5 | Alarmindikator | Alarm är aktiverat. | E-28 |
| 6 | MUTE-indikator | Knapp ljud avaktiverat. | E-43 |
| 7 | Timerindikator | Timernedräkning pågår. | E-39 |
| 8 | DST-indikator | Sommartid aktiverad (tiden flyttas fram en timme). | E-22 |
| 9 | Timsignalindikator | Timsignal är aktiverad. | E-28 |

E-11

Funktionslägen

Varje tryck på C växlar mellan funktionerna såsom visas i illustrationen nedan.

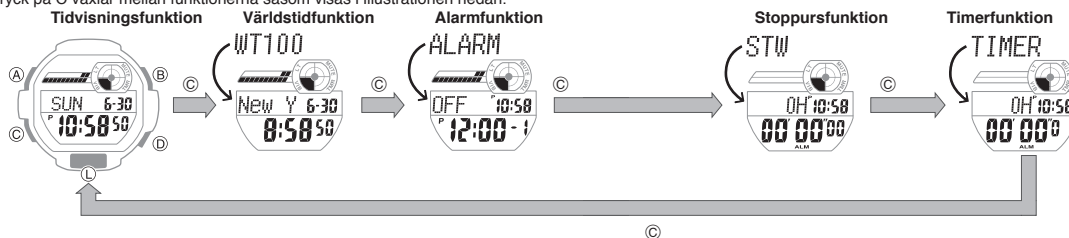

E-12


E-13

Funktionsöversikt

| Funktionsläge | Funktioner | Mer info |
|---------------------|---|--------------|
| Tidvisningsfunktion | <ul style="list-style-type: none"> Display för aktuell tid Tid, datum, sommartidsinställningar; växling mellan 12/24-timmarsvisning | E-12 E-15 |
| Världstidfunktion | <ul style="list-style-type: none"> Timerdisplay Aktuell tid i 100 städer (35 tidszoner) runt om i världen. | E-39 E-20 |
| Alarmfunktion | <ul style="list-style-type: none"> Alarmtid och på/av-inställningar Timsignal på/av E-24 | E-24 E-31 |
| Stoppursfunktion | <ul style="list-style-type: none"> Tidtagning | E-31 |
| Timerfunktion | <ul style="list-style-type: none"> Starttidsinställningar; nedräkning | E-34 |

E-14

2. Använd C för att välja inställningen som du vill justera. Varje tryck på C stegar genom de tillgängliga inställningarna i sekvensen som visas nedan.

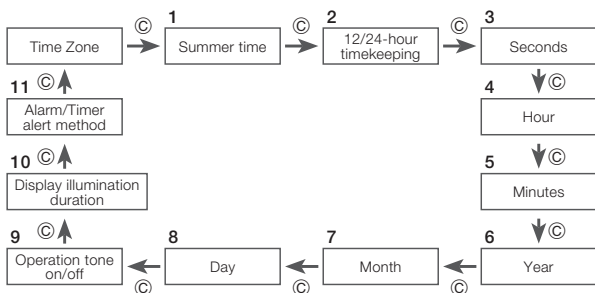

E-16

E-17

3. Använd B och D för att ändra den för tillfället valda inställningen enligt beskrivningen nedan.

| Display | Inställning | Tryck |
|------------|---|-----------------|
| UTC +09:00 | Tidszon för staden där du ska använda klockan | Använd B och D. |
| 00 | Sommartid på/av | Tryck D. |
| 12H | Växling mellan 12-timmarsvisning (12H) och 24-timmarsvisning (24H) Återställning av sekunder till 00 | Tryck D. |
| 50 | Från 30 till 59 sekunder ökas minutinställningen med 1 vid nollställning. | Tryck D. |
| P 10:58 | Inställning av timmar och minuter | Använd B och D. |
| 2013 6-30 | Inställning av år, månad och dag | Använd B och D. |

E-18


E-19

Att justera tidsinställningen

Följ proceduren nedan för att ändra klockans tids- och datuminställningar.

Inställning av aktuell tid och datum

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills inställningsdisplayen för tidszoner visas.

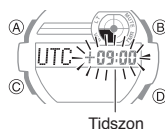

[SET Hold] visas på klockans display, följt av inställningsdisplayen för tidszoner.

Observera!

Siffrorna i diagrammet ovan indikerar hur många gånger du behöver trycka C för att visa varje inställning.

Observera!

Se "Lista över stadsnamn" (baksidan av denna bruksanvisning) för att avgöra tidszonen för staden där du ska använda klockan.

- Sommartid, eller DST (Daylight Saving Time) som det även kallas i vissa länder, innebär att klockan ställs fram en timme från standardtiden under sommarsäsongen. Observera att perioden som sommartiden varar och områdena där den tillämpas beror på varje enskilt land. Vissa länder och geografiska områden använder inte sommartid.
- DST-indikatorn visas på displayen och tidvisningen flyttas fram en timme när sommartiden är aktiverad.
- Klockans interna helautomatiska kalender tar med månadernas olika antal dagar och skottår i beräkningen vid justering av datum.


4. När du har utfört alla önskade inställningar trycker du A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

Världstid

Världstiden låter dig visa den aktuella tiden i vilken som helst av 100 städer (35 tidszoner) världen runt.

Att visa tider i andra tidszoner

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck C för att gå till Världstidfunktionen.

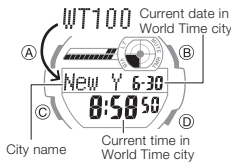

Se "Funktionslägen" (sida E-12).


[WT100] visas på displayen i ca en sekund och sedan scrollas namnet på den valda Världstidsstaden över displayen.

E-20

E-21

Att ändra sommartidsinställning (DST)

• I Världstidfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder.

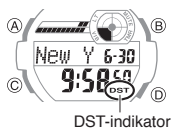

[DST Hold] visas på displayen. Därefter försvinner [DST Hold] och sommartidsinställningen växlas till antingen på eller av.

• DST på displayen indikerar att sommartid är aktiverad.

E-22

E-23

Alarm och Timsignal

Du kan ställa in upp till fem olika alarm. När ett förinställt alarm aktiveras ger klockan en ljudsignal och blinkar med displaybelysningen eller vibrerar i ca 10 sekunder. Timsignalen får klockan att ge en ljudsignal och blinka med displaybelysningen eller vibrera varje hel timme.

Se "Att ändra signalmetod för alarm/timer" (sida E-44).

Att gå till alarmfunktionen

• I Tidvisningsfunktionen, tryck C två gånger för att gå till Alarmfunktionen.

Se "Funktionslägen" (sida E-12).


[ALARM] visas på displayen i ca en sekund. Därefter visas en inställningsdisplay för alarm (Alarm 1 till Alarm 5 eller Timsignal).

E-24

E-25

Att ändra en alarminställning

1. I Alarmfunktionen, använd D för att välja alarmet som du vill ändra inställning för.

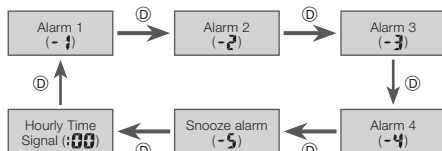

E-26


E-27

Timsignal


OFF : Timsignalen ljuder inte.

SIG : Timsignalen ljuder varje hel timme.

Alarmindikatorn visas när ett alarm är aktiverat, medan Timsignalindikatorn visas när Timsignalen är aktiverad. När snoozealarmet är aktiverat visas både Alarmindikatorn och Snoozeindikatorn.

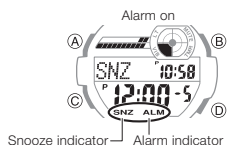

Snooze indicator — Alarm indicator

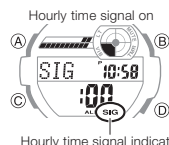

Hourly time signal indicator

E-28

E-29

Observera!

Scrollningen av Världstidsstadens namn stoppas efter ca två minuter. Tryck A för att starta om scrollningen.

2. Använd B och D för att scrolla genom Världstidfunktionens stadsnamn.


Se "Lista över stadsnamn" (baksidan av denna bruksanvisning).

- När du scrollar till ett stadsnamn visas den aktuella tiden i den staden.
- Tryck och håll inne någon av knapparna för att scrolla med hög hastighet.
- För att visa UTC-stadsnamnet (UTC-tidsskillnad 0), tryck B och D samtidigt.


3. För att återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck C fyra gånger.

Observera!

- Sommartid, eller DST (Daylight Saving Time) som det även kallas i vissa länder, innebär att klockan ställs fram en timme från standardtiden under sommarsäsongen. Observera att perioden som sommartiden varar och områdena där den tillämpas beror på varje enskilt land. Vissa länder och geografiska områden använder inte sommartid.
- DST-indikatorn visas på displayen och tidvisningen flyttas fram en timme när sommartiden är aktiverad.
- Sommartidsinställningen kan inte ändras för UTC-världstidszonen.
- Sommartidsinställningen tillämpas endast för tidszonen som är vald för tillfället. En inställning som ändrats för en tidszon påverkar inte övriga tidszoner.

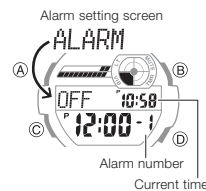

Hourly time signal setting screen

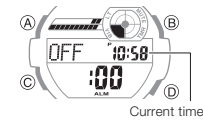

Observera!

Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen om du inte utför någon åtgärd under ca två eller tre minuter i Alarmfunktionen.

2. Använd B för att välja alarmtyp eller för att växla timsignalen mellan på och av.

Alarm 1 till 4

OFF : alarmet ljuder inte.

1TIME : alarmet ljuder endast en gång vid den förinställda tiden och ljuder inte igen efter det.

DAILY : alarmet ljuder vid den förinställda tiden varje dag.

Snoozealarm

OFF : alarmet ljuder inte.

SNZ : alarmet ljuder vid den förinställda tiden varje dag, och upp till sju gånger i 5-minutersintervall därefter.

3. För att ändra en alarmtidsinställning, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills den aktuella alarmtidens timsiffror börjar blinka.



[SET Hold] visas på displayen. Därefter försvinner [SET Hold] och timsiffrorna blinkar.

4. Varje tryck på C får blinkkännet att flytta mellan tim- och minutsiffrorna.

De blinkande siffrorna är de som är valda.

5. Använd B och D för att ändra den blinkande inställningen och ställa in önskade tim- och minutsiffror.

- Tryck och håll inne någon av knapparna för att scrolla inställningen med hög hastighet.
- Om du använder 12-timmarsvisning, visas PM-indikatorn för tider mellan klockan 12 på dagen och 23:59.

6. När du har utfört alla önskade inställningar trycker du A för att lämna inställningsdisplayen.

7. För att återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck C tre gånger.

Att stoppa en ljud-/vibrationssignal

- Tryck på valfri knapp för att stoppa en pågående ljud-/vibrationssignal.

Att testa alarmet


- I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D för att testa ljud-/vibrationssignalen.

E-30

Stoppur

Stoppuret mäter tiden i 1/100-dels sekunder upp till 999 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder. Den uppmätta tiden återgår automatiskt till noll och tidtagningen fortsätter därifrån när stoppuret har nått maxgränsen.

Att gå till Stoppursfunktionen

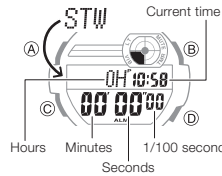

- I Tidvisningsfunktionen, tryck C tre gånger för att gå till Stoppursfunktionen.

Se "Funktionslägen" (sida E-12).

[STW] visas på displayen i ca en sekund, och sedan visas stoppursdisplayen.

E-31


Att mäta tid med stoppuret

Nedan visas stoppurets knappfunktioner.

- Förfluten tid/ackumulerad tid



- Mellantid (paused avläsning av förfluten tid)



Om du trycker B medan tidtagningen pågår visas mellantiden ([SPLIT] blinkar) samtidigt som tidtagningen fortsätter internt.

E-32

Observera!

- När tidtagningen har startats fortsätter den tills du trycker D för att stoppa den, även om du växlar till en annan funktion eller om stoppuret når maxgränsen.
- Om du växlar till en annan funktion medan mellantiden visas på displayen kommer visningen av mellantiden att avbrytas.

E-33

Timer

Timerns starttid kan ställas in i steg om en sekund upp till 24 timmar. Klockan ger en ljudsignal och blinkar med displaybelysningen eller vibrerar när timerns nedräkning når noll.


Se "Att ändra signalmetod för alarm/timer" (sida E-44).

Observera!

Du kan starta en timerne dräkning medan klockan befinner sig i Tidvisningsfunktionen. Se "Användning av Timern i Tidvisningsfunktionen" (sida E-39) för mer information.

E-34

Att gå till Timerfunktionen

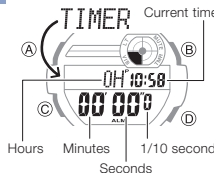

- I Tidvisningsfunktionen, tryck C fyra gånger för att gå till Timerfunktionen.

Se "Funktionslägen" (sida E-12).

E-35

Att ställa in timerns starttid

1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder.



[SET Hold] visas på displayen. Därefter försvinner [SET Hold] och timsiffrorna blinkar.

Observera!

- Om en timerne dräkning pågår, tryck D för att stoppa den och sedan B för nollställa timern till dess starttid innan ovanstående steg utförs.
- Om en timerne dräkning är pausad trycker du B för nollställa timern till dess starttid innan ovanstående steg utförs.

2. Använd C för att flytta blinkkännet mellan timmar, minuter och sekunder.

De blinkande siffrorna är de som är valda.

E-36

3. Använd B och D för att ändra den för tillfället valda inställningen (timmar, minuter eller sekunder).

- Tryck och håll inne någon av knapparna för att scrolla inställningen med hög hastighet.
- För att ange en starttid på 24 timmar, ställ in timern på 0H 00'00".

4. När du har utfört alla önskade inställningar trycker du A för att lämna inställningsdisplayen.

E-37

Att utföra en nedräkning

- Nedan visas knappfunktionerna för en nedräkning.



Observera!

- En ljud-/vibrationssignal ges i ca 10 sekunder när nedräkningen når noll, och displayen återgår till att visa innehållet som visades innan nedräkningen startades.
- Även om du lämnar Timerfunktionen medan en timerne dräkning pågår, kommer nedräkningen att fortsätta och ljud-/vibrationssignalen ges när nedräkningen når noll.
- En timerindikator blinkar medan nedräkningen pågår.


E-38

Användning av Timern i Tidvisningsfunktionen

♦ Att starta en timerne dräkning

- I Tidvisningsfunktionen, tryck D.

Detta får displayen för veckodagen och datumet att ändras till en timerdisplay.

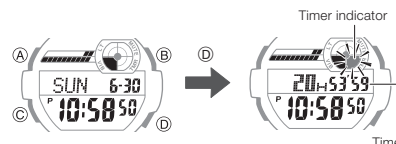

E-39

Observera!

- Om en tidigare nedräkning stoppades i Timerfunktionen innan den nått noll, återupptas nedräkningen när du trycker D.
- D-knappen är avaktiverad om en nedräkning som startades i Timerfunktionen fortfarande pågår.
- En pågående nedräkning (som startades antingen i Timerfunktionen eller Tidvisningsfunktionen) kan inte stoppas eller nollställas i Tidvisningsfunktionen.

♦ **Att visa timerns starttid**• **I Tidvisningsfunktionen, tryck A.**

Detta får timerns starttid (som du ställde in med proceduren på sida E-36) att visas i en sekund på displayen istället för veckodagen och datumet.

E-40

Övriga inställningar

Du kan använda proceduren i detta avsnitt för att aktivera/avaktivera ljudet som låter när du trycker på en knapp.

Du kan även välja signalmetod för alarm och timer mellan ljudsignal och blinkande displaybelysning eller vibrationssignal.

Att aktivera/avaktivera knappljudet



1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills inställningsdisplayen för tidszoner visas.

E-42

4. Tryck A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

Observera!

Proceduren ovan påverkar endast knappljudet. Alarmet, timsignalen och slutsignalen påverkas inte.

Att ändra signalmetod för alarm/timer

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills inställningsdisplayen för tidszoner visas.
2. Tryck C 11 gånger för att visa inställningsdisplayen för signaler.
Se "Inställning av aktuell tid och datum" (sida E-15).
Displayen visar antingen [VIB] eller [FLASH].

E-44

Belysning

Genom att följa proceduren nedan kan du belysa displayen för att underlätta avläsning i mörker.

Att belysa displayen

- Tryck L för att belysa displayen.

Observera!

Belysningen stängs av automatiskt om den är på när ett förinställt alarm aktiveras eller nedräkningen når noll.

♦ **Försiktighetsåtgärder vid användning av belysning**

Om belysningen används ofta kan batteriets livslängd förkortas.

E-46

Att aktivera/avaktivera automatisk belysning

Indikator för automatisk belysning PÅ



- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne L i minst tre sekunder.
Detta växlar den automatiska belysningen mellan aktiverad (Indikator för automatisk belysning PÅ) och avaktiverad.

E-48

Observera!

- Om en nedräkning stoppades i Timerfunktionen innan den nått noll, visas den aktuella (stoppade) nedräkningstiden när du trycker A i Tidvisningsfunktionen.
- När en nedräkning pågår visas den på displayen. Du kan växla till displayen för veckodagen och datumet genom att trycka A.

Att stoppa en ljud-/vibrationssignal

- Tryck på valfri knapp för att stoppa en pågående ljud-/vibrationssignal.


E-41



2. Tryck C nio gånger för att visa inställningsdisplayen för knappljud.

Se "Inställning av aktuell tid och datum" (sida E-15).


Displayen visar antingen [KEY] eller [MUTE].

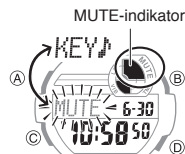

3. Tryck D för att växla inställning mellan [KEY] (PÅ) och [MUTE] (AV).
När [MUTE] (AV) har valts visas en MUTE-indikator för att indikera att knappljudet är avaktiverat.

E-43

Vibrationsindikator

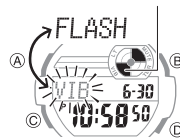

3. Tryck D för att växla inställning mellan [VIB] och [FLASH].
Vibrationsindikatorn visas på displayen när [VIB] har valts.

VIB : vibrationsignal.

FLASH : ljudsignal och blinkande displaybelysning.

4. Tryck A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

♦ **Att testa vibrationssignalen**

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne B för att testa vibrationssignalen.

E-45

Användning av automatisk belysning

När den automatiska belysningen är aktiverad, tänds displaybelysningen om du vänder klockan mot dig med en vinkel på minst 40°.

**Observera!**

Den automatiska belysningen avaktiveras automatiskt när ett alarm ljuder.

E-47

Försiktighetsåtgärder vid automatisk belysning

- Det är inte säkert att den automatiska belysningen fungerar korrekt om din armbåge vinklas horisontellt mer än 15° såsom visas i illustrationen.
- Statisk elektricitet eller magnetism kan hindra den automatiska belysningens funktion. Om detta inträffar, försök med att sänka armbågen och höja den igen.
- Det är möjligt att du hör ett skramlande ljud från klockan när du vinklar den mot ditt ansikte. Detta ljud kommer från den automatiska belysningen och indikerar inte att det är fel på klockan.
- Den automatiska belysningen förblir aktiverad i endast sex timmar, för att sedan avaktiveras automatiskt.

E-49

Att ange belysningstid



1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills inställningsdisplayen för tidszoner visas.



2. Tryck C 10 gånger för att visa inställningsdisplayen för belysningstiden.

Se "Inställning av aktuell tid och datum" (sida E-15).

Displayen visar antingen [LT1], [LT3] eller [LT5].

E-50

3. Tryck D för att växla inställningen för belysningstiden mellan [LT1] (1,5 sekunder), [LT3] (3 sekunder) och [LT5] (5 sekunder).

4. Tryck A för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

E-51

Indikering av låg batterinivå

En indikator för låg batterinivå visas på displayen när batterispänningen sjunker under en viss nivå. Vissa funktioners tillgänglighet begränsas när indikatorn för låg batterinivå visas. Om indikatorn för låg batterinivå blir kvar på displayen ska batteriet bytas ut så snart som möjligt.

Observera!

Se produktspecifikationerna för riktlinjer angående batteriets livslängd och information om batterityper som stöds.

Se "Specifikationer" (sida E-54).

E-52

Nedan beskrivs hur visningen av indikatorn för låg batterinivå påverkar klockans funktion.

Indikator för låg batterinivå



- Klockan övergår till Tidvisningsfunktionen.
- Displaybelysningen avaktiveras.
- Ljud- och vibrationssignaler avaktiveras.

Observera!

Upprepad användning av displaybelysningen, ljud-/vibrationssignalerna eller andra funktioner under en kort tidsperiod kan leda till att batterispänningen sjunker tillfälligt. Indikatorn för låg batterinivå kan då visas tillfälligt och tillgängligheten för vissa av klockans funktioner begränsas.

E-53

Specifikationer

| | |
|---------------------------------|--|
| Exakthet vid normal temperatur: | ±15 sekunder i månaden (inklusive exakthet för Stoppur och Nedräkningstimer) |
| Grundfunktioner: | Timmar, minuter och sekunder; am/pm (P) 12/24-timmarsvisning; månad, datum och veckodag; helautomatisk kalender (2000 till 2099); sommartidsinställning |
| Världstid: | Aktuell tid i 100 städer (35 tidszoner) + visning av UTC-tid (Universal Coordinated Time); sommartidsinställning |
| Alarm och Timsignal | : Alarm Dagliga alarm eller engångsalarm: 4 Snoozealarm: 1 Inställningsenheter: timmar, minuter Ljudsignal och blinkande displaybelysning eller vibrationssignal: 10 sekunder Timsignal Piper eller vibrerar varje hel timme |

E-54

| | |
|-------------------|---|
| Stoppur: | Måtenhet: 1/100-dels sekund Måtkapacitet: 999:59'59,99" (1 000 timmar) Måtfunktioner: Förfluten tid, ackumulerad tid, mellantider |
| Nedräkningstimer: | Nedräkningsenhet: 1/10-dels sekund Nedräkningsintervall: 24 timmar Inställningsenhet: 1 sekund Slutsignal: 10-sekunders ljudsignal och blinkande displaybelysning eller vibrationssignal |
| Övrigt: | Indikering av låg batterinivå, Automatisk återgång till Tidvisningsfunktion, Ljud- och ljussignal eller vibrationssignal; LED-belysning med hög ljusstyrka; Valbar belysningstid; Knappljud på/av |
| Batteri: | Ett litiumbatteri (typ: CR2032) |

E-55

Ungefärlig batterilivslängd:

- 5 år
Användningsförhållanden
- Belysning: en gång per dag (1,5 sekunder)
 - Alarm: en gång per dag (vibrerar i 10 sekunder)
- Den ungefärliga batterilivslängden kan förkortas vid mer frekvent användning.

E-56

Lista över stadsnamn

E-57

| City Name | Time Zone | City Name | Time Zone | City Name | Time Zone |
|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| (UTC) | | Frankfurt | | Helsinki | |
| Reykjavik | 0 | Oslo | | Istanbul | +2 |
| Lisbon | | Rome | | Kyiv | |
| Casablanca | | Copenhagen | +1 | Cairo | |
| London | | Berlin | | Jerusalem | |
| Madrid | | Stockholm | | Moscow* | |
| Paris | | Budapest | | Addis Ababa | +3 |
| Algiers | +1 | Warsaw | | Jeddah | |
| Brussels | | Cape Town | | Tehran | +3.5 |
| Amsterdam | | Sofia | +2 | Dubai | +4 |
| Zurich | | Athens | | Kabul | +4.5 |

| City Name | Time Zone | City Name | Time Zone | City Name | Time Zone |
|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| Chihuahua | -7 | Kingston | | Rio de Janeiro | -3 |
| Denver | | Philadelphia | | Fernando de Noronha | -2 |
| Mexico City | | Bogota | -5 | Praia | -1 |
| Winnipeg | | New York | | | |
| Dallas | -6 | Boston | | | |
| Houston | | Caracas | -4.5 | | |
| Guatemala City | | Santiago | | | |
| Chicago | | La Paz | -4 | | |
| Atlanta | | San Juan | | | |
| Havana | | Halifax | | | |
| Toronto | -5 | St. John's | -3.5 | | |
| Lima | | Buenos Aires | -3 | | |
| Washington DC | | Montevideo | | | |

| City Name | Time Zone | City Name | Time Zone | City Name | Time Zone |
|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| Karachi | +5 | Beijing | | Chatham Islands | +12.75 |
| Delhi | +5.5 | Manila | +8 | Nukualofa | +13 |
| Kathmandu | +5.75 | Shanghai | | Kiritimati | +14 |
| Novosibirsk* | +6 | Taipei | | Pago Pago | -11 |
| Dhaka | +6 | Seoul | +9 | Honolulu | -10 |
| Yangon | +6.5 | Tokyo | | Anchorage | -9 |
| Bangkok | | Adelaide | +9.5 | Vancouver | |
| Hanoi | +7 | Vladivostok* | | San Francisco | |
| Jakarta | | Guam | +10 | Seattle | -8 |
| Kuala Lumpur | | Sydney | | Los Angeles | |
| Singapore | +8 | Noumea | +11 | Tijuana | |
| Hong Kong | | Wellington | +12 | Edmonton | -7 |
| Perth | | Suva | | Phoenix | |

Observera!

- Listan ovan visar klockans stadsnamn.
- Om du vill använda klockan i en stad som inte finns med i listan över stadsnamn väljer du en stad som befinner sig i samma tidszon som din stad.
- Tidszonerna i listan ovan följer UTC (Coordinated Universal Time).

* I juni 2012 ändrades tidsskillnaderna för städerna som listas nedan med +1 timme. Observera att din klocka inte återspeglar denna förändring, utan använder tidsskillnaderna som gällde innan för dessa städer.

När du använder denna klocka i städerna nedan ska du alltid låta sommartidsinställningen vara aktiverad för att flytta fram tiden en timme.

Moskva
Novosibirsk
Vladivostok

SERVICE

Service@ketonic.se ■ Telefon: 0515-421 00 ■ Fax: 0515-818 23

© KETONIC AB 2013-03-25 • EFTERTRYCK FÖRBJUDES!